

SCENIC

7 Garnissage et sellerie

- 71A** GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
- 72A** GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX
- 73A** GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATERAUX
- 75A** ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
- 76A** ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE
- 77A** GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
- 78A** GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE

JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U

77 11 322 180

JUIN 2003

Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

© RENAULT 2003

Garnissage et sellerie

Sommaire

	Pages		Pages		
71A	GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE	75A	ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT		
A	Garniture de montant de pare-brise	71A-1	A	Siège complet	75A-1
B	Garniture inférieure de pied milieu	71A-2	B	Armature de siège avant	75A-3
C	Garniture supérieure de pied milieu	71A-3	C	Glissières de siège	75A-18
D	Garniture de bas de marche avant	71A-4			
E	Garniture de bas de marche arrière	71A-5			
F	Garniture supérieure de bas de marche arrière	71A-6	76A	ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE	
G	Garniture de custode	71A-7	A	Siège complet	76A-1
H	Garniture de jupe arrière	71A-9	B	Glissières de siège	76A-8
I	Garniture de passage de roue	71A-10			
J	Garniture de pavillon	71A-12	77A	GARNISSAGE DE SIEGES AVANT	
K	Tapis de coffre	71A-18	A	Garniture de dossier	77A-1
L	Rangements et trappes de plancher	71A-19	B	Garniture d'assise	77A-8
M	Tapis avant	71A-22			
N	Tapis arrière	71A-26	78A	GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE	
			A	Garniture de dossier	78A-1
72A	GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX		B	Garniture d'assise	78A-4
A	Garniture de porte avant	72A-1			
B	Trappe de porte avant	72A-3			
C	Garniture de porte arrière	72A-5			
D	Trappe de porte arrière	72A-7			
73A	GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATERAUX				
A	Garniture de capot	73A-1			
B	Garniture de hayon	73A-2			

GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE


Garniture de montant de pare-brise

71A A

DEPOSE

ATTENTION


La manipulation des joints d'encadrement doit s'effectuer soigneusement pour éviter tous risques de détérioration et de salissure.

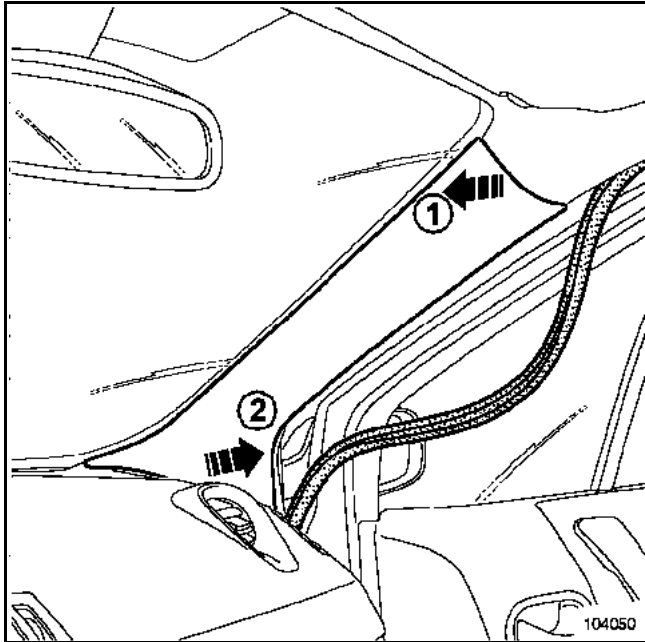

Déposer partiellement le joint d'étanchéité.

Déclipser la garniture (1) et (2).

REPOSE

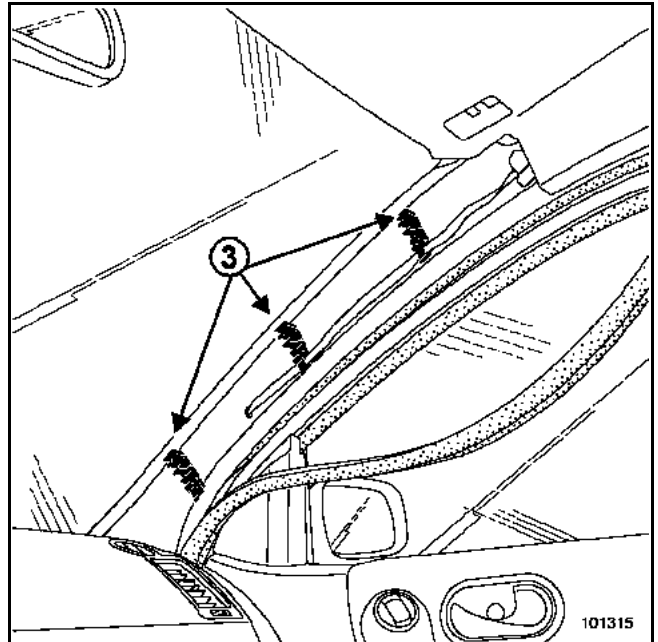

Avant la repose de la garniture, vérifier l'état des agrafes (3), référence : 82 00 100 314.


ATTENTION

Le fil d'antenne carminat est fixé sur les agrafes de fixation du montant de pare-brise gauche.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

DÉPOSE

Avancer le siège avant.

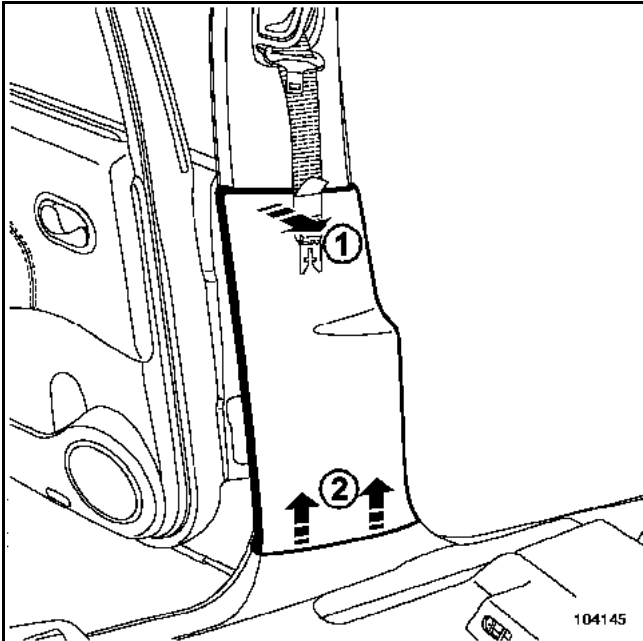

Déclipper la garniture en partie supérieure (1).


Déposer la garniture (2).

REPOSE


Procéder dans le sens inverse de la dépose.

DEPOSE

Avancer le siège avant.

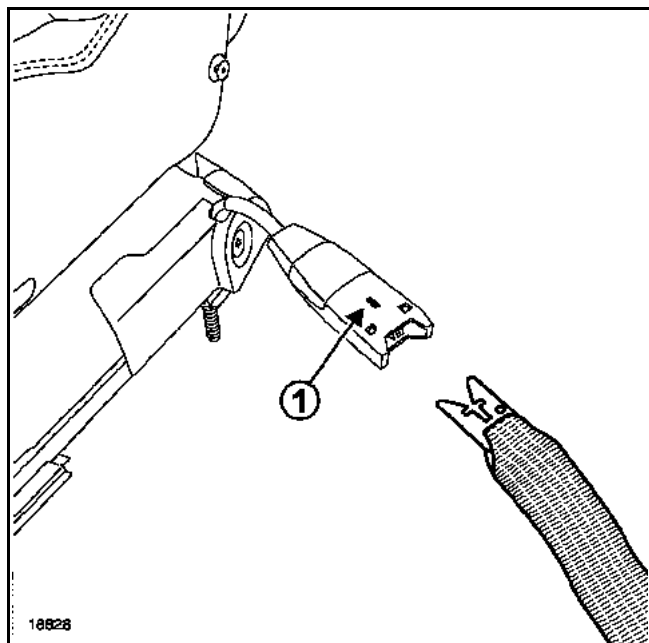


Décrocher la ceinture de sécurité en appuyant sur le verrou (1).

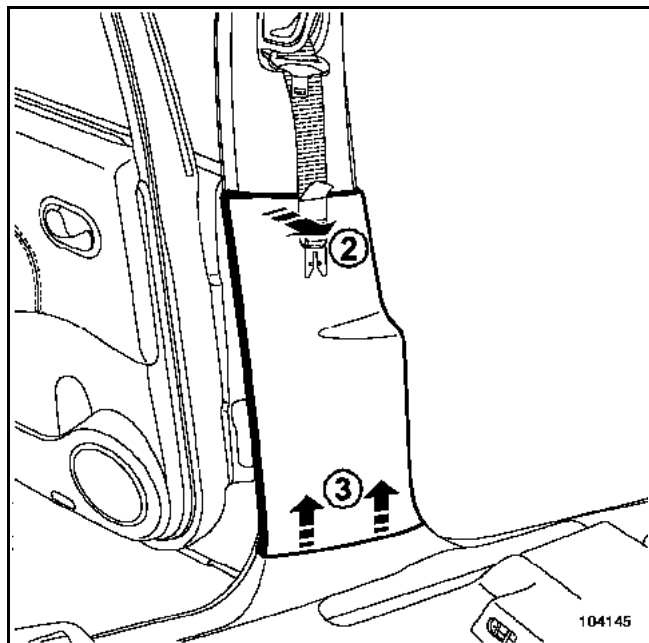


Déclipper la garniture en partie supérieure (2).

Déposer la garniture (3).

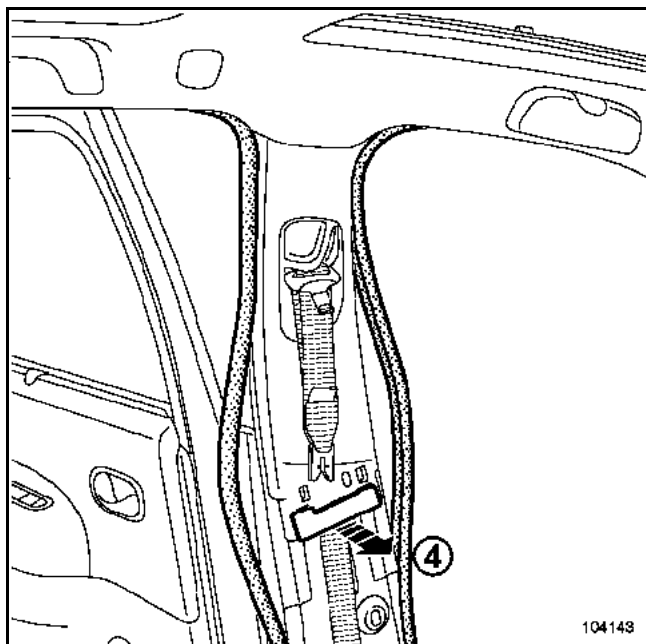

Déposer partiellement les joints d'étanchéité de porte.

Déclipper les agrafes de maintien inférieures (4).

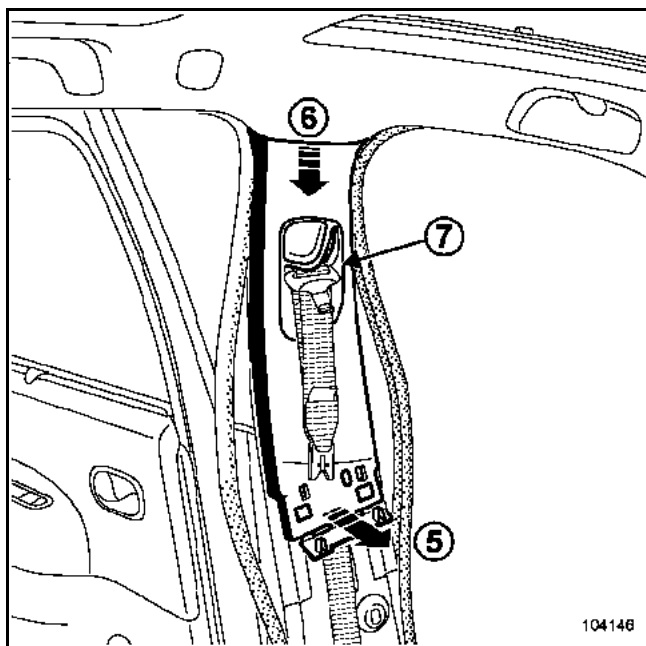

Déposer :


- la garniture (5) et (6),
- la sangle de la ceinture par l'orifice (7).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.


DEPOSE

Avancer le siège avant.

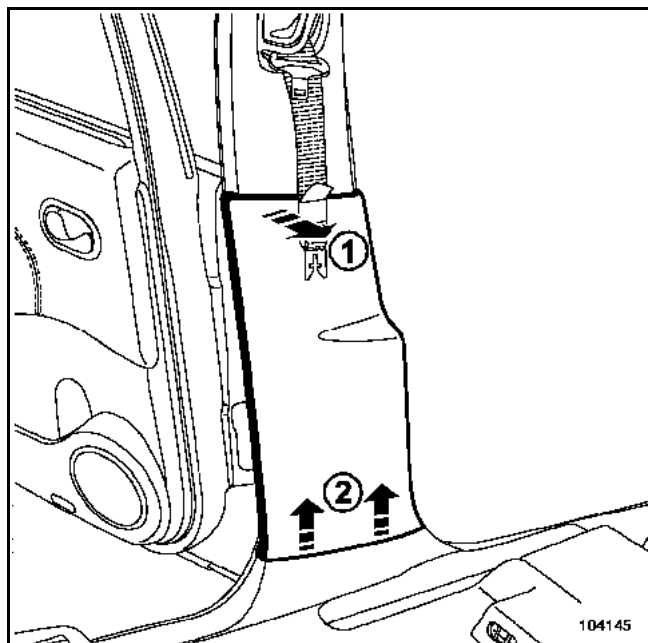

Déclipper la garniture en partie supérieure (1).

Déposer la garniture (2).

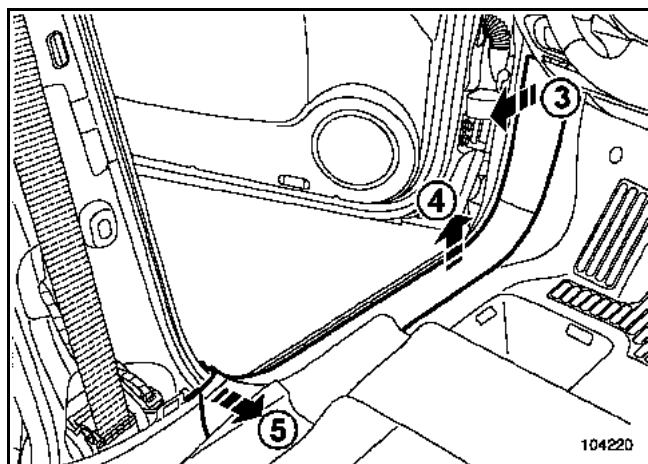

Déclipper :


- la garniture de bas de planche (3),
- la garniture de bas de marche (4) et (5).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.


DEPOSE

Avancer le siège avant.

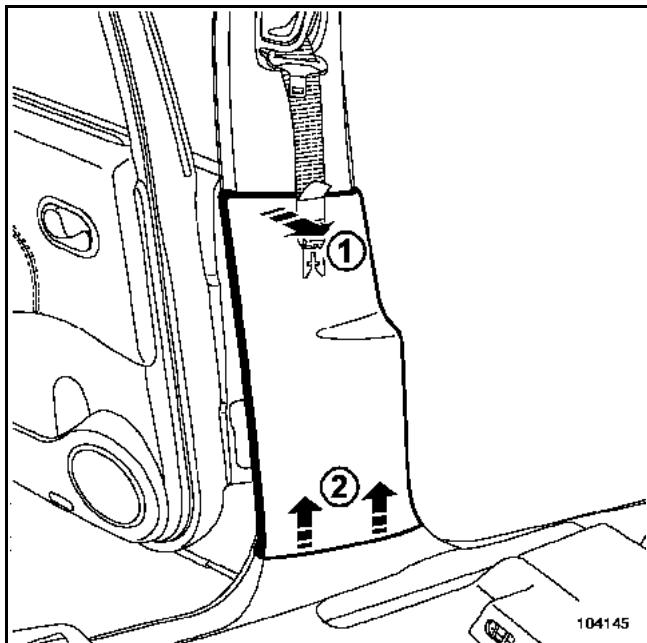

Déclipper la garniture en partie supérieure (1).

Déposer la garniture (2).

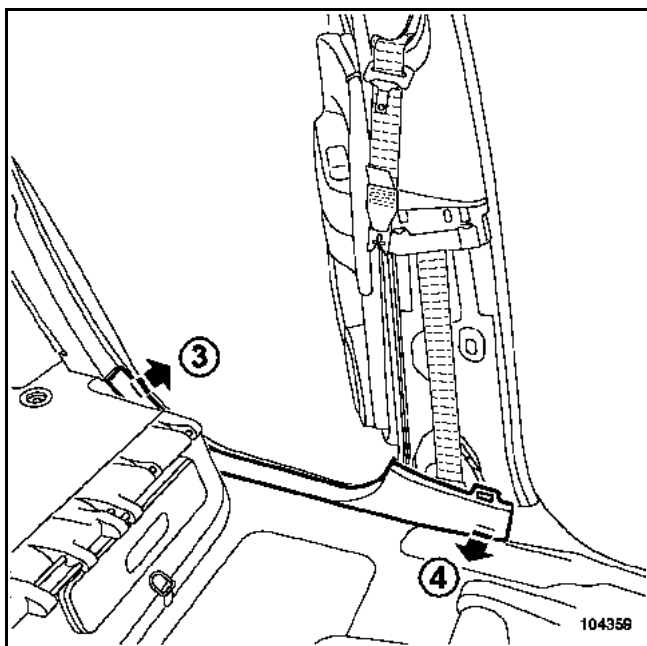

Déclipper la garniture (3) et (4).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE


Garniture supérieure de bas de marche arrière

71A **F**


DEPOSE

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du système de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide de l'outil de diagnostic (voir chapitre **Équipement électrique**). Lorsque cette fonction est activée, toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe (contact mis).

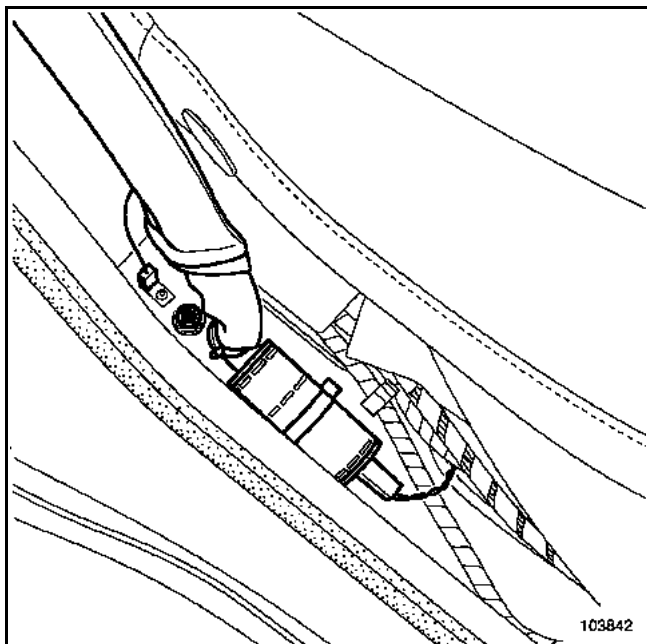


Avancer le siège avant.

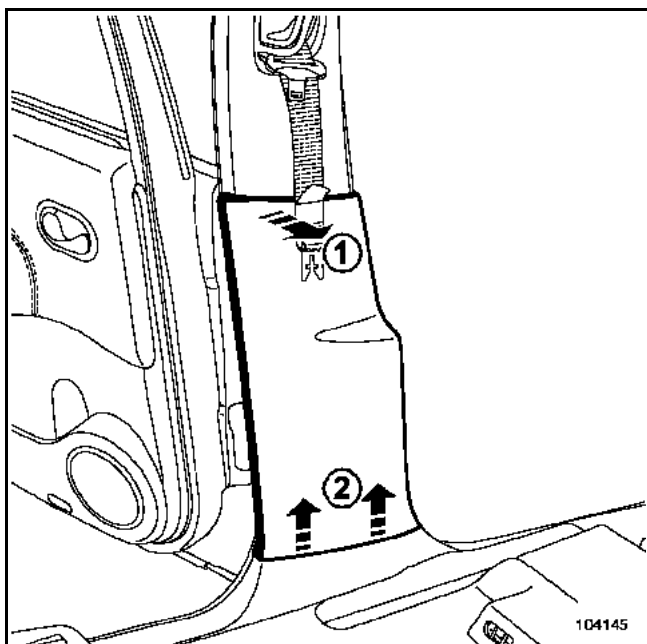


Déclipper la garniture en partie supérieure (1).

Déposer la garniture (2).

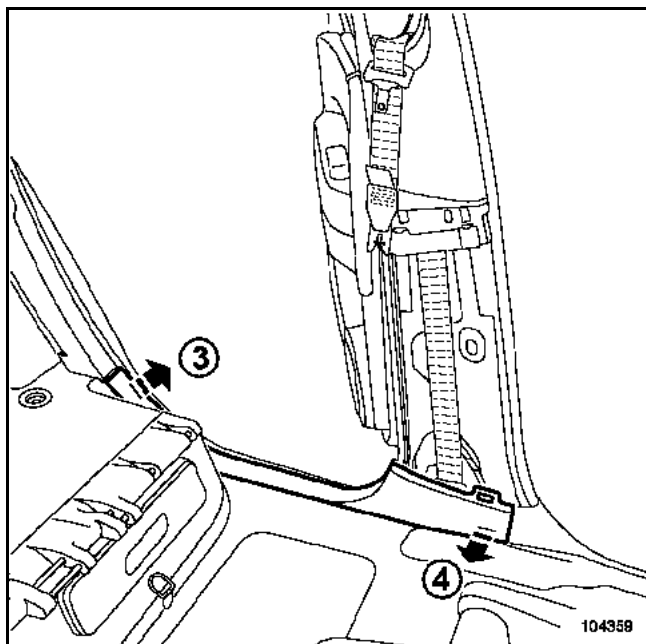

Déclipper la garniture (3) et (4).

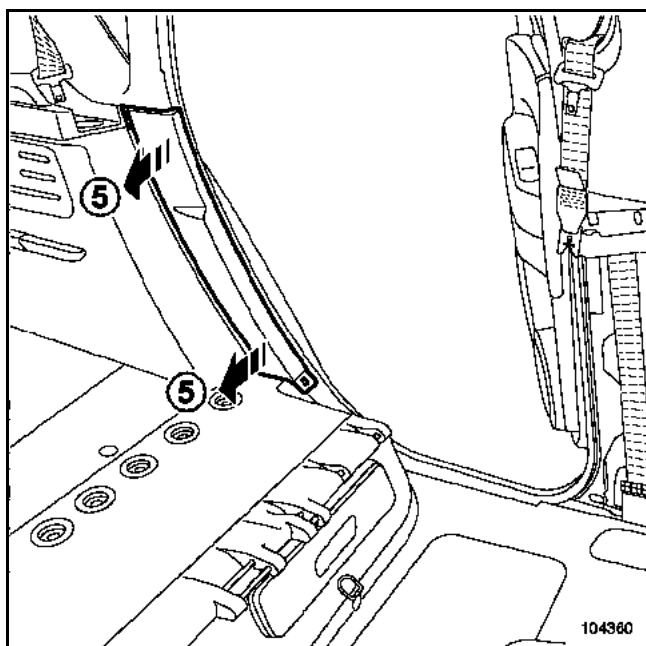

Déclipper la garniture de bas de marche supérieure (5).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Couple de serrage




vis de fixation inférieure de ceinture
arrière

21 N.m


DEPOSE

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du système de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide de l'outil de diagnostic (voir chapitre **Equipement électrique**). Lorsque cette fonction est activée, toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe (contact mis).

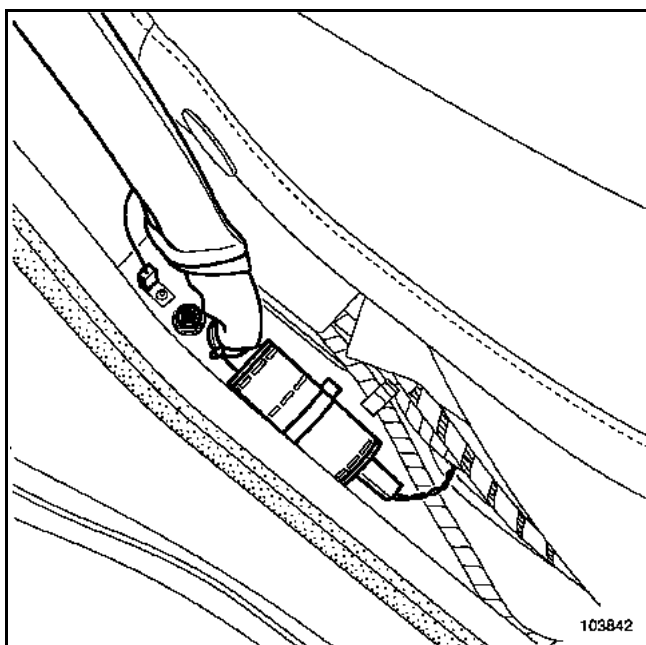


Avancer le siège avant.

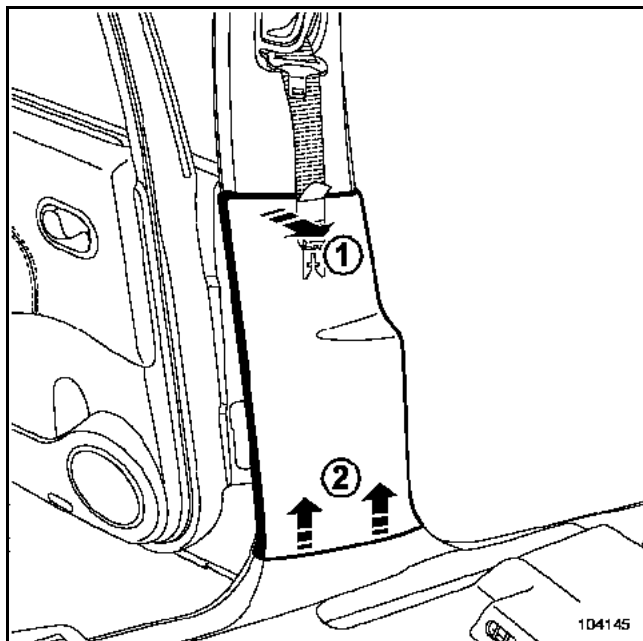

Déclipper la garniture en partie supérieure (1).

Déposer la garniture (2).

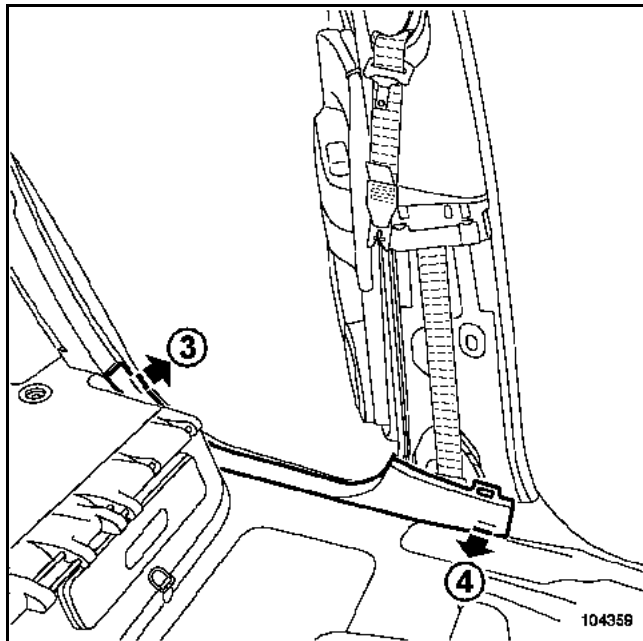


Déclipper la garniture (3) et (4).


GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE

Garniture de custode

71A **G**

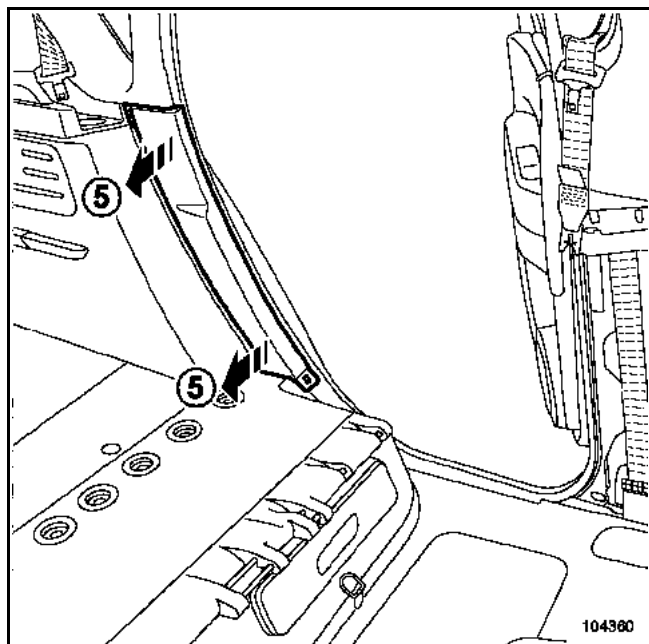


Déclipper la garniture de bas de marche supérieure (5).

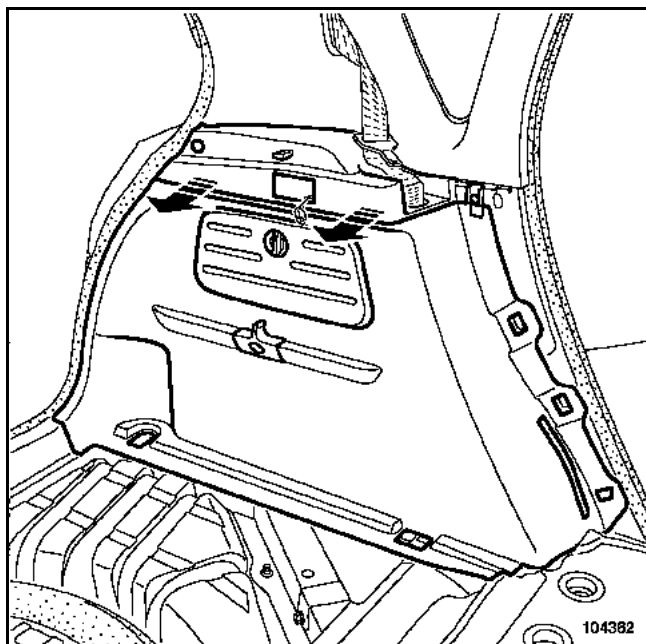

Déposer la garniture intérieure de passage de roue (partiellement).

Nota :

Il n'est pas nécessaire de déposer le tapis de coffre, ni de dégager intégralement la garniture intérieure de passage de roue.

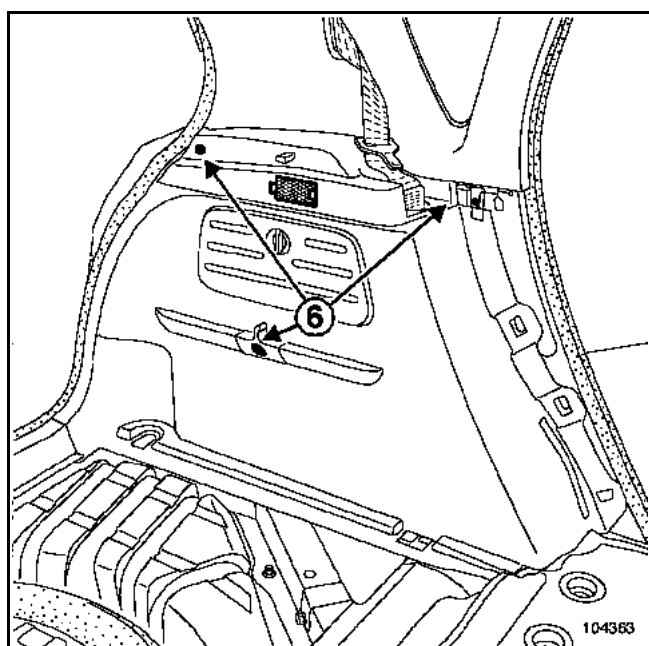


Déclipper l'éclaireur.

Débrancher le connecteur.

Déposer les trois vis de fixation de la garniture (6).

Déposer partiellement :
– le joint de porte de coffre,
– le joint de porte arrière.

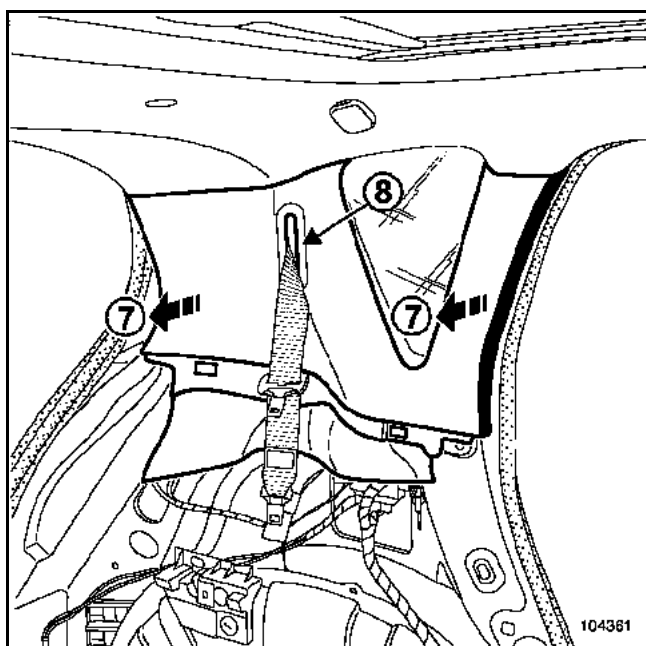

Déclipper la garniture (7).

Déposer la sangle de ceinture par l'orifice (8).

REPOSE


Procéder dans le sens inverse de la dépose.

GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE


Garniture de jupe arrière

71A H

DEPOSE

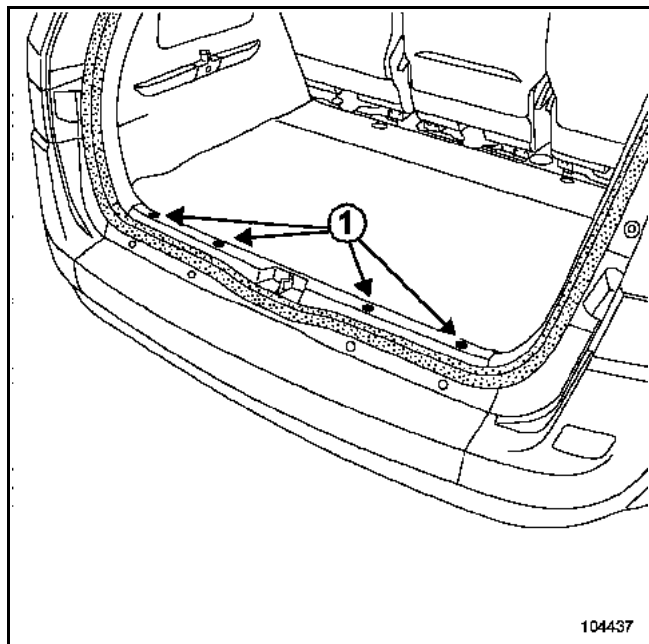

Déposer les obturateurs (1).

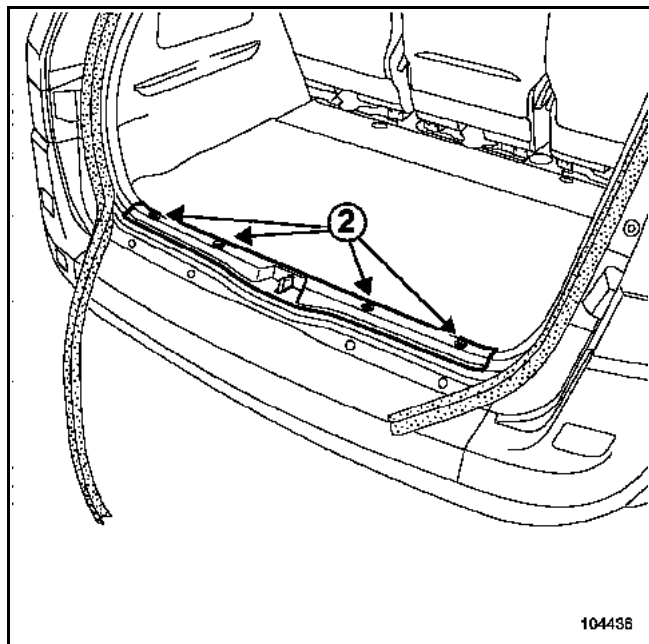

Déposer partiellement le joint de coffre.

Déposer :

- les vis (2),
- la garniture de jupe arrière.


REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.


DEPOSE

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du système de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide de l'outil de diagnostic (voir chapitre **Équipement électrique**). Lorsque cette fonction est activée, toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe (contact mis).

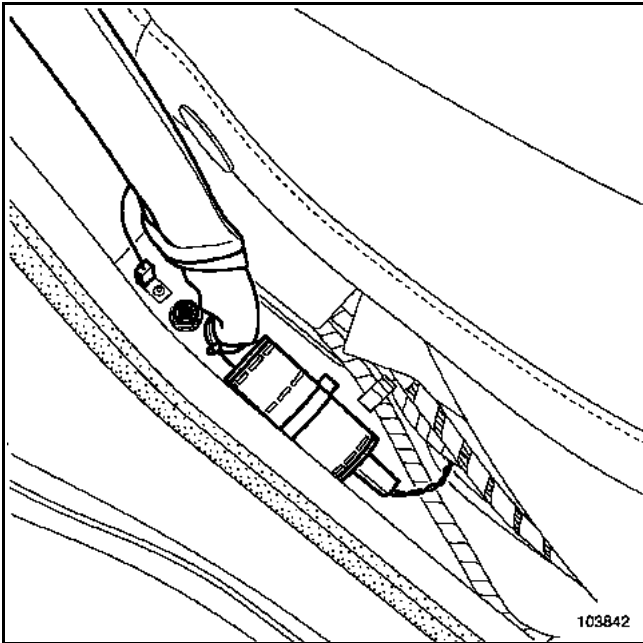


Avancer le siège avant.

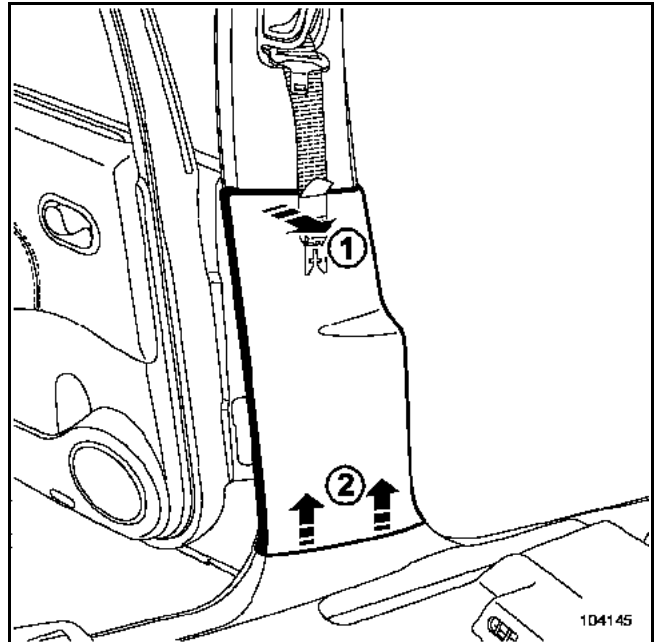


Déclipper la garniture en partie supérieure (1).


Déposer la garniture (2).

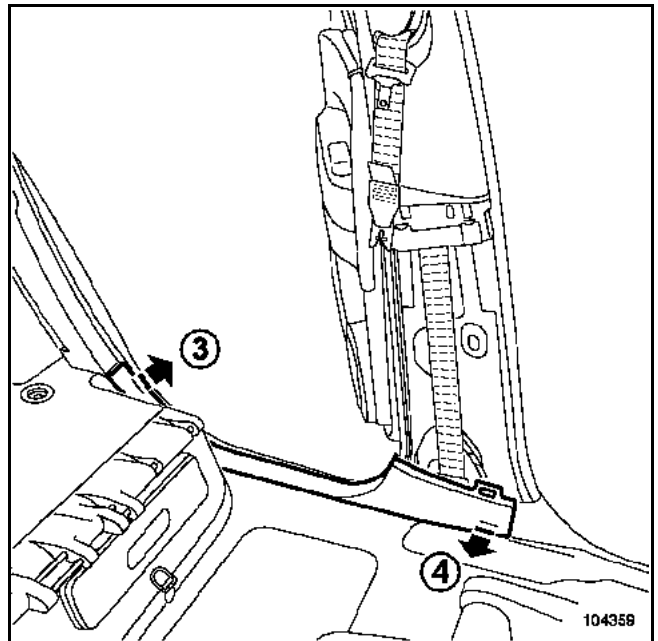

Déclipper la garniture (3) et (4).

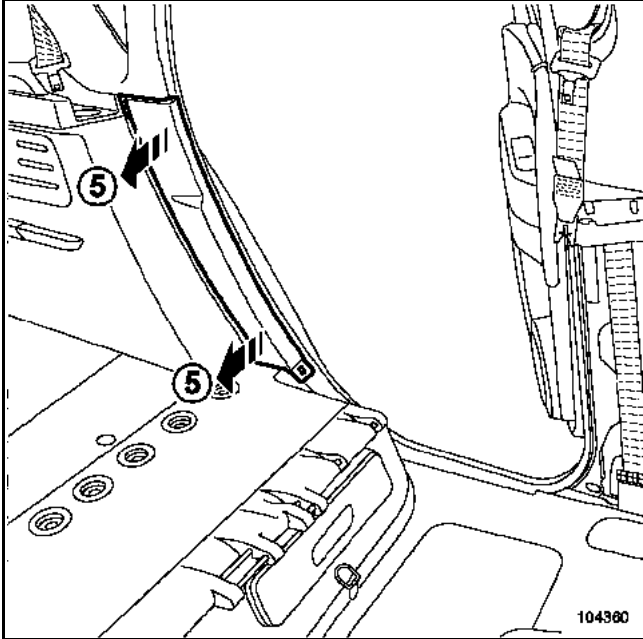


Déclipper la garniture de bas de marche supérieure (5).

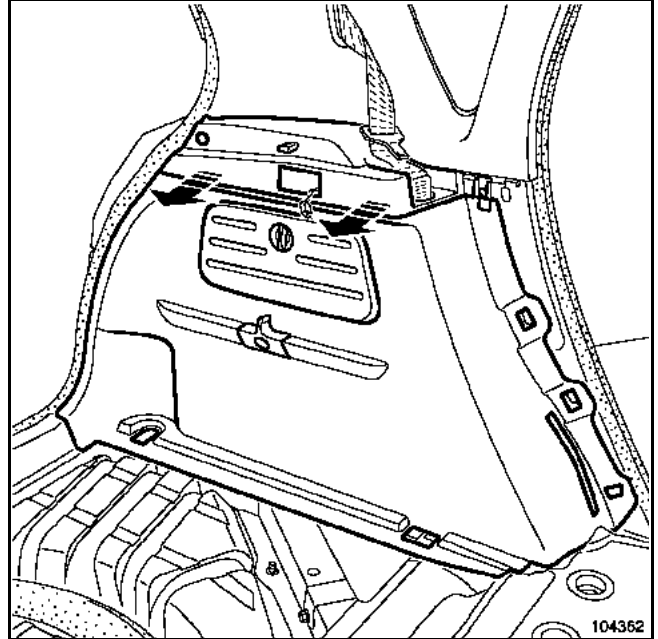

Déposer la garniture intérieure de passage de roue.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

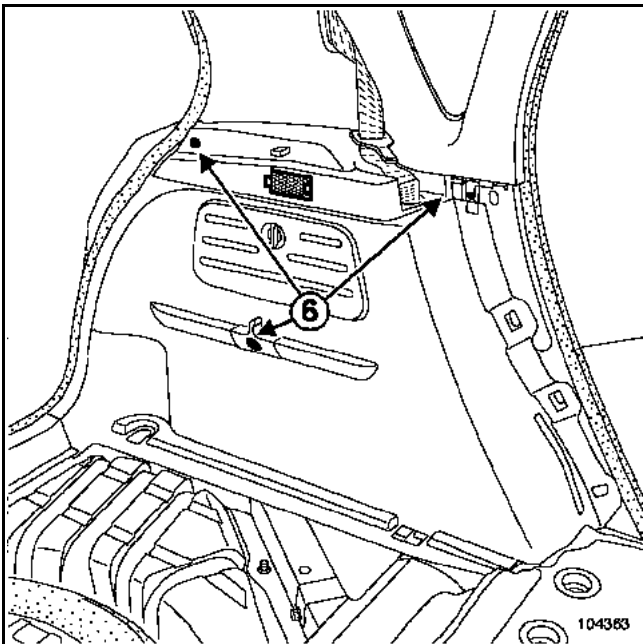

Déclipper l'éclaireur.

Débrancher le connecteur.

Déposer :

- les trois vis de fixation de la garniture (6),
- le tapis de coffre.

Déposer partiellement :

- le joint de porte de coffre,
- le joint de porte arrière.

Couple de serrage




vis de fixation inférieure de ceinture
arrière

21 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du système de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide de l'outil de diagnostic (voir chapitre **Équipement électrique**). Lorsque cette fonction est activée, toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe (contact mis).

DEPOSE

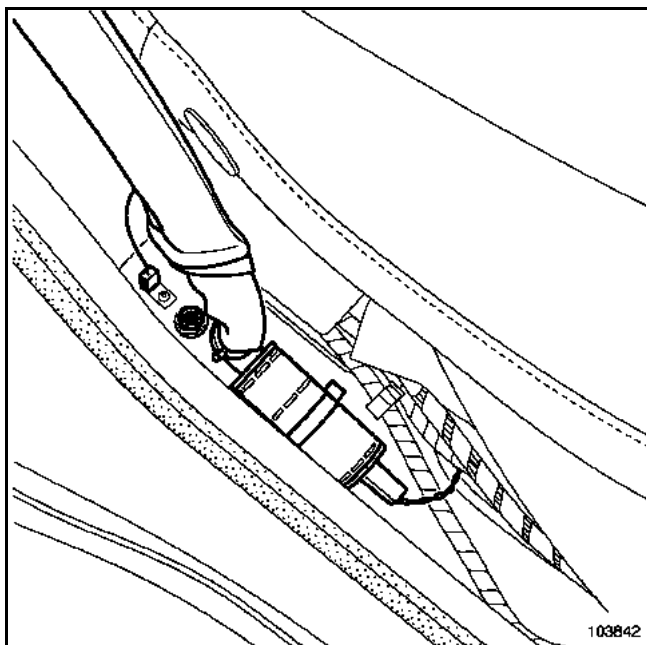

Déposer :

- la garniture de montant de pare-brise (voir Chapitre **71A-A**),
- les pare-soleil (voir Chapitre **54A-A**).


Déposer partiellement :

- les joints d'encadrement de portes,
- le joint de porte de coffre.


ATTENTION

La manipulation des joints d'encadrement doit s'effectuer soigneusement pour éviter tous risques de détérioration et de salissure.


Dépose du rétroviseur intérieur :

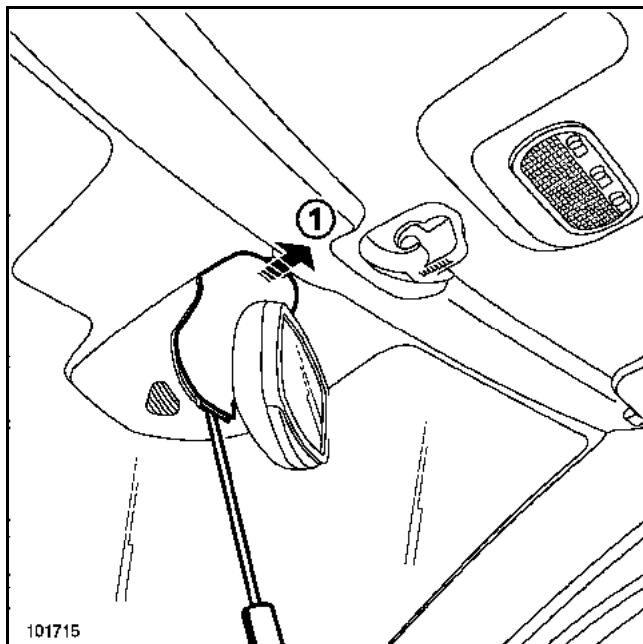

Déclipper la coquille supérieure (1).

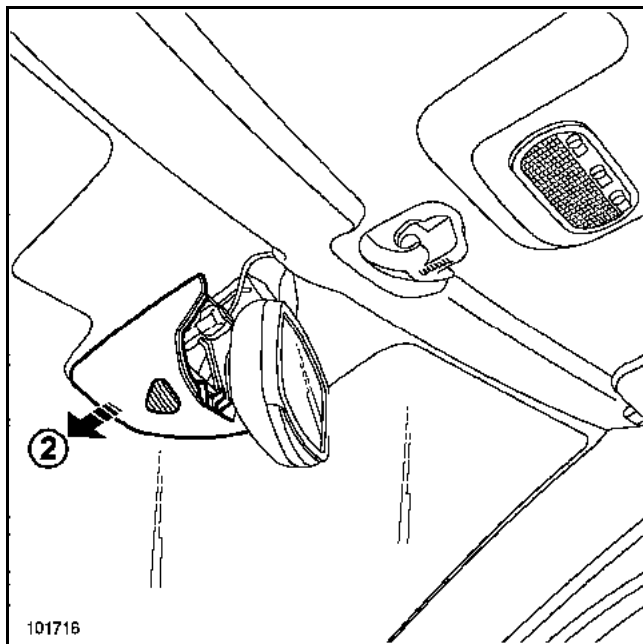

Déclipper la coquille inférieure (2).

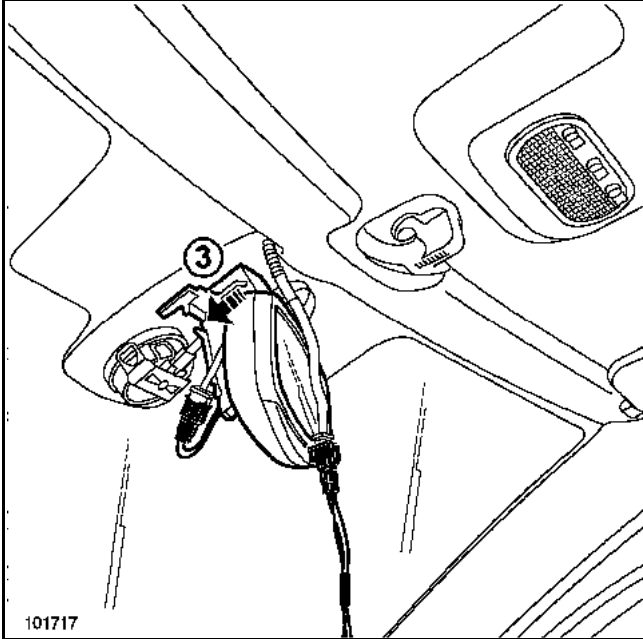

Débrancher les connecteurs.


Déposer le rétroviseur (3).

Nota :


Lors de la dépose du rétroviseur, faire attention à la proximité du détecteur de pluie pour éviter toute détérioration de celui-ci.

Dépose de la garniture de custode :

Avancer le siège vers l'avant.

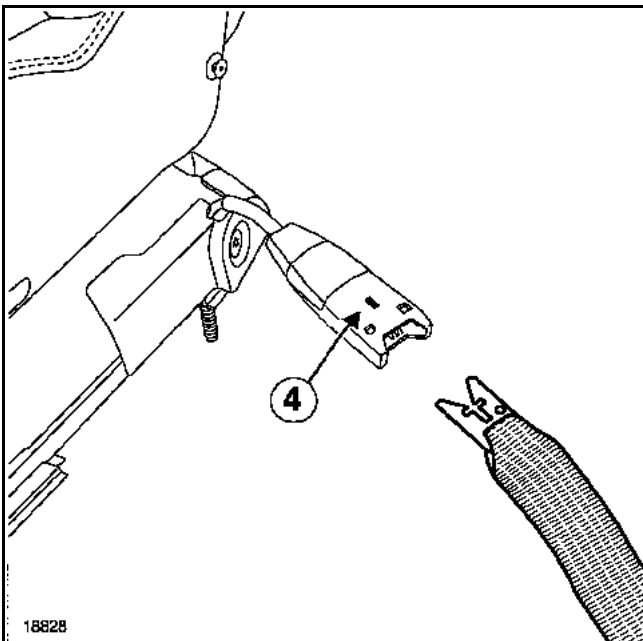


Décrocher la ceinture de sécurité en appuyant sur le verrou (4).

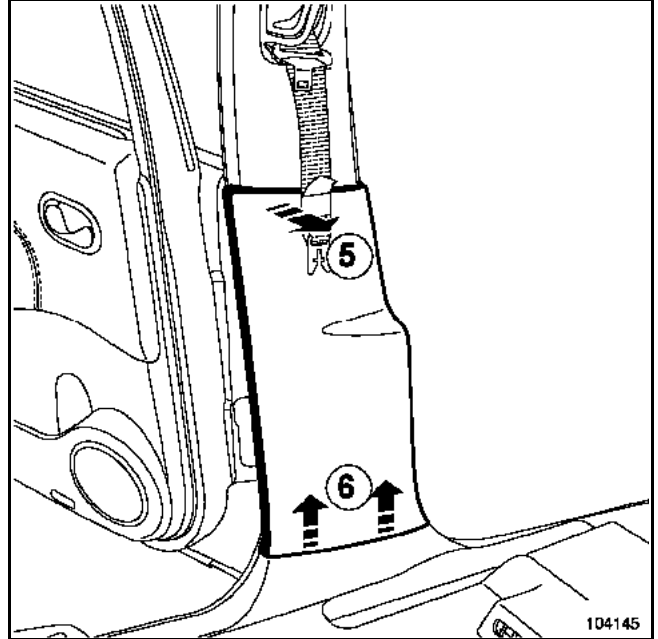


Déclipper la garniture en partie supérieure (5).

Déposer la garniture (6).

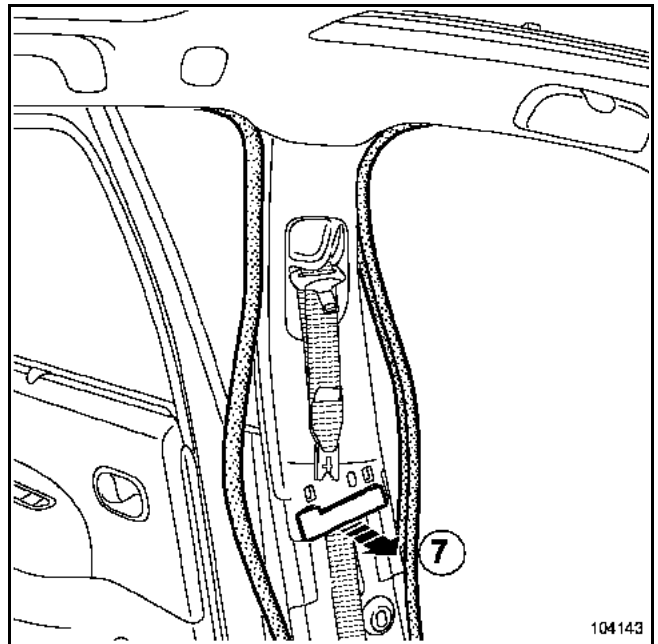


Déposer partiellement les joints d'étanchéité de porte.

Déclipper les agrafes de maintien inférieures (7).

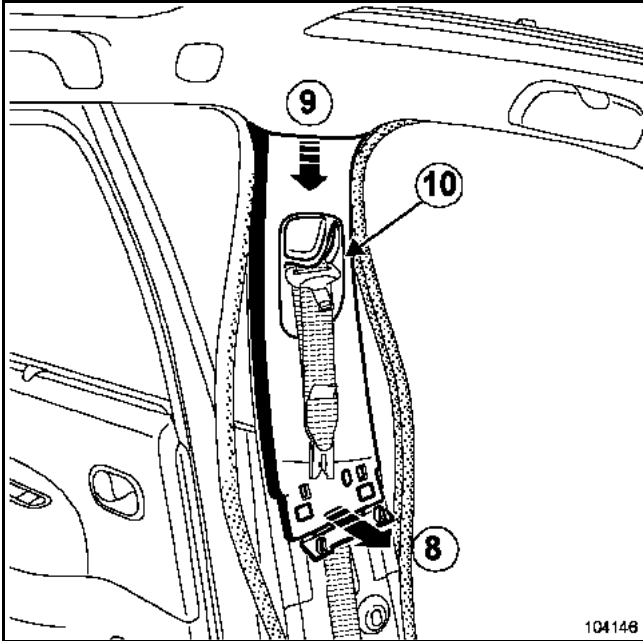


Déposer :


- la garniture (8) et (9),
- la boucle de la ceinture par l'orifice (10).

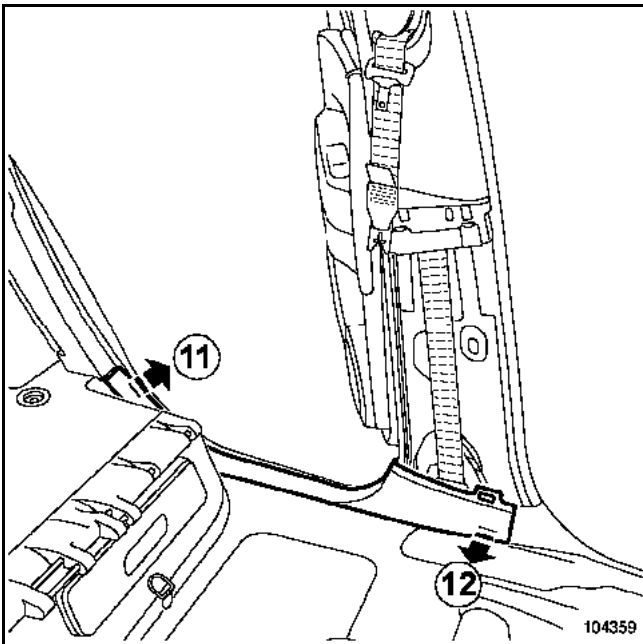

Déclipper la garniture (11) et (12).

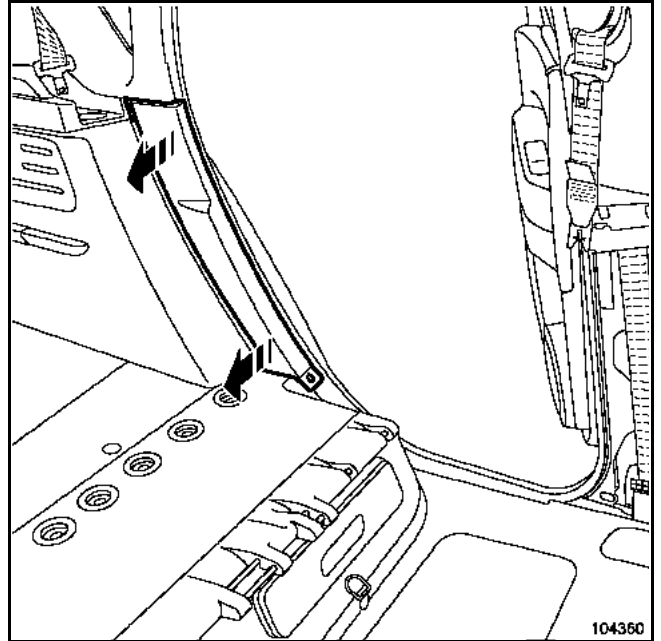

Déclipper la garniture de bas de marche supérieure.

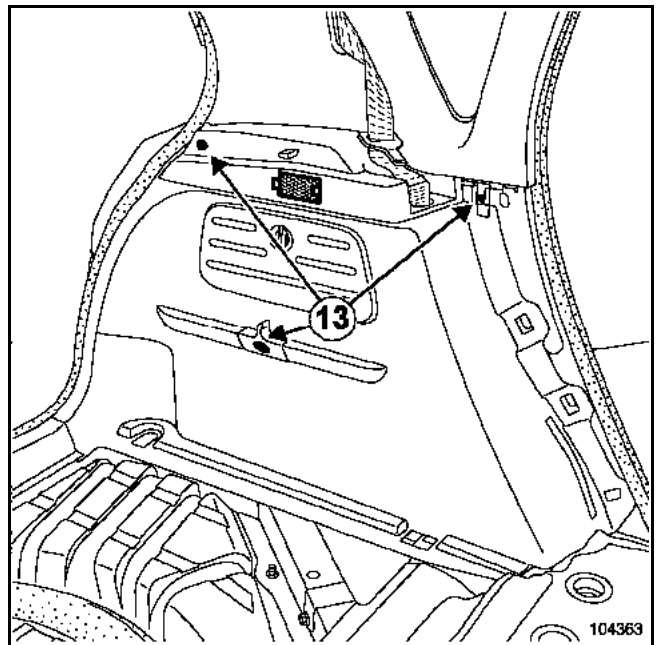


Déclipper l'éclaireur.

Débrancher le connecteur.

Déposer les trois vis de fixation de la garniture (13).

Déposer partiellement :


- le joint de porte de coffre,
- le joint de porte arrière.

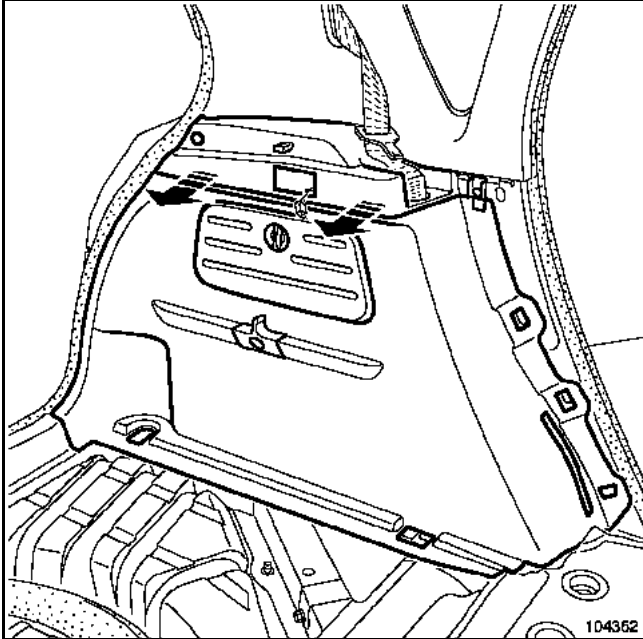

Ecarter la garniture intérieure de passage de roue.


Nota :

Il n'est pas nécessaire de déposer le tapis de coffre, ni de déposer intégralement la garniture intérieure de passage de roue.

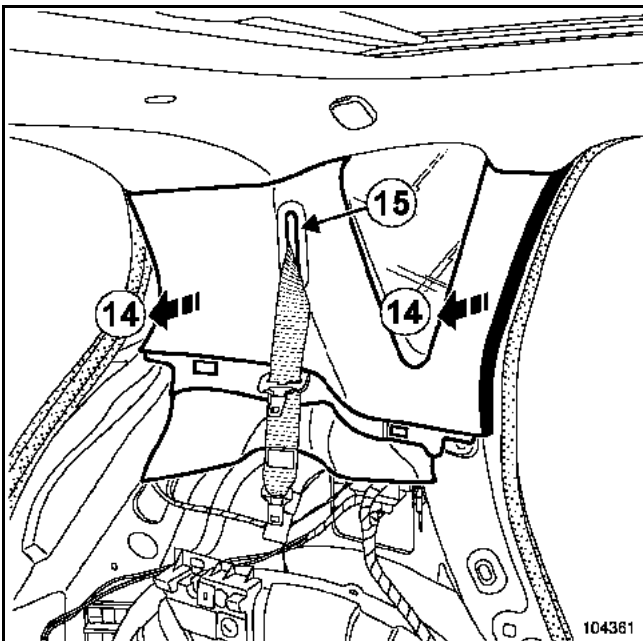

Déclipper la garniture (14).


Déposer la sangle de ceinture par l'orifice (15).

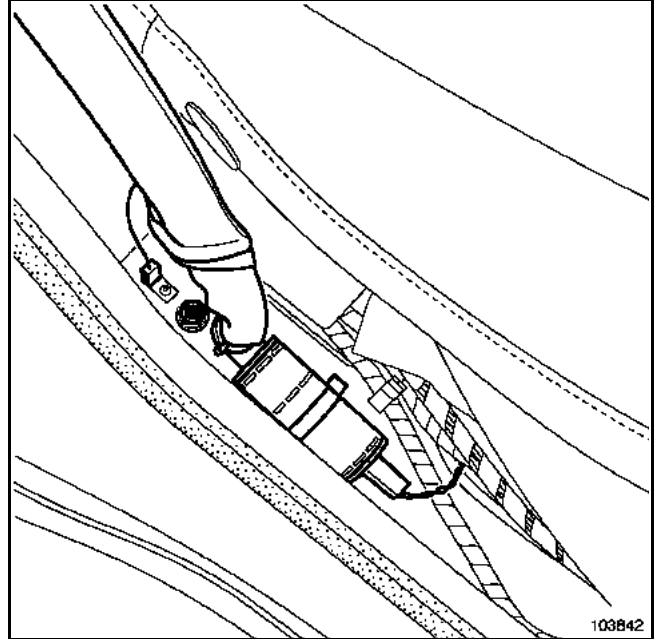

Déposer :


- l'écrou de la platine (selon le niveau d'équipement),
- la ceinture de la garniture de custode.

Dépose des poignées de maintien :

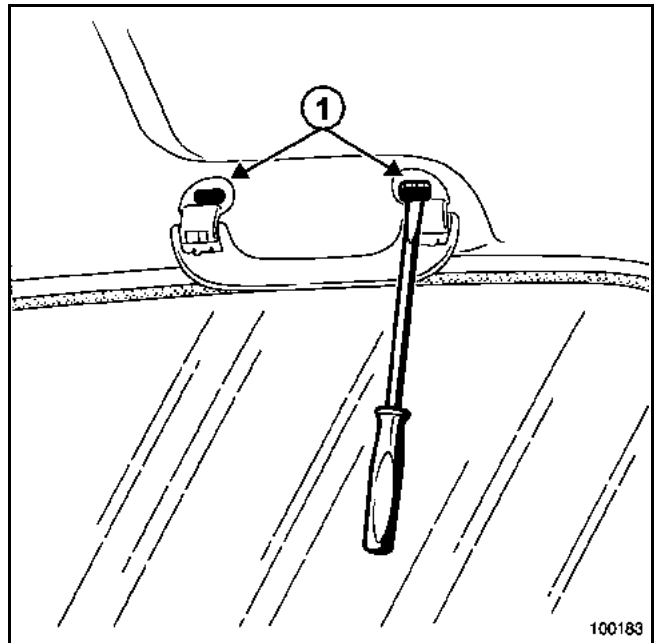


Déclipper les deux pions de fixation (1) à l'aide de l'outil (Car. 1597).

Déposer la pièce en tirant manuellement dessus.

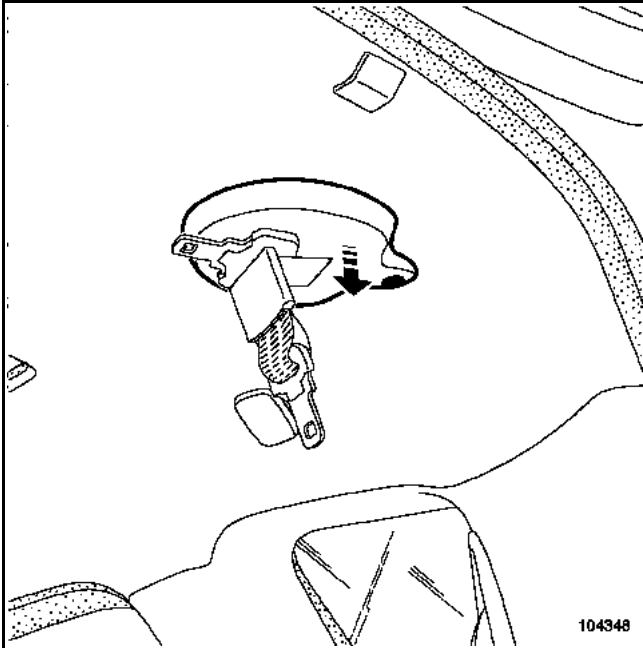


Déclipper l'enjoliveur.

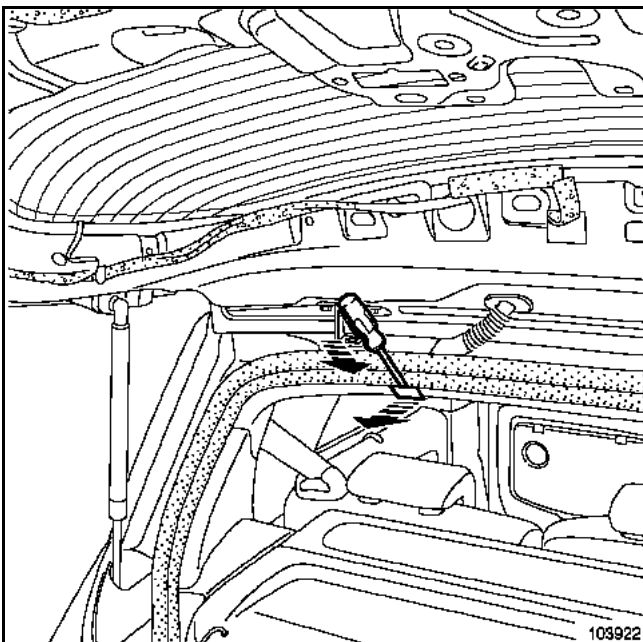

Exercer une pression sur le clip (1) (voir illustration ci-dessous).

Déposer les agrafes de maintien de la garniture vers l'arrière.

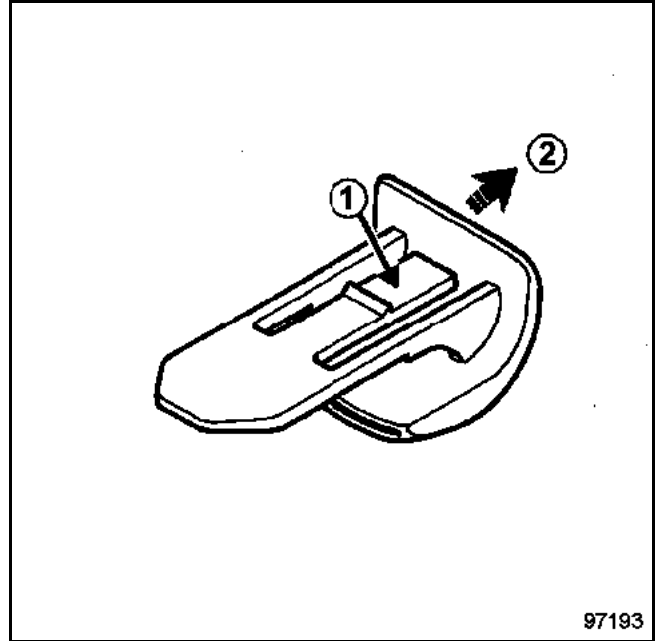

ATTENTION

Les interventions suivantes nécessitent deux opérateurs.

Dégrafer avec précaution la garniture (bande de velcro).

Poser la garniture sur les appuie-tête et débrancher les différents connecteurs.


Déposer avec précaution la garniture par la porte de coffre pour éviter toute pliure de la garniture.

Particularités de la dépose de la garniture de pavillon équipée d'un toit ouvrant :

Nota :

Dans la méthode ci-dessous ne sont traités que les éléments qui viennent s'ajouter lorsque le véhicule est équipé d'un toit ouvrant.

Le reste de la méthode est identique au modèle sans toit ouvrant.

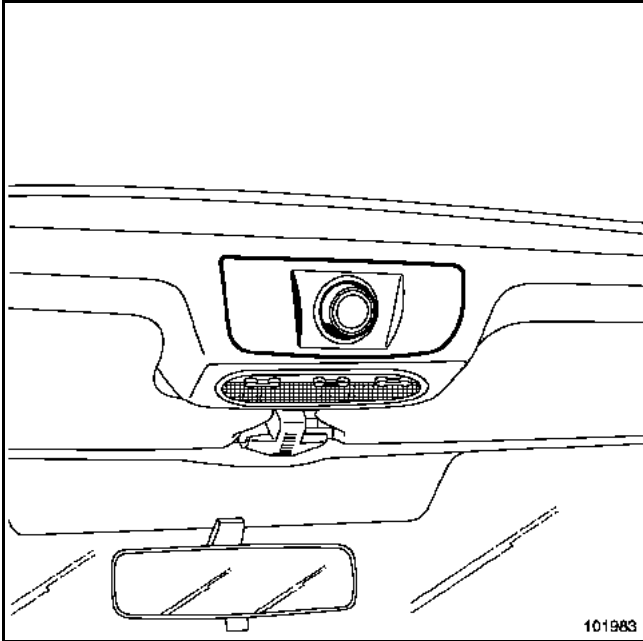

Déposer la commande du toit ouvrant à l'aide de la pince à dégrafer, en protégeant la garniture.


Débrancher les connecteurs.

ATTENTION

La manipulation de la garniture doit s'effectuer avec précaution car la coupe du toit ouvrant entraîne une fragilité au niveau des bordures latérales (risque de pliures).


REPOSE

Entrer la garniture par la porte de coffre.

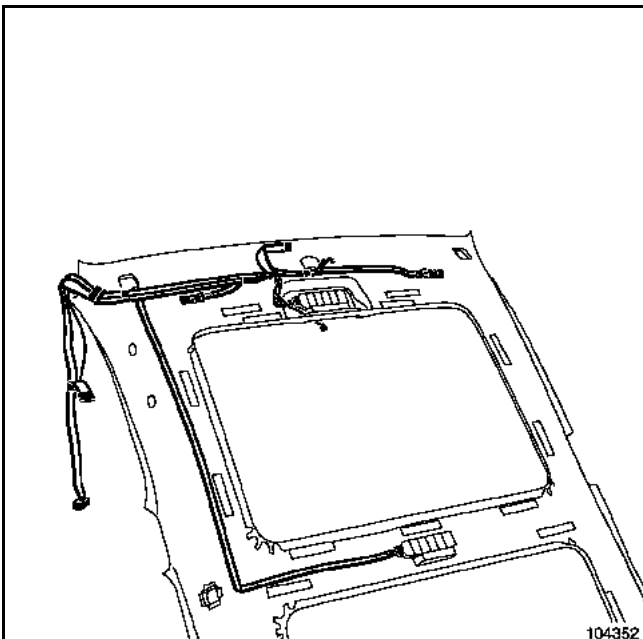

Brancher les connecteurs (ci-dessus, câblage sur la garniture).

Centrer la garniture en montant les poignées de maintien.

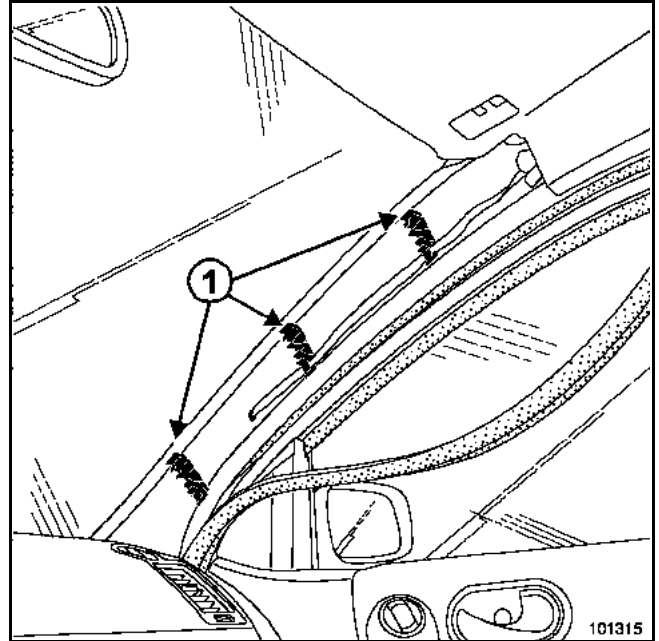


Avant la repose de la garniture, vérifier l'état des agrafes (1), référence : 82 00 100 314.

ATTENTION

Le fil d'antenne carminat est fixé sur les agrafes de fixation du montant de pare-brise gauche.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

DEPOSE

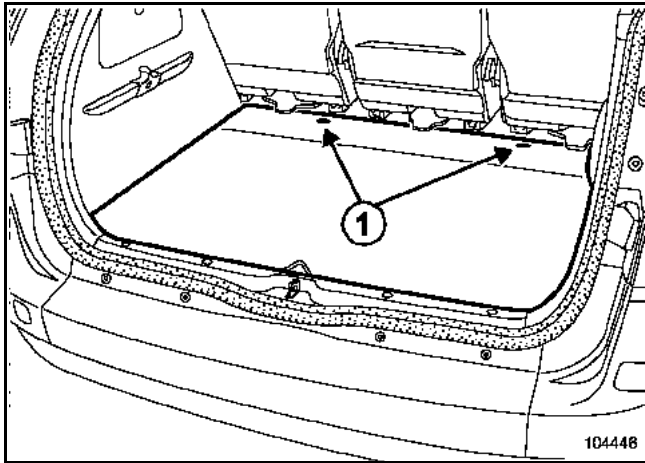

Déclipper les agrafes (1) à l'aide de la pince à dégrafer.

Déposer le tapis de coffre.


REPOSE

Vérifier la tenue des agrafes.


Procéder dans le sens inverse de la dépose.

DEPOSE

Rangements sous siège avant

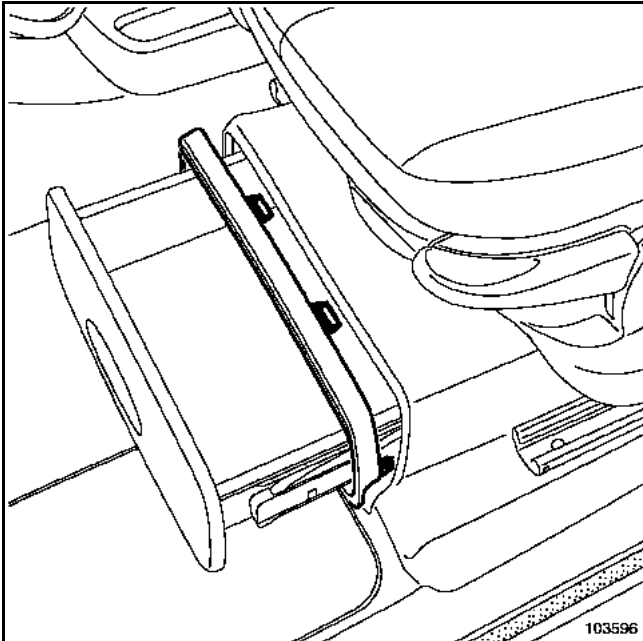


Déclipper l'encadrement du tiroir.

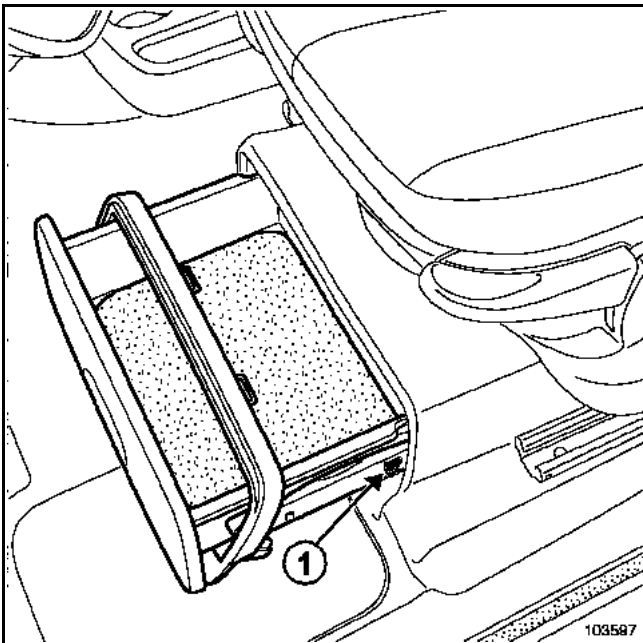

Exercer une pression sur le clip (1) à l'aide d'un tournevis plat.

Déposer le tiroir.


Trappe d'accès au Carminat (selon niveau d'équipement)

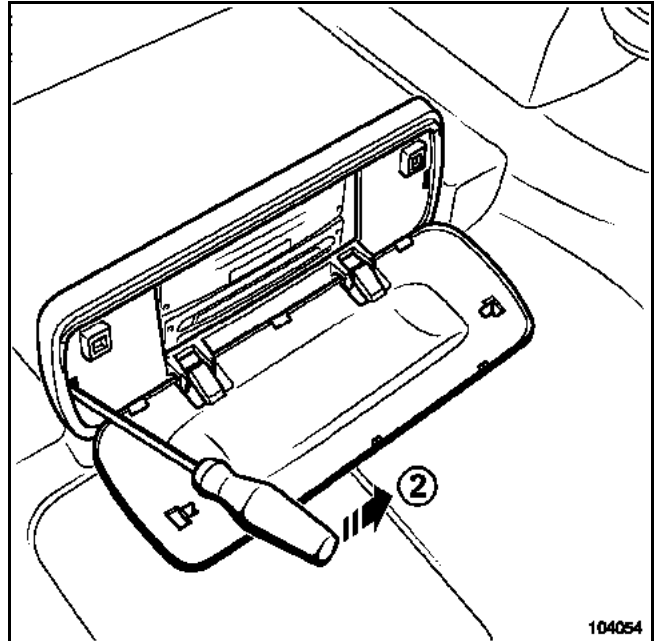

Exercer une pression sur le clip à l'aide d'un tournevis (2).

Déposer l'encadrement de la trappe.


Trappes de plancher

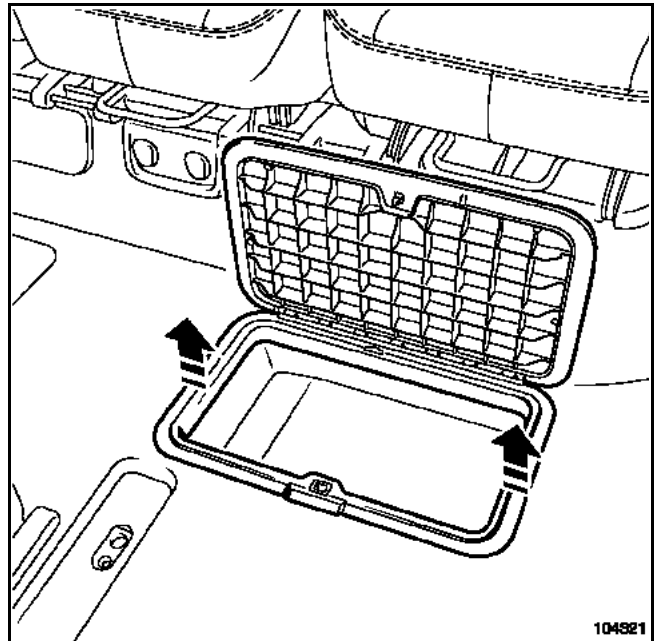



Débrancher les cosses de l'éclairreur.

Déclipper la trappe.


Rangements sous siège arrière

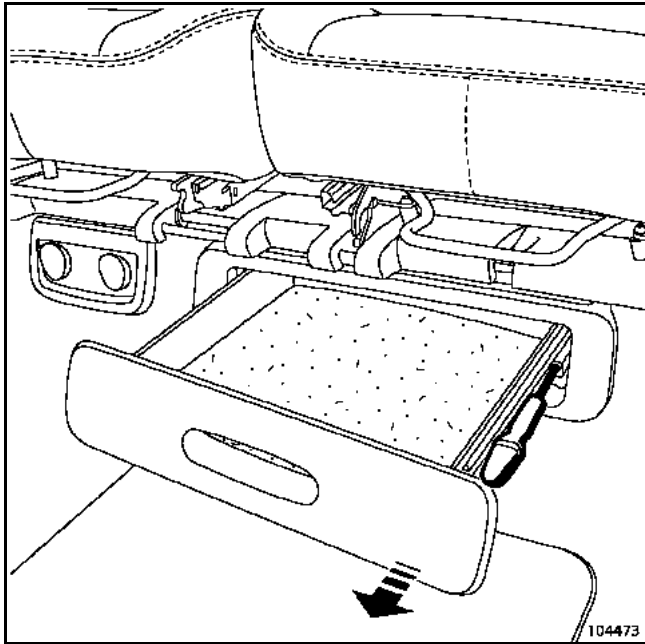


Exercer une pression sur le clip (3) pour extraire le tiroir suivant l'illustration ci-dessous.

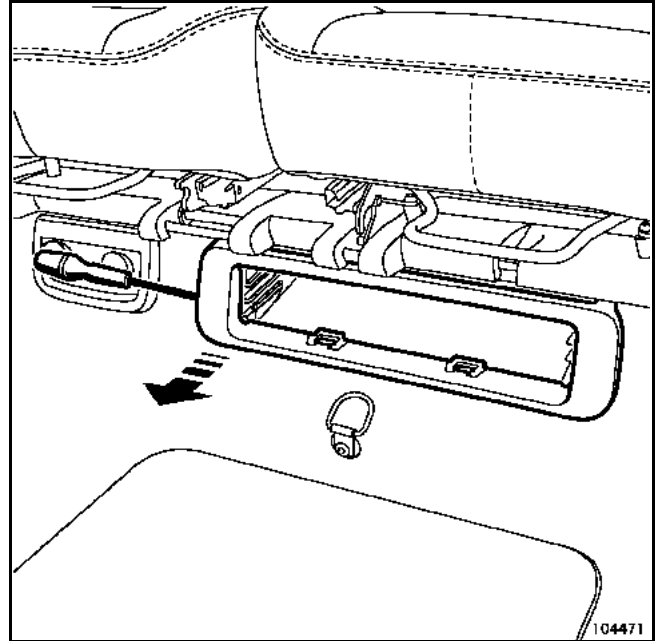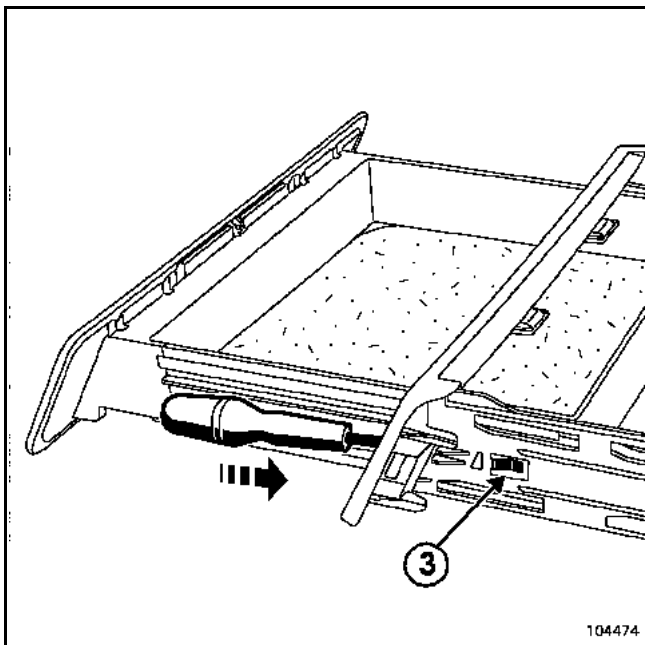

Exercer une pression sur le clip pour déposer l'encadrement du tiroir suivant l'illustration ci-dessous.

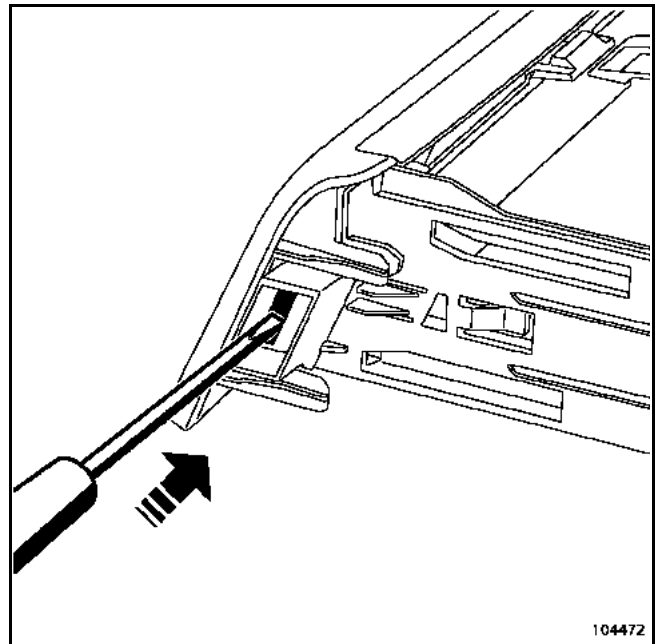

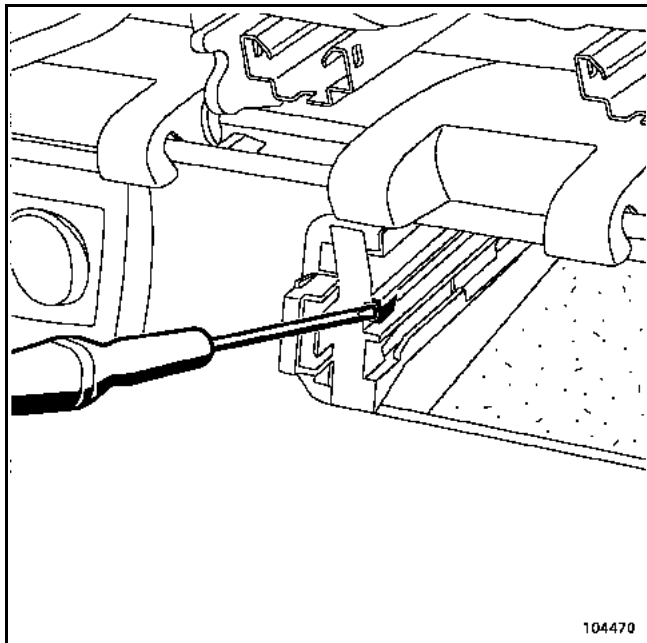

Exercer une pression sur le clip et déposer le guide tiroir.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Couple de serrage




vis de réhausse de siège avant

21 N.m

DEPOSE


Déposer :

- les sièges avant (voir Chapitre 75A-A)
(respecter les consignes de sécurité),
- la console centrale (voir Chapitre 57A-A),
- les rangements et trappes de plancher (voir Chapitre 71A-L).

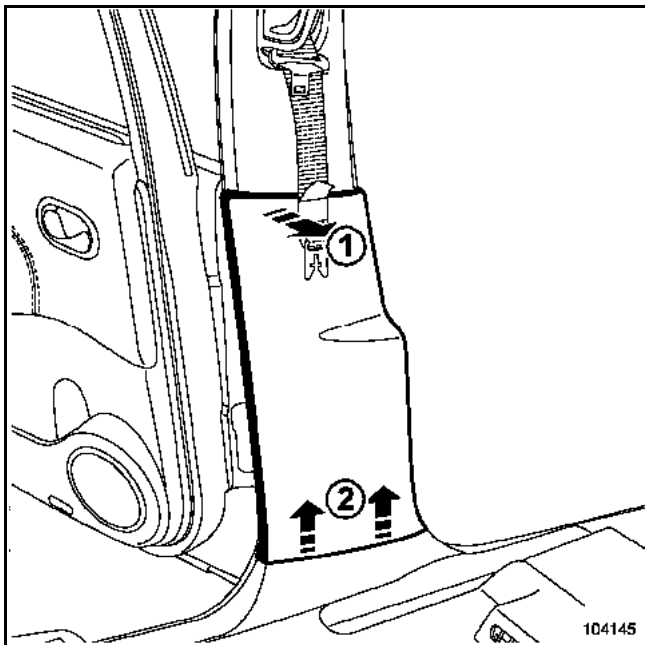


Déclipper la garniture (1).

Déposer la garniture (2).

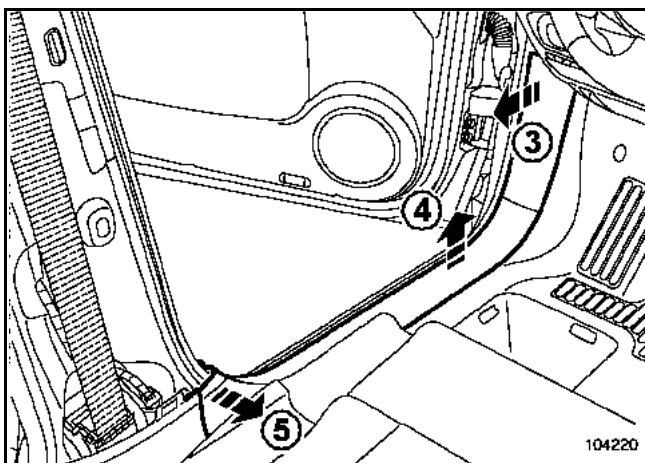

Déclipper :


- la garniture de bas de planche (3),
- la garniture de bas de marche (4) et (5).

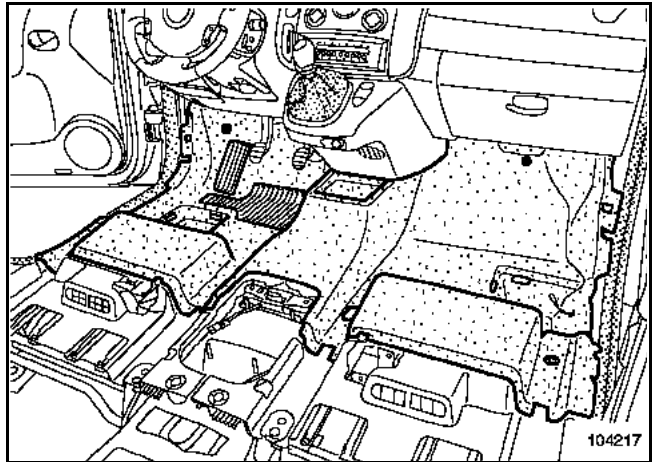

Déposer les agrafes de maintien à l'aide de la pince à dégrafer.

Déposer le tapis.


Dépose des insonorisants de plancher

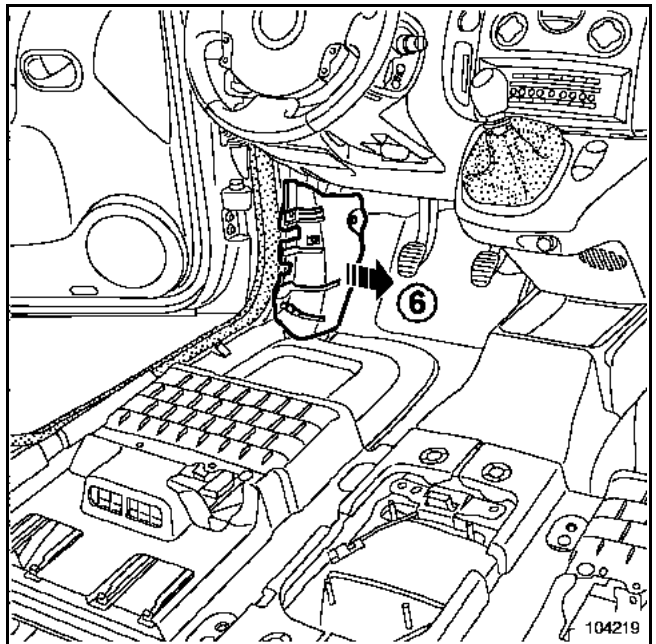


Déclipper la garniture latérale (6).

Nota :


Une antenne est clippée sur la garniture côté conducteur (selon niveau d'équipement).

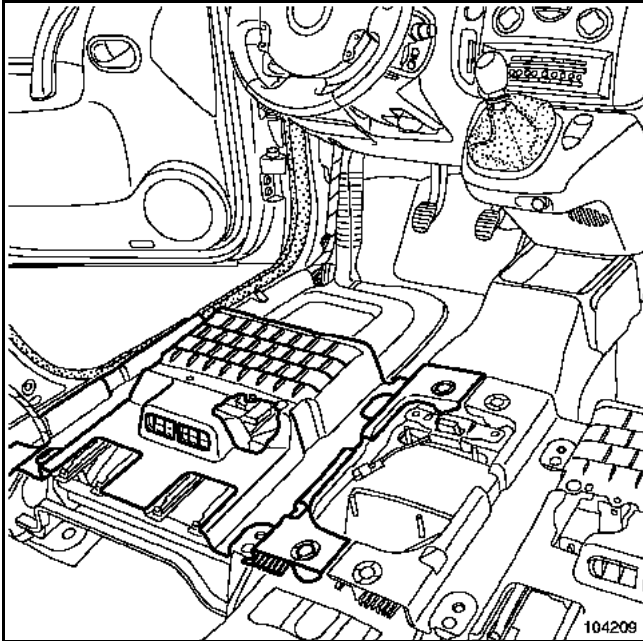

Déclipper le demi-plancher avant.

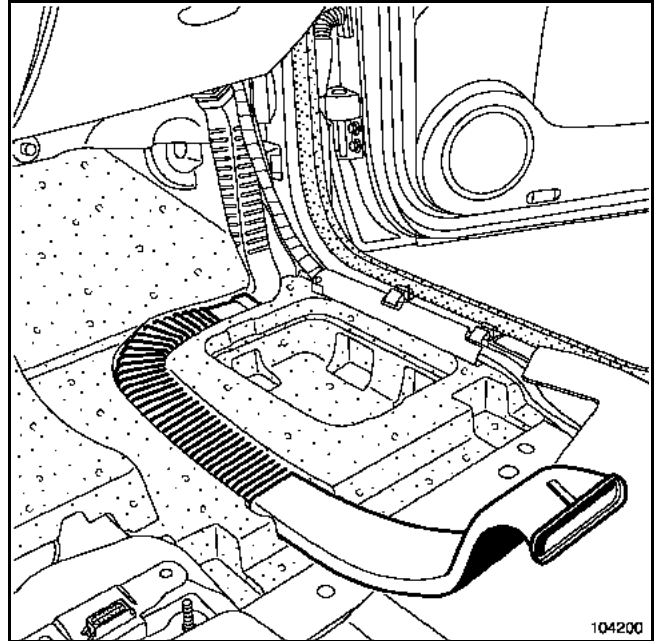

Déposer le conduit.

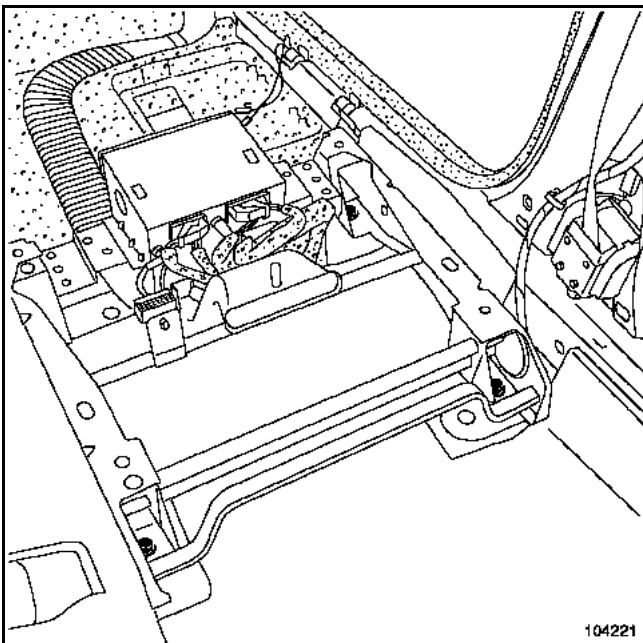


Nota :


Selon le niveau d'équipement, les conduits de ventilation peuvent nécessiter la dépose de la réhausse de siège.

Déclipper le connecteur de siège de l'agrafe.

Déposer les vis de fixation de la réhausse de siège.

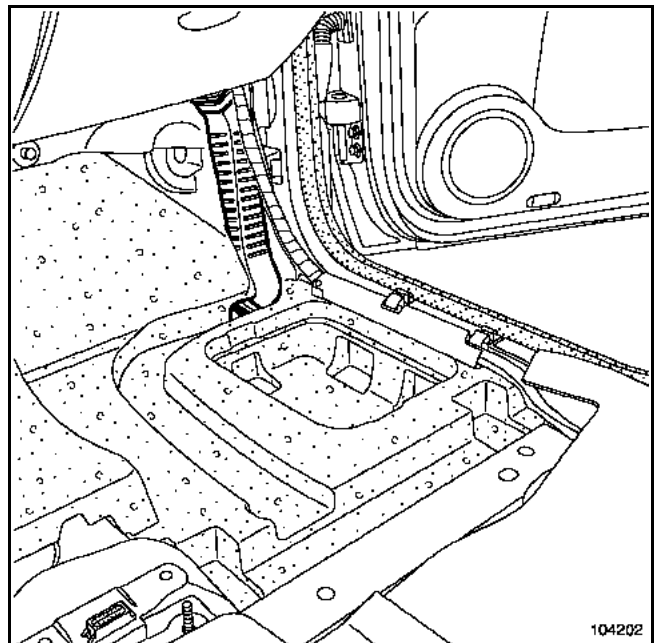


Déposer le conduit intermédiaire.

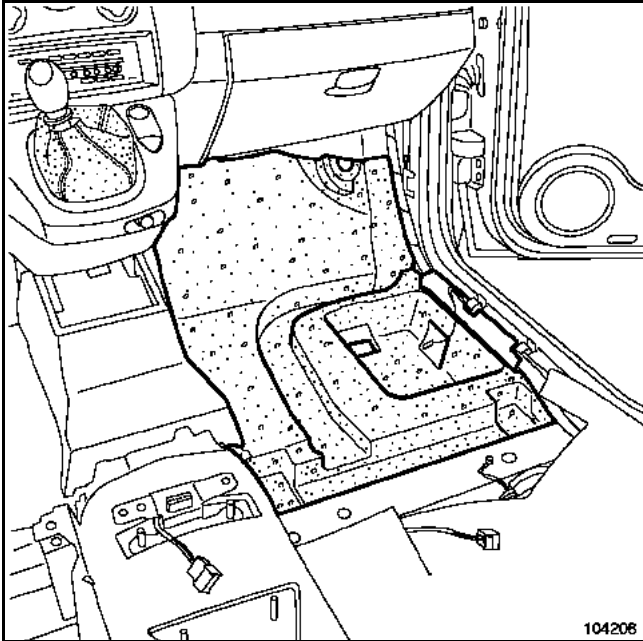


Déposer l'insonorisant.


Nota :
Une découpe de l'insonorisant côté conducteur est nécessaire au niveau de la colonne de direction pour sa dépose.

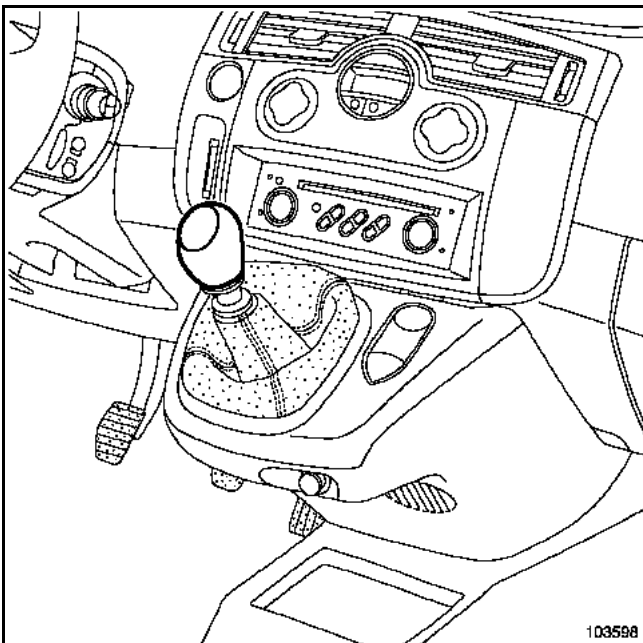

Déposer le pommeau du levier de vitesse.

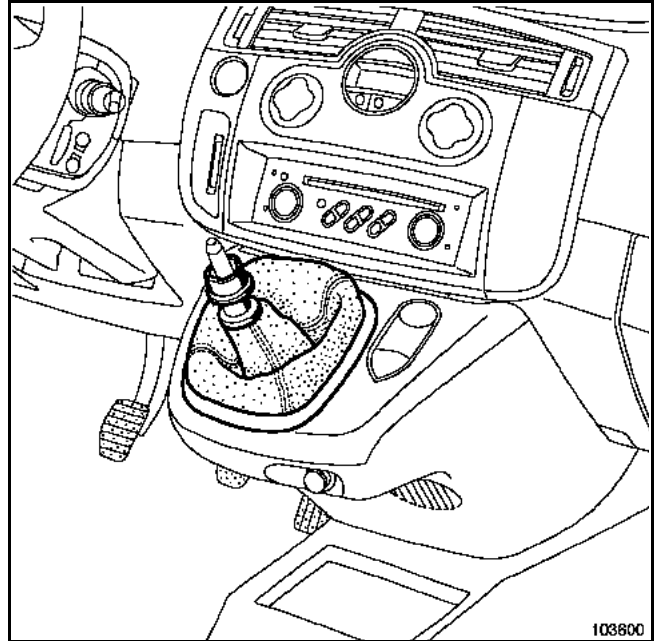


Déclipper le soufflet du levier de vitesse.

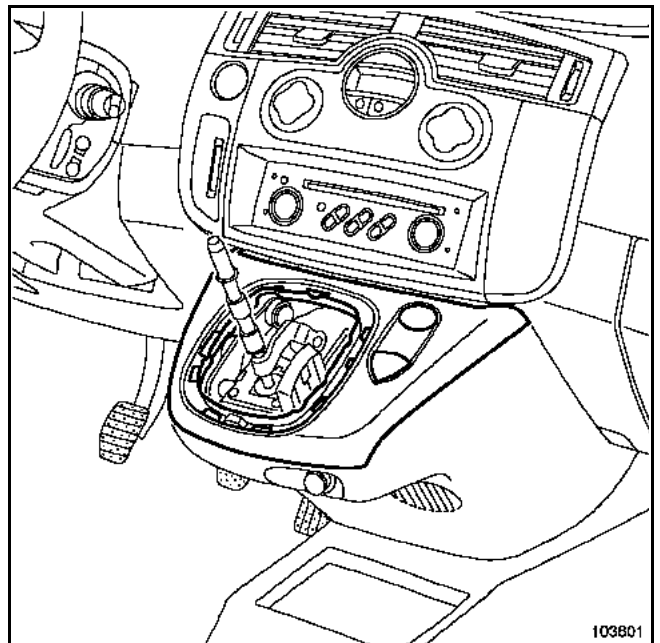


Déclipper la garniture supérieure.

Débrancher le connecteur.

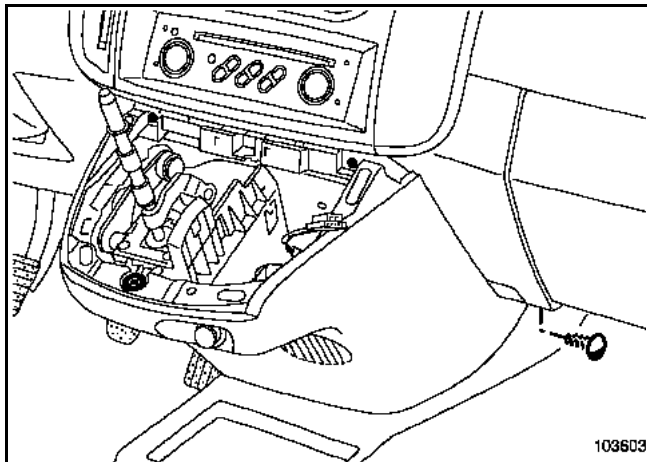


Déposer :

- les trois vis de fixation,
- les agrafes latérales.

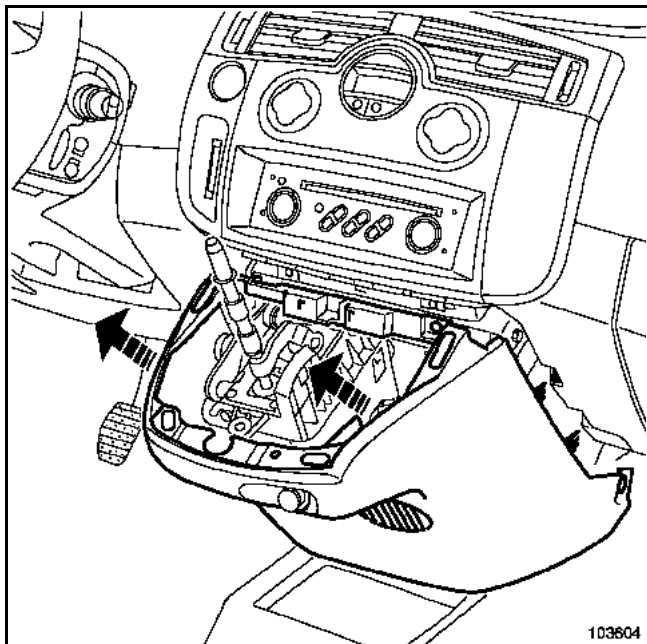

Débrancher les différents connecteurs.

Déclipper et dégager la garniture.

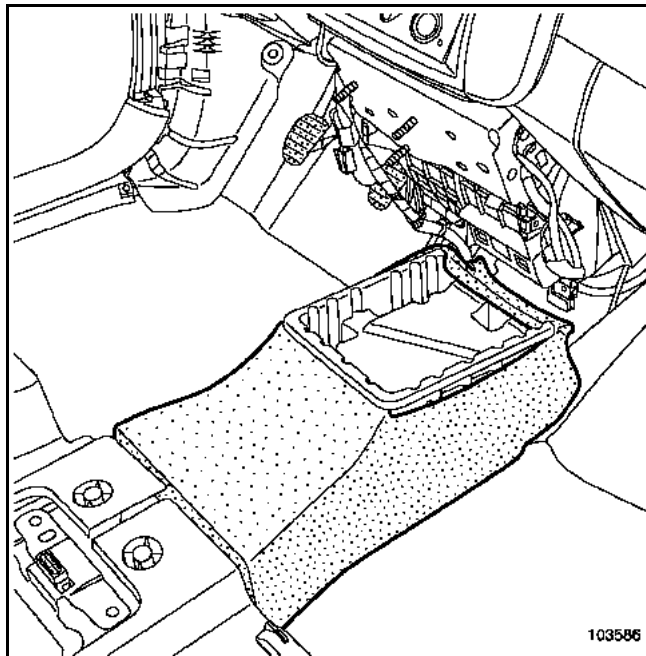

Déposer l'insonorisant central.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Couples de serrage




vis du rail de fixation des sièges arrière	21 N.m
vis de réhausse de siège avant	21 N.m

DEPOSE


IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du système de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide de l'outil de diagnostic (voir chapitre **Équipement électrique**). Lorsque cette fonction est activée, toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe (contact mis).

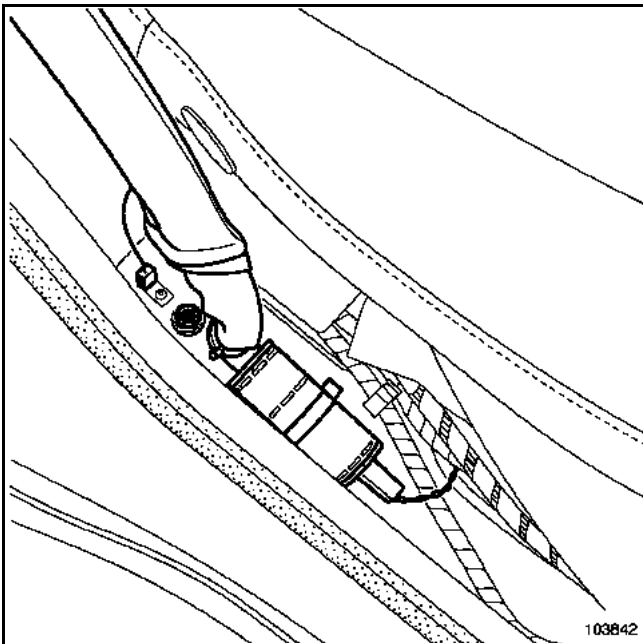


Déposer :

- les sièges avant (voir Chapitre **75A-A**) (**respecter les consignes de sécurité**),
- la console centrale (voir Chapitre **57A-A**),
- les sièges arrière,
- le tapis de coffre (voir Chapitre **71A-K**),
- les rangements et trappes de plancher (voir Chapitre **71A-L**).

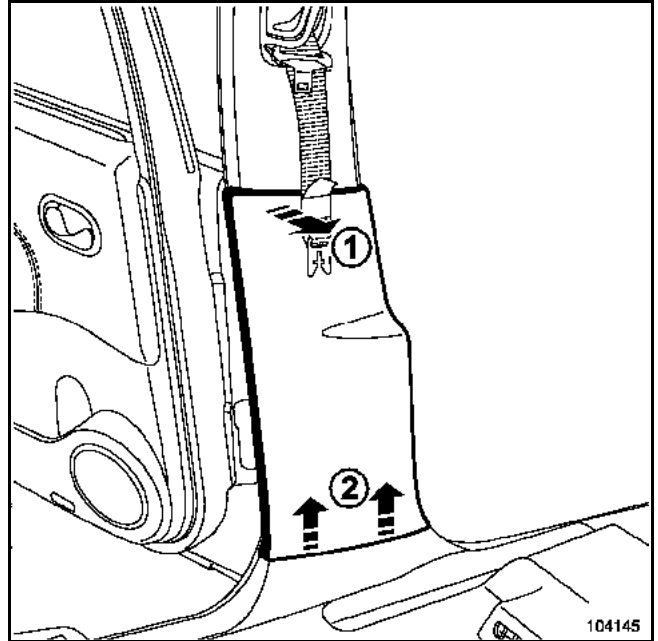

Déclipper la garniture (1).

Déposer la garniture (2).

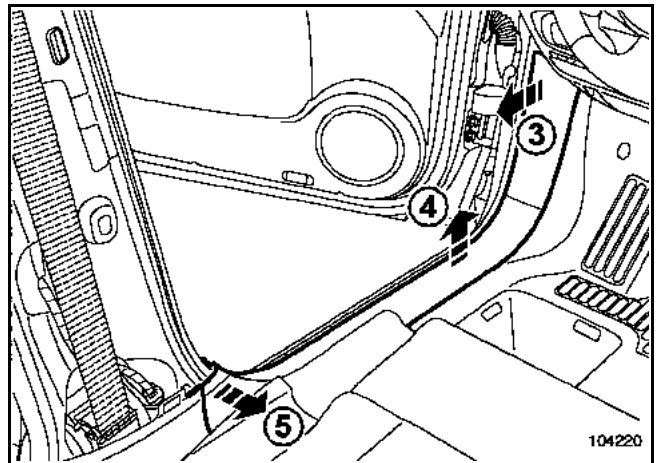


Déclipper :

- la garniture de bas de planche (3),
- la garniture de bas de marche (4) et (5).


GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE

Tapis arrière


71A N

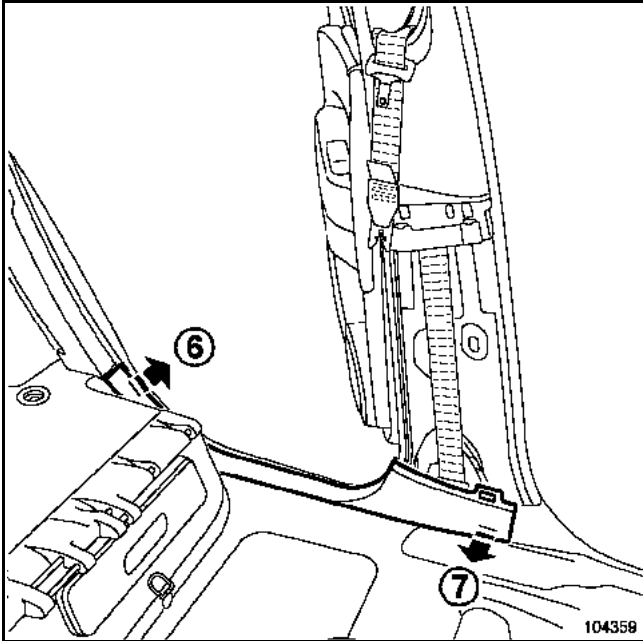

Déclipper la garniture (6) et (7).

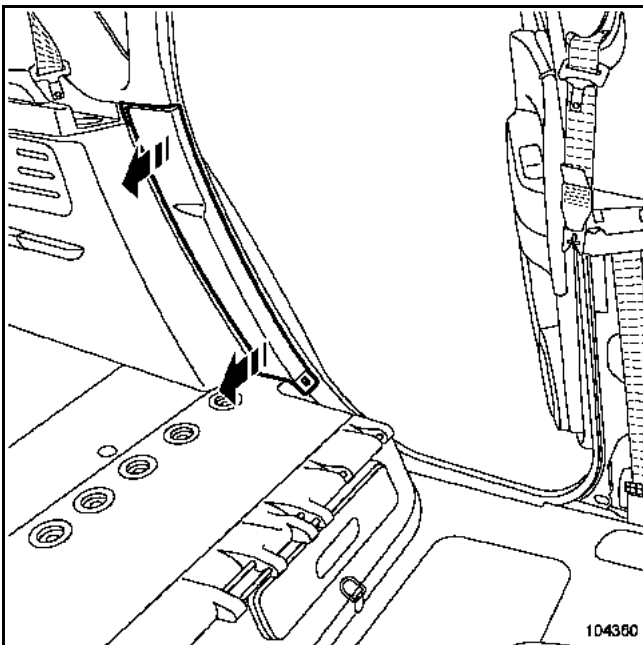


Déclipper la garniture de bas de marche supérieure.

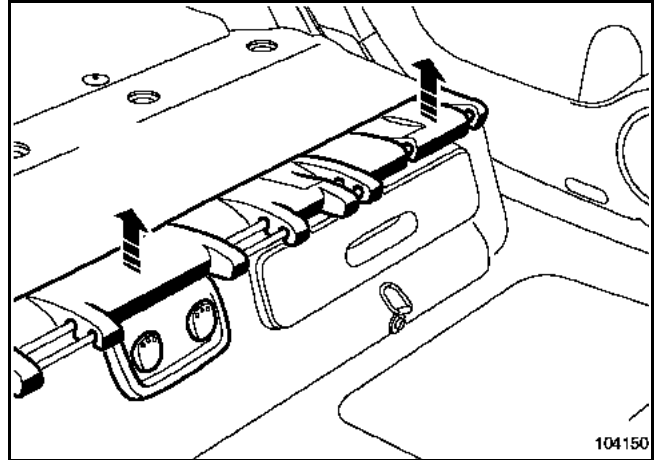

Déclipper :


- l'enjoliveur du rail de fixation des sièges arrière,
- la platine d'alimentation 12 V.

Débrancher les connecteurs.

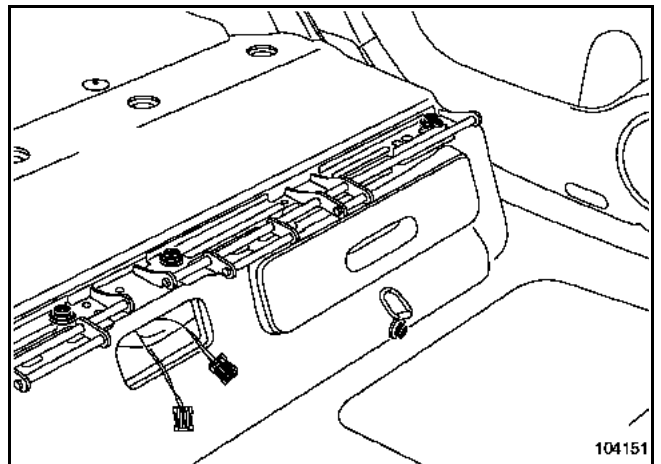


Déposer :


- les vis de fixation du rail,
- le rail,
- les pions d'ancrage.

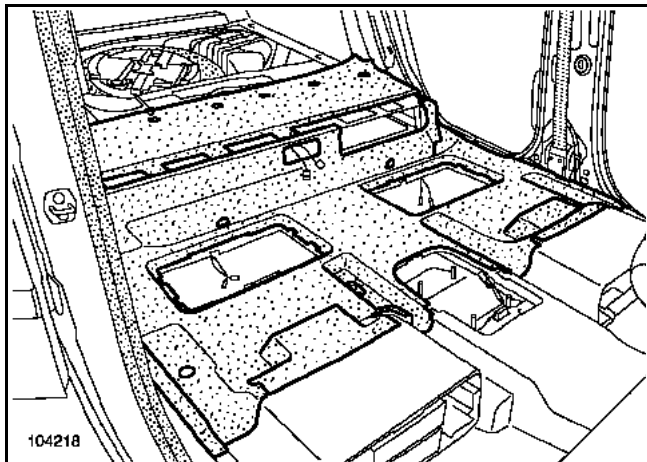


Déposer le tapis.

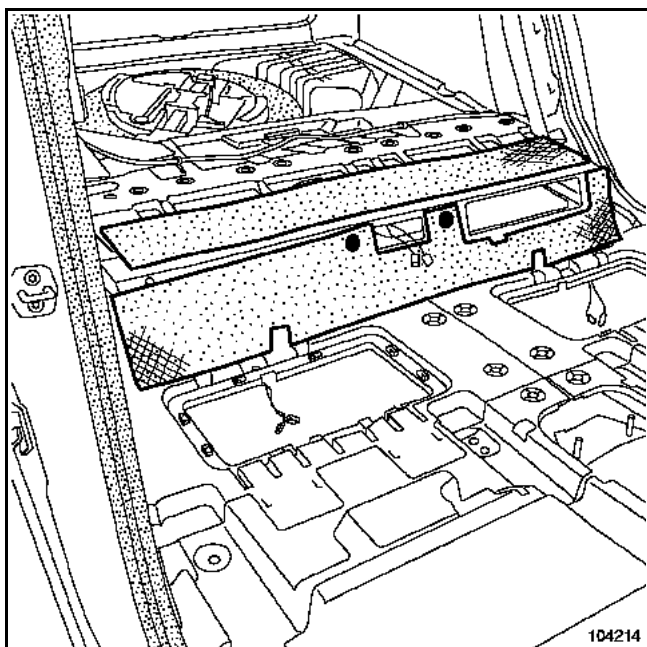

Déposer les agrafes à l'aide de la pince à dégrafer.

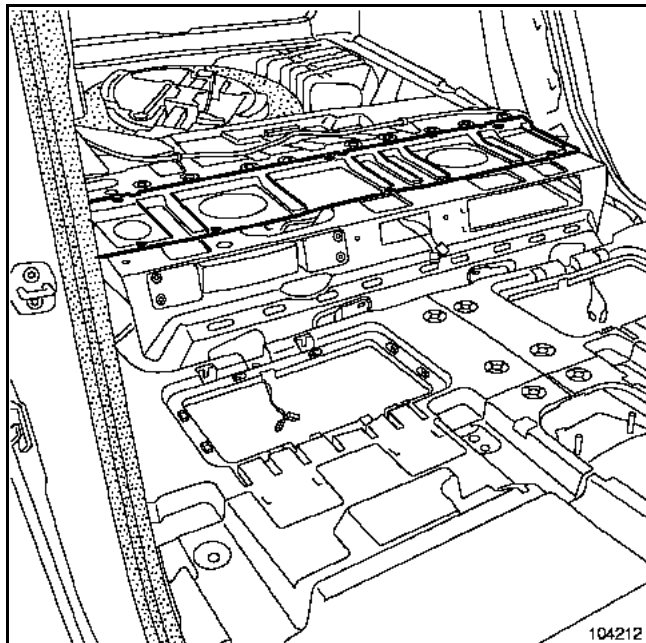

Déposer :
– les rivets plastique,
– la plaque.

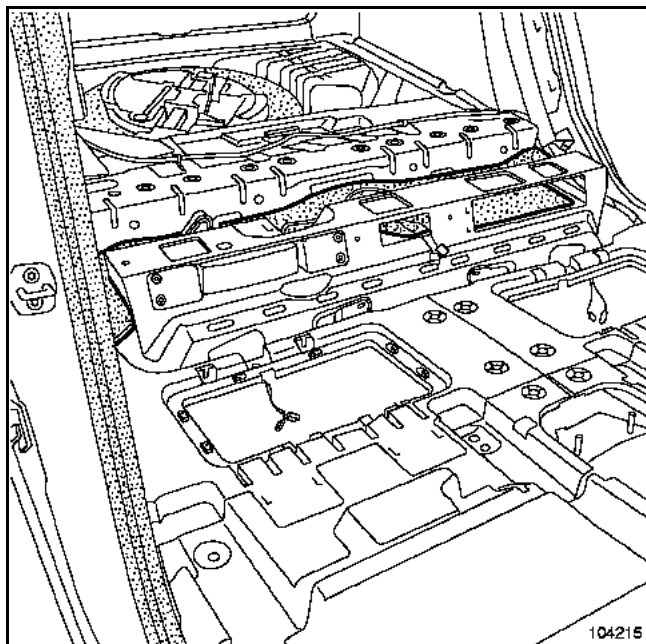


Déposer l'insonorisant.

GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE


Tapis arrière

71A N

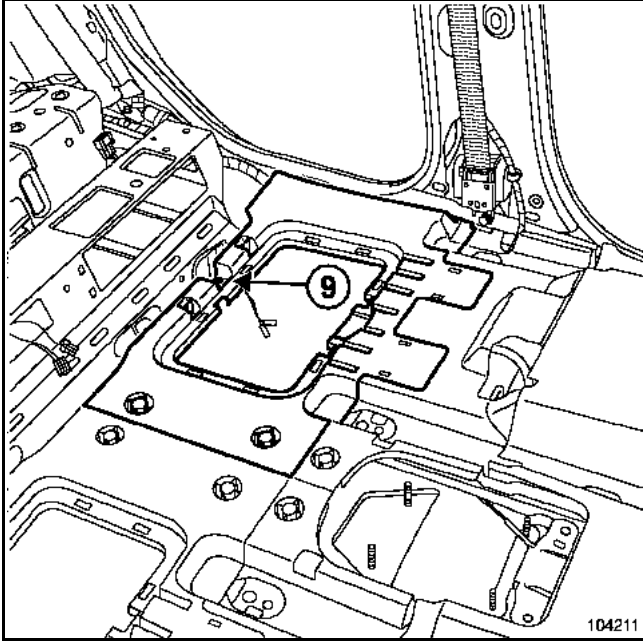


Déposer la vis (9).


Déclipper le faux plancher.

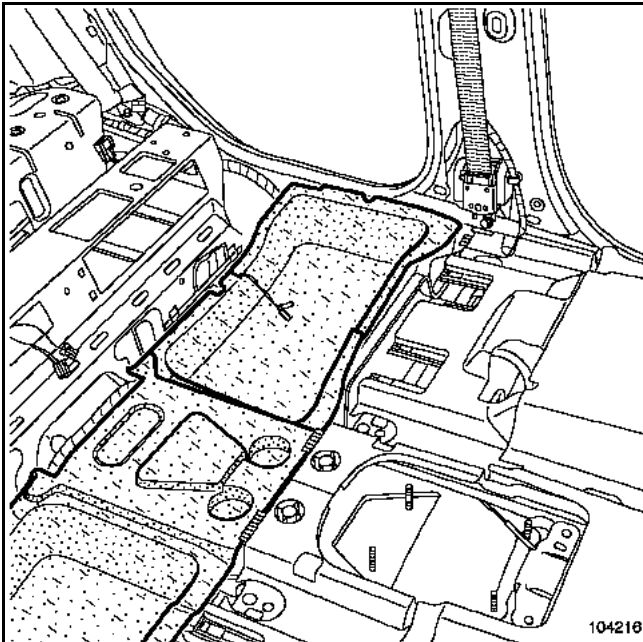


Déposer le tapis des bacs de rangement.

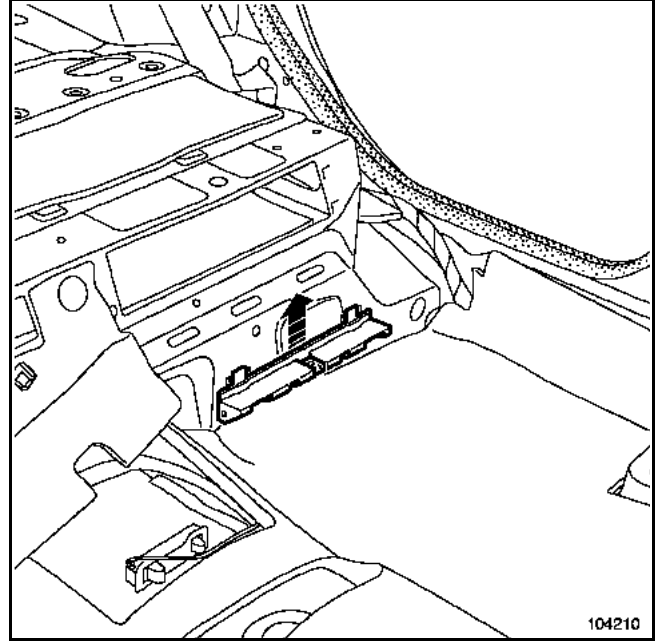


Déclipper le support du faux plancher.

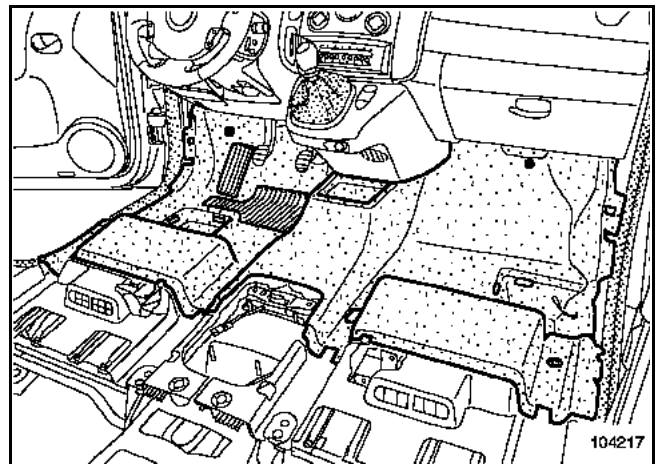

Déposer partiellement le tapis avant.

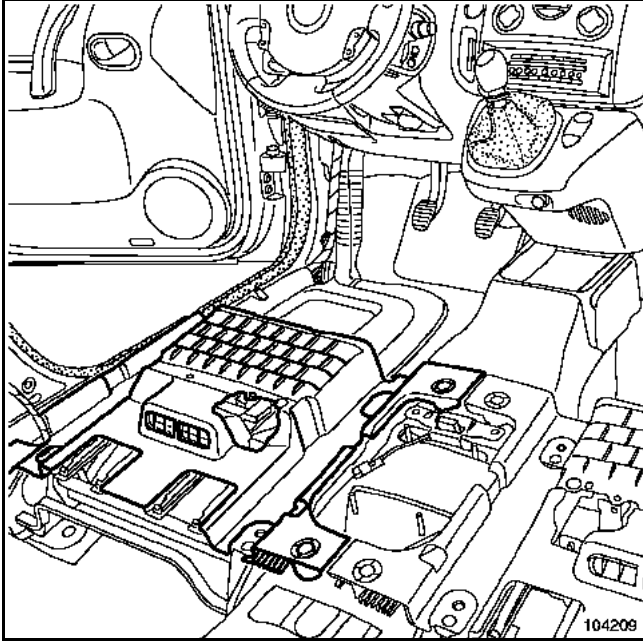


Déclipper le demi-plancher avant.

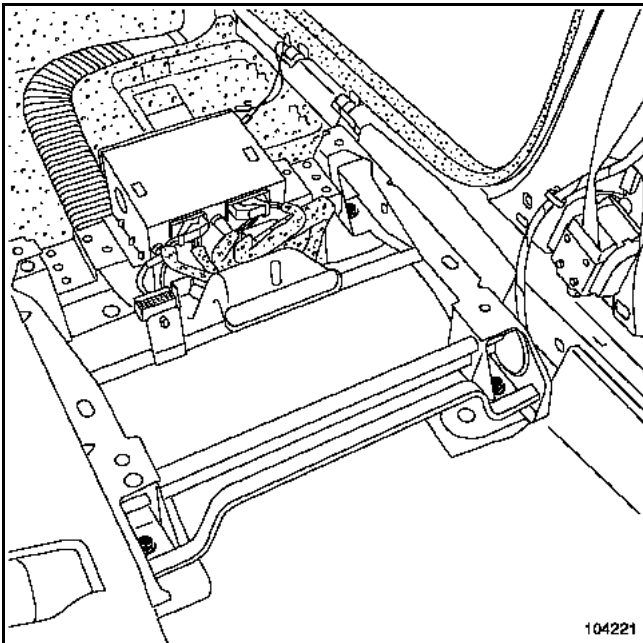

Déclipper le connecteur de siège de l'agrafe.

Déposer les vis de fixation de la réhausse de siège.

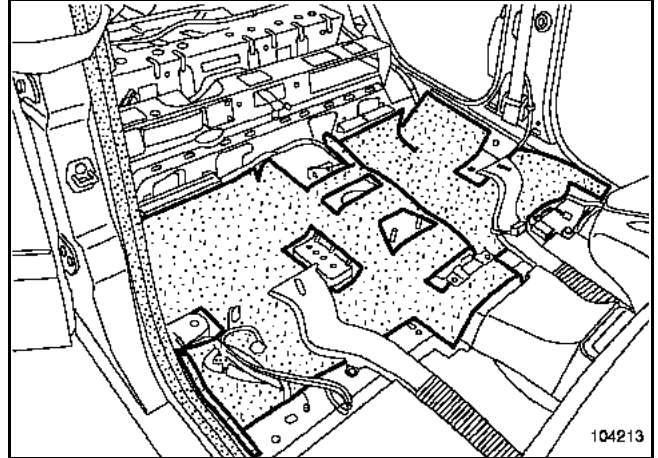


Déposer l'insonorisant central.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Nota :
Dans le cas d'un remplacement de porte ou d'une intervention de carrosserie, voir le chapitre 47A.


DEPOSE

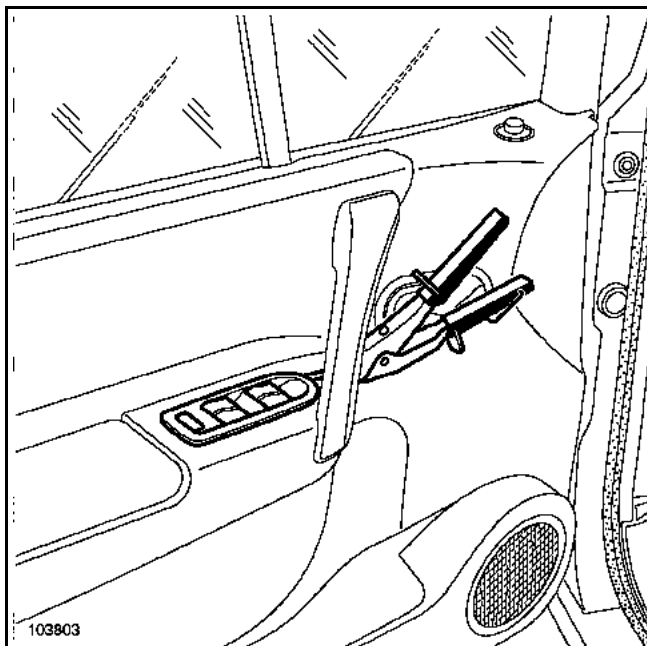


Déclipper la platine de lève-vitre à l'aide de la pince à dégrafer.

Débrancher le connecteur.

Déposer la platine.

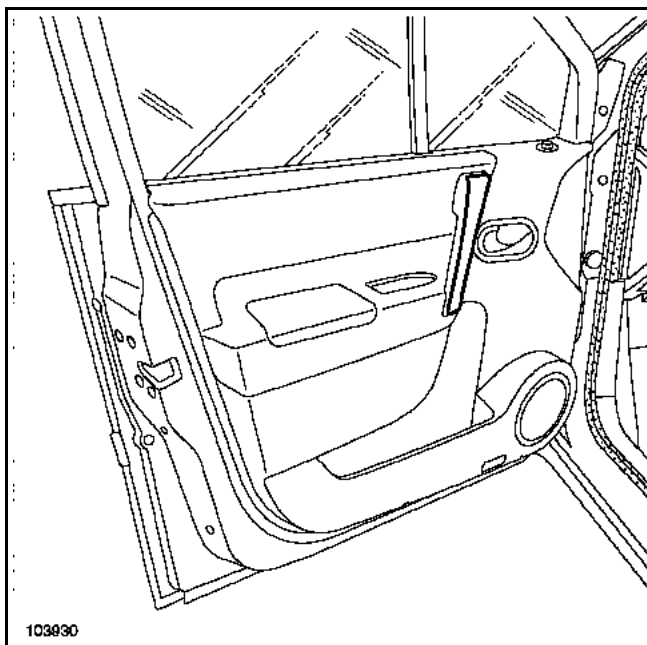


Déclipper l'enjoliveur de la poignée de tirage.

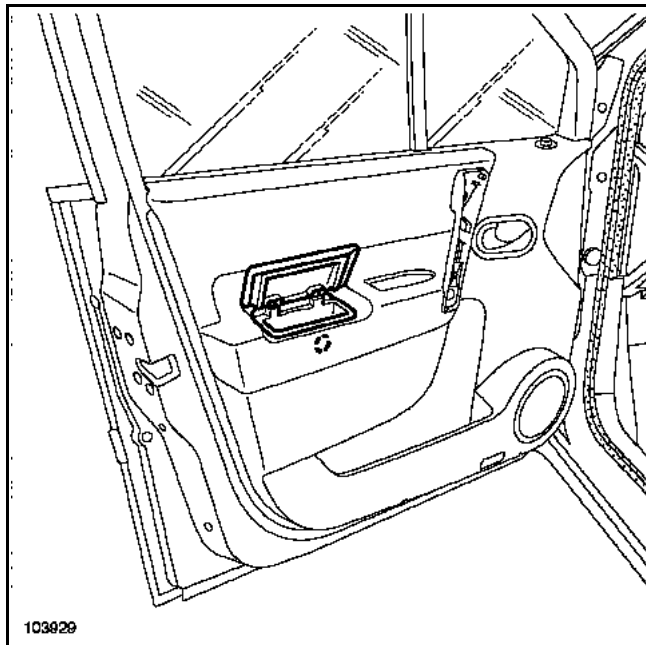

Déposer :
– le rivet plastique du bac de rangement,
– le bac de rangement.

ATTENTION


Ne pas tirer sur le portillon du vide-poches.

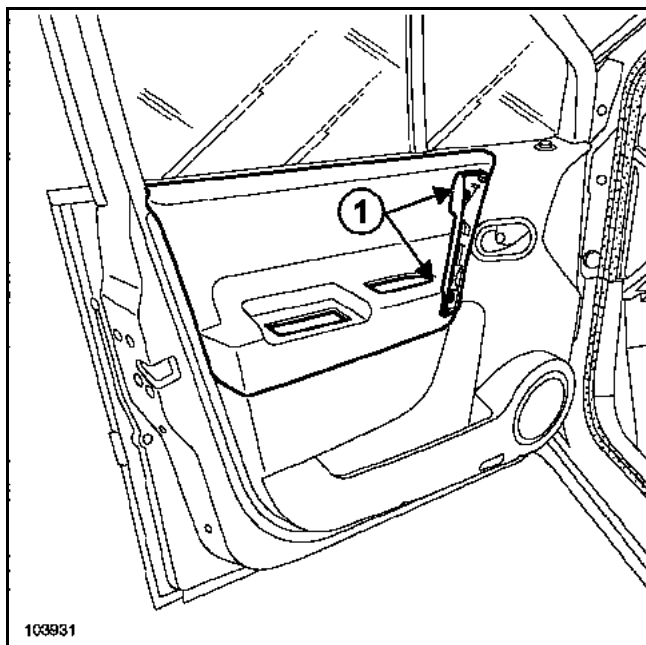

Déposer les deux vis (1) de la poignée de tirage.


Déclipper la trappe à l'aide de la pince à dégrafer (en protégeant la garniture inférieure).

Déposer la trappe.

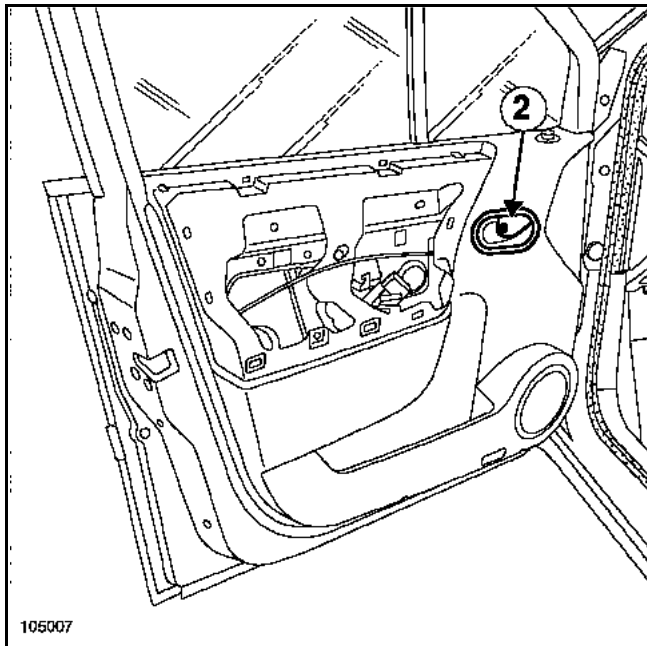

Déposer :

- le cache,
- la vis (2) de la commande d'ouverture de porte.

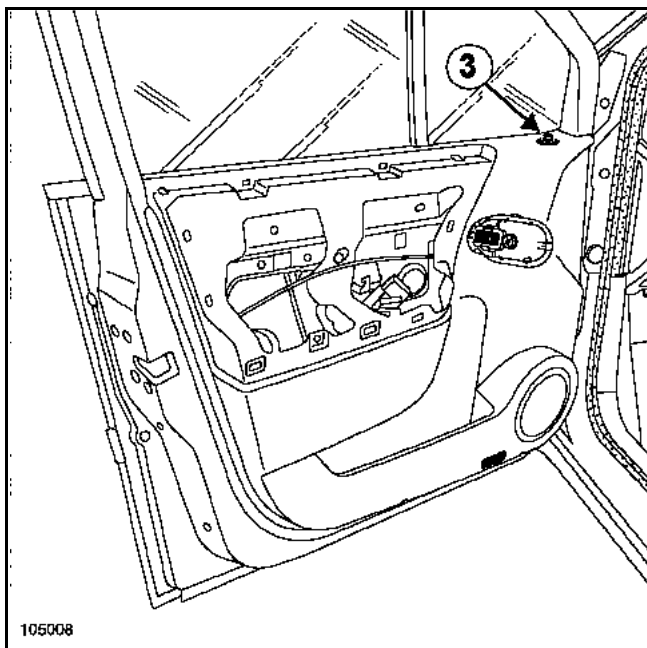


Déclipper :

- le cache de fixation du câble de commande d'ouverture à l'aide d'un tournevis plat,
- la commande de réglage du rétroviseur (3),
- l'éclairéur.

Déposer la poignée.

Débrancher les connecteurs.

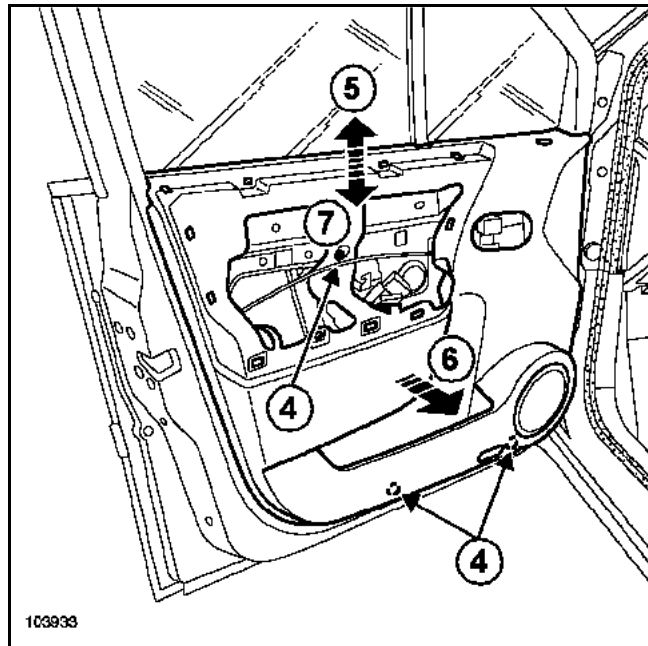

Déposer :

- les trois vis (4),
- la garniture (5), (6) et (7) (partiellement).

Débrancher le connecteur du haut-parleur.

Dégrafer le faisceau de la garniture.

REPOSE

ATTENTION

Remplacer si besoin la mousse adhésive d'étanchéité autour du connecteur de la platine de lève-vitre pour que celui-ci soit parfaitement étanche.

Nota :


Lors d'un remplacement, la garniture sera livrée seule, pour cela mémoriser le passage faisceau.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Nota :

Dans le cas d'un remplacement de porte ou d'une intervention de carrosserie, voir le chapitre 47A.


DEPOSE

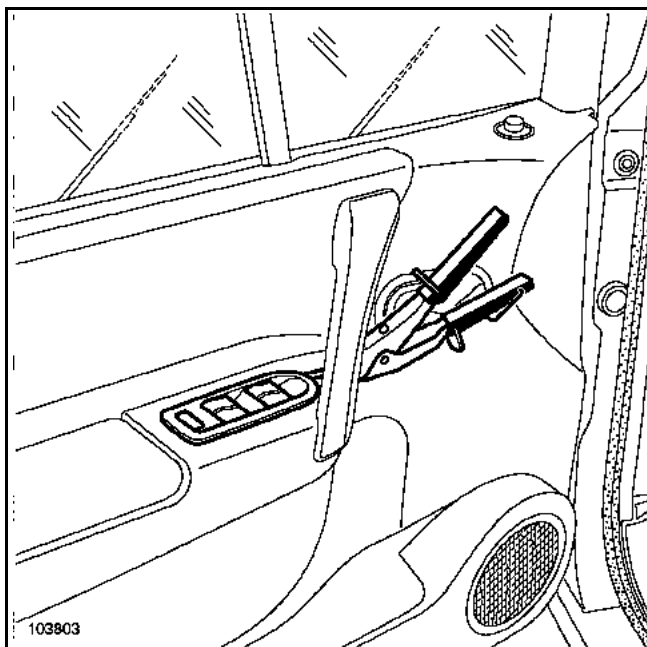


Déclipper la platine de lève-vitre à l'aide de la pince à dégrafer.

Débrancher le connecteur.

Déposer la platine.

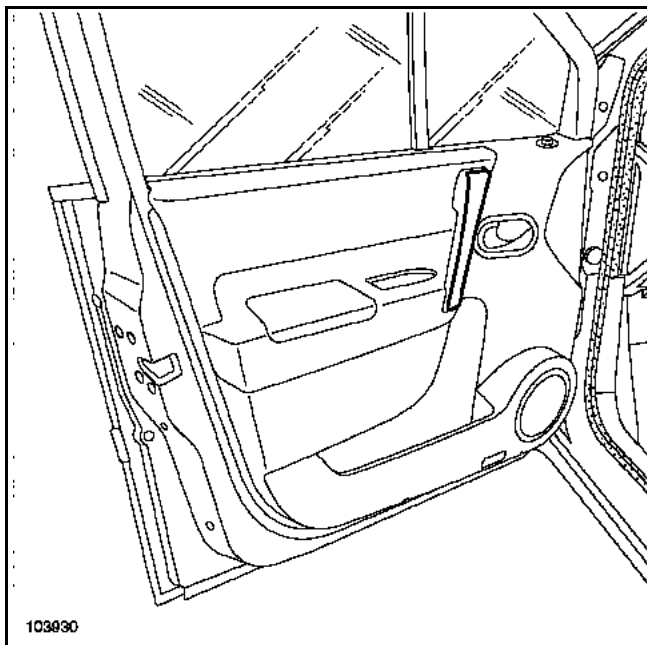

Déclipper l'enjoliveur de la poignée de tirage.

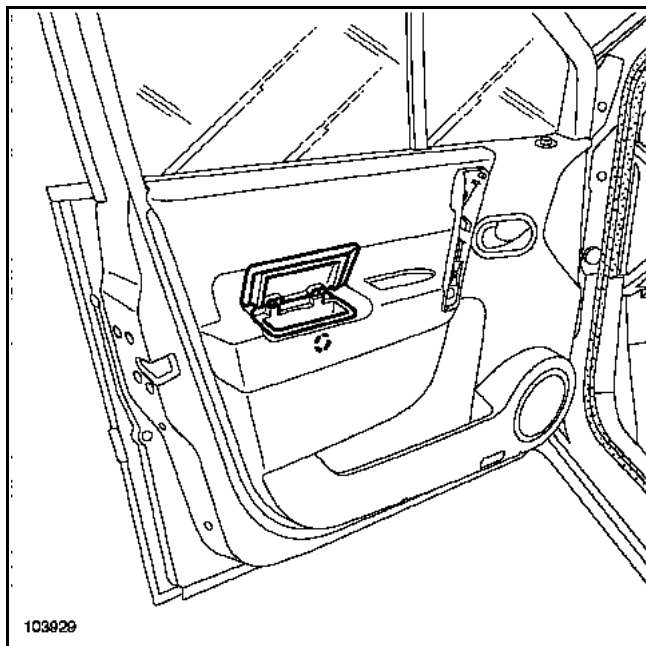


Déposer :

- le rivet plastique du bac de rangement,
- le bac de rangement.

ATTENTION

Ne pas tirer sur le portillon du vide-poches.

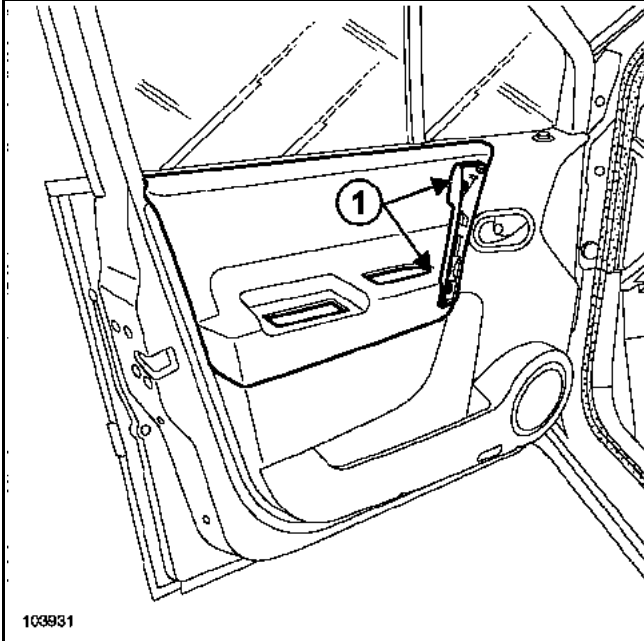

Déposer les deux vis de la poignée de tirage (1).

Déclipper la trappe à l'aide de la pince à dégrafer (en protégeant la garniture inférieure).

Déposer la trappe.

REPOSE


ATTENTION

Remplacer si besoin la mousse adhésive d'étanchéité autour du connecteur de la platine de lève-vitre pour que celui-ci soit parfaitement étanche.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Nota :
Dans le cas d'un remplacement de porte ou d'une intervention de carrosserie, voir le chapitre 47A.

DEPOSE

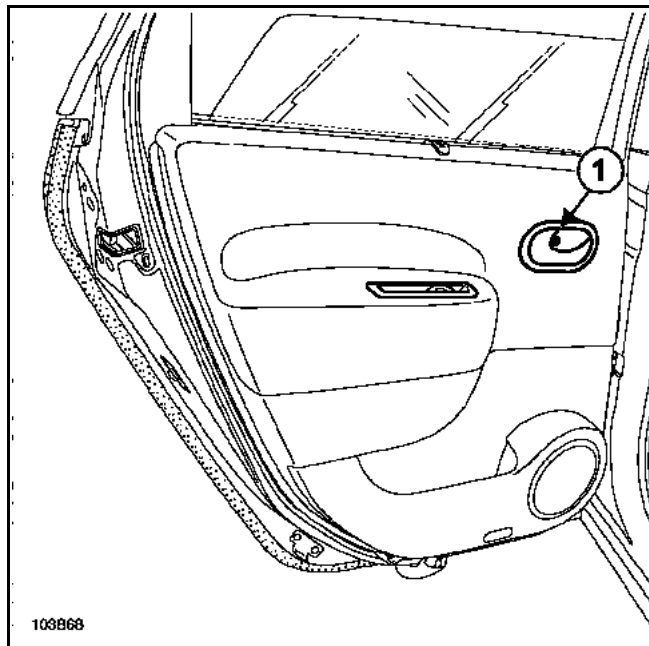


Déposer :

- le cache,
- la vis de la platine de lève-vitre,
- la platine.


Débrancher le connecteur.

Déposer :

- le cache,
- la vis de la commande d'ouverture de porte (1).

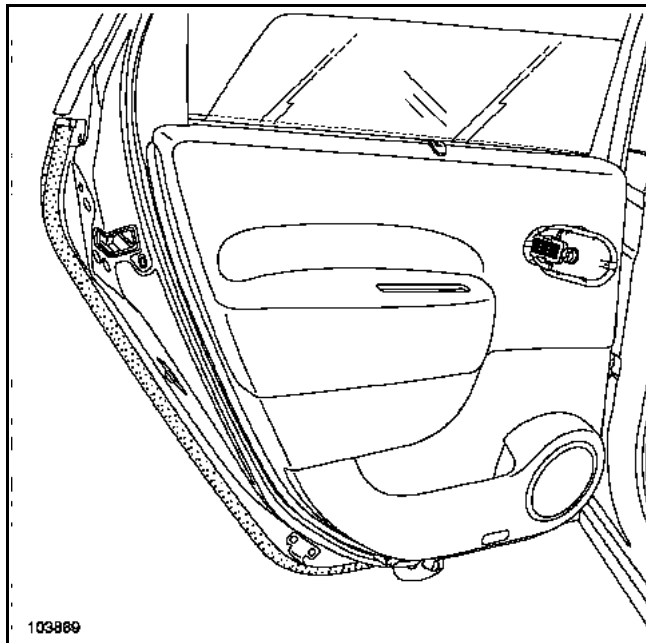

Déclipper le cache de fixation du câble de commande d'ouverture à l'aide d'un tournevis plat.

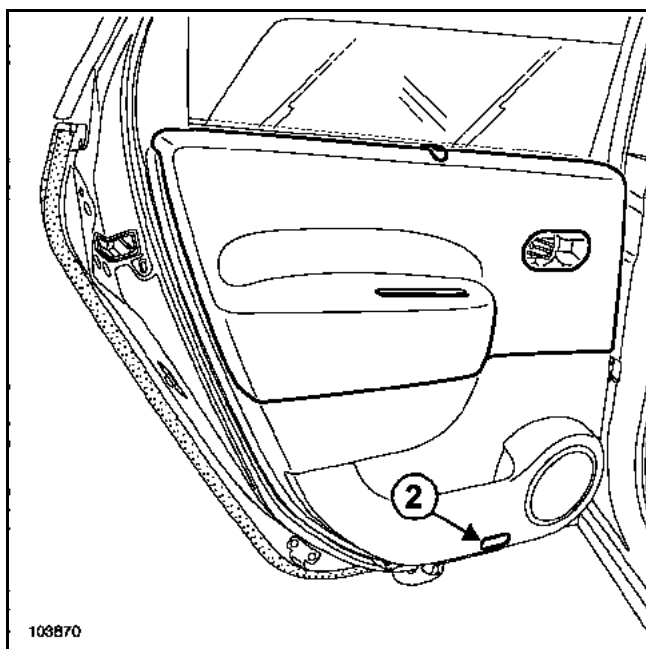


Déclipper la trappe à l'aide de la pince à dégraffer (en protégeant la garniture inférieure).

Déposer la trappe.

Déclipper l'éclaireur (2) à l'aide d'un tournevis plat.

Débrancher le connecteur.

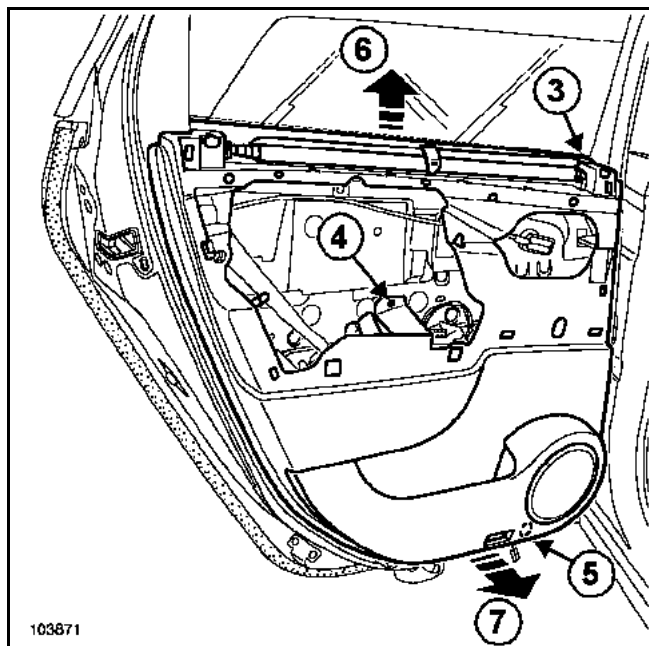

Déclipper le rideau pare-soleil (3) (à déposer uniquement pour son remplacement).

Nota :

Pour un remplacement du rideau, ne pas dérouler celui-ci avant son montage sur la garniture, un clip maintient la tension du rideau avant montage.

Déposer :

- la vis (4),
- la vis (5),
- la garniture (6) et (7) (partiellement).

Débrancher le connecteur du haut-parleur.

Dégrafer le faisceau de la garniture.

REPOSE

ATTENTION

Remplacer si besoin la mousse adhésive d'étanchéité autour du connecteur de la platine de lève-vitre pour que celui-ci soit parfaitement étanche.

Nota :


Lors d'un remplacement, la garniture sera livrée seule, pour cela mémoriser le passage faisceau.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Nota :

Dans le cas d'un remplacement de porte ou d'une intervention de carrosserie, voir le chapitre 47A.

DEPOSE

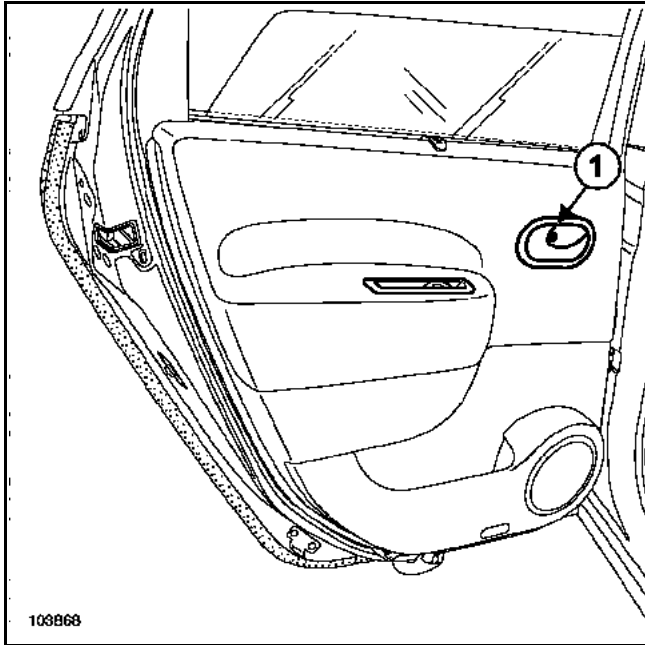

Déposer :


- le cache,
- la vis de la platine de lève-vitre.

Déposer la platine.


Débrancher le connecteur.

Déposer :

- le cache,
- la vis de la commande d'ouverture de porte (1).

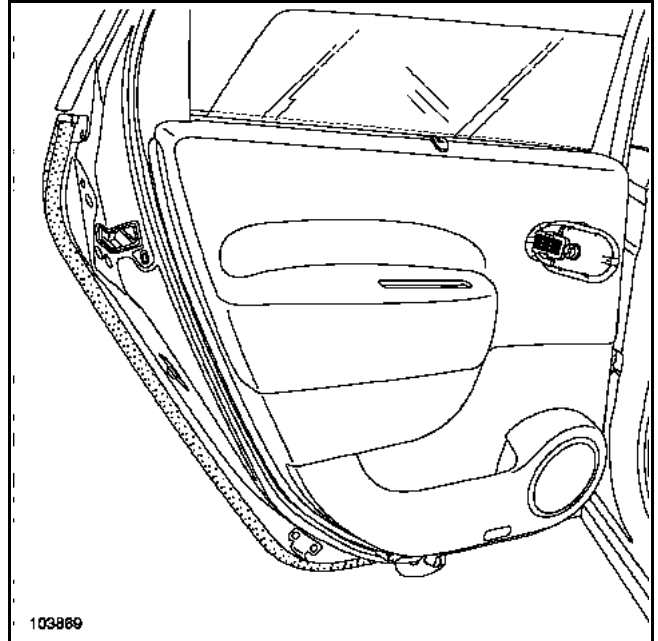

Déclipper le cache de fixation du câble de commande d'ouverture à l'aide d'un tournevis plat.

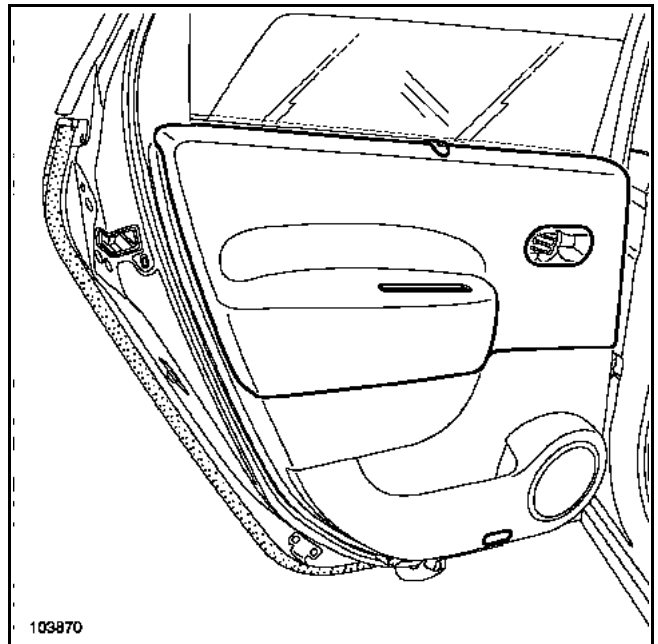

Déclipper la trappe à l'aide de la pince à dégrafer (en protégeant la garniture inférieure).

Déposer la trappe.


REPOSE

ATTENTION

Remplacer si besoin la mousse adhésive d'étanchéité autour du connecteur de la platine de lève-vitre pour que celui-ci soit parfaitement étanche.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

DEPOSE

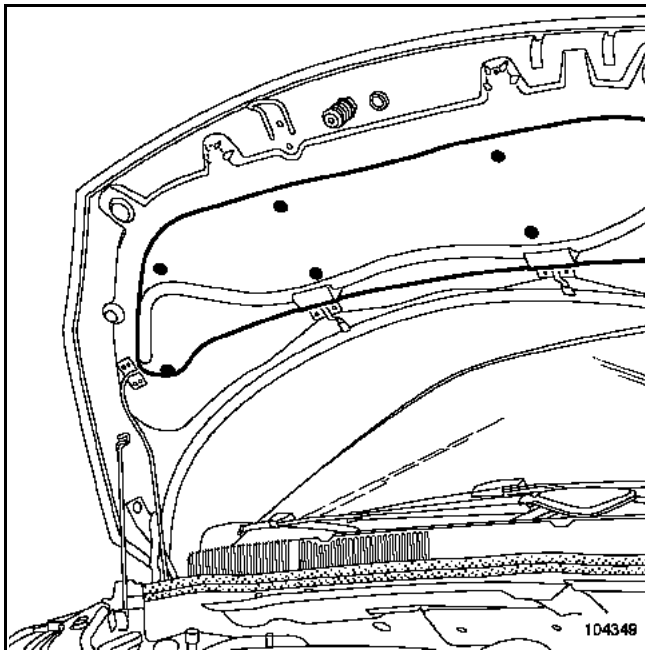

Dégrafer les agrafes à l'aide de la pince à dégrafer.


REPOSE

Remplacer les agrafes si nécessaire.


Procéder dans le sens inverse de la dépose.

DEPOSE

Dépose de la garniture de hayon de la lunette non ouvrante

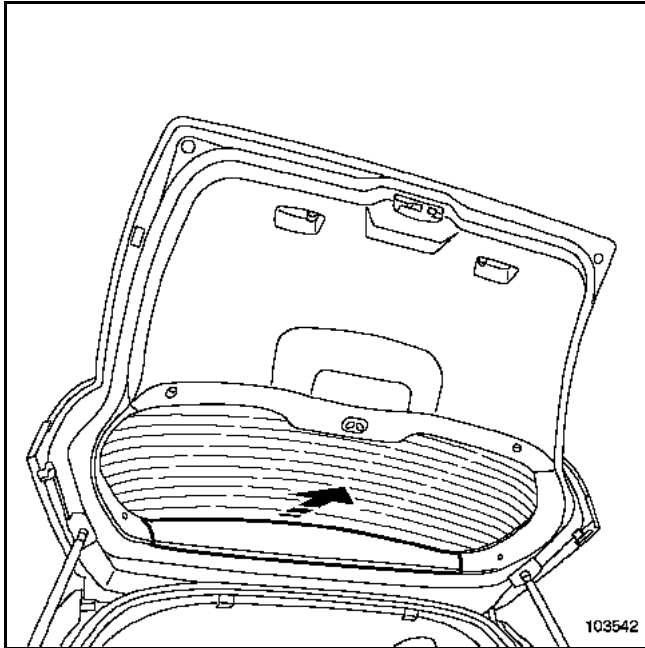


Déclipper la garniture supérieure.

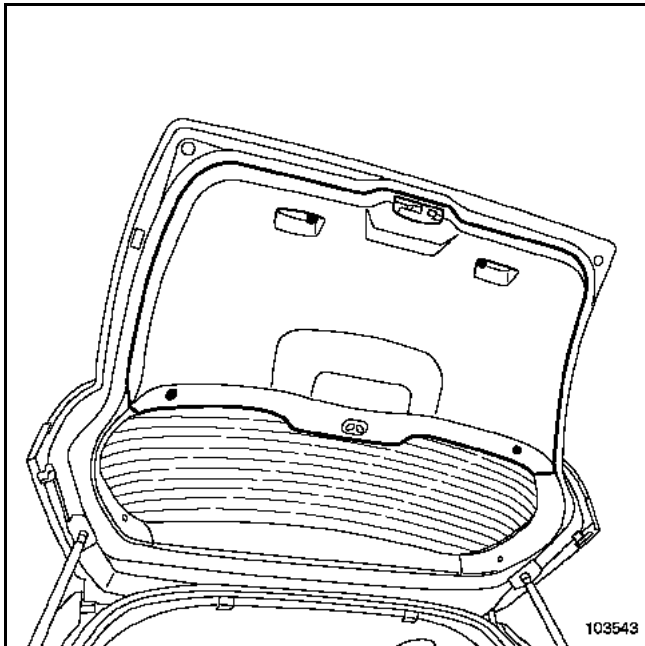

Déposer les quatre vis de la garniture inférieure centrale.

Déclipper :

- le cache serrure,
- la garniture centrale.

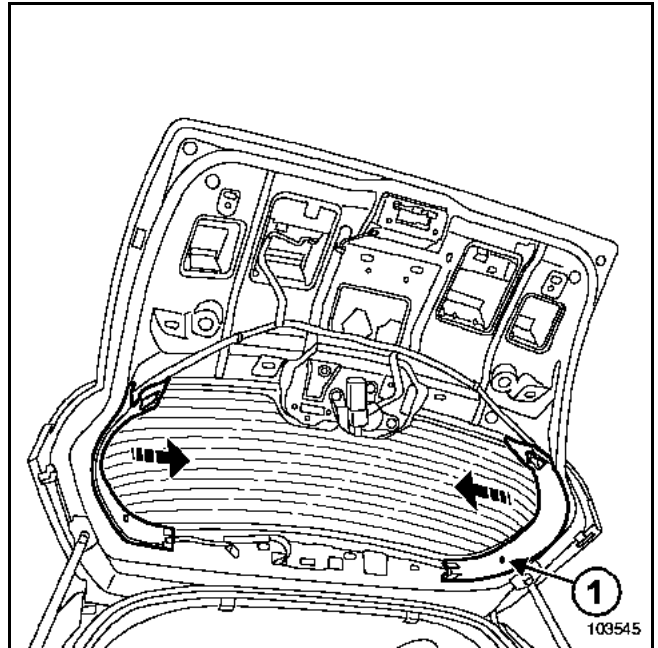


Déclipper les garnitures latérales.

Nota :


Dans le cas d'un incident sur le pion de maintien (1) de plage arrière, celui-ci est disponible au détail en pièce de rechange et peut être remplacé seul.

Dépose de la garniture de hayon de la lunette ouvrante

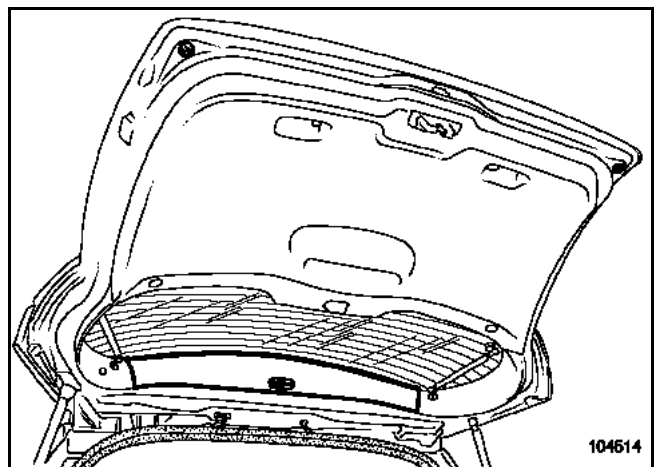

Déclipper la garniture supérieure.


Débrancher le connecteur de l'éclairer.

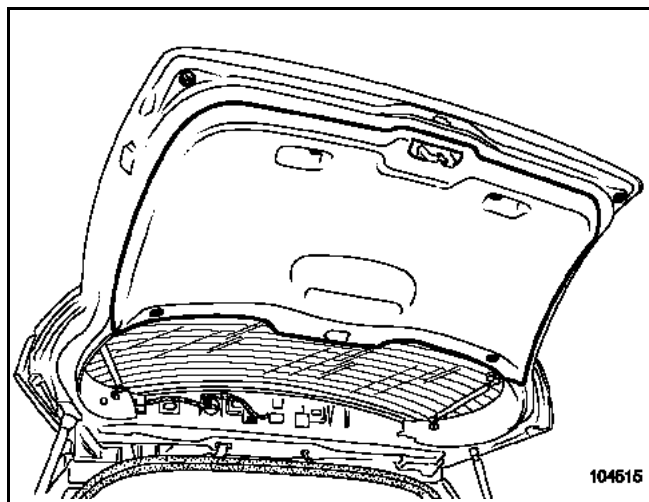


Déposer les quatre vis de la garniture inférieure centrale.

Déclipper :

- le cache serrure,
- la garniture centrale.

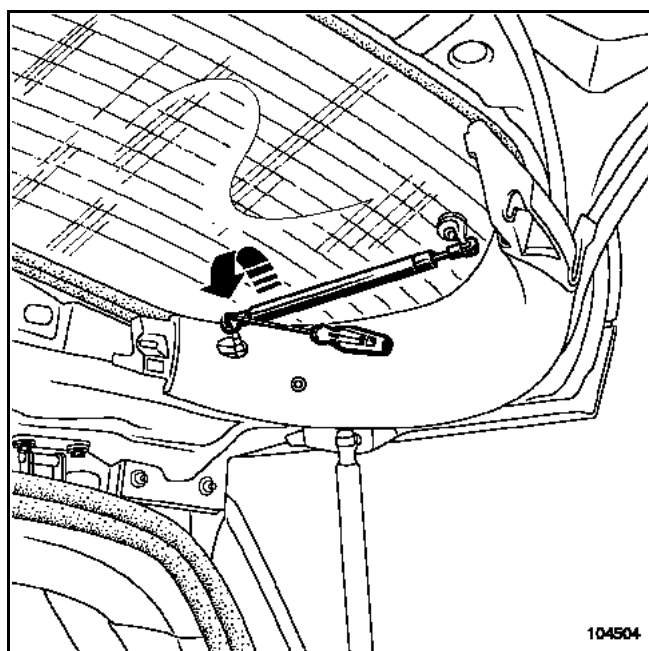


Déposer les vérins.

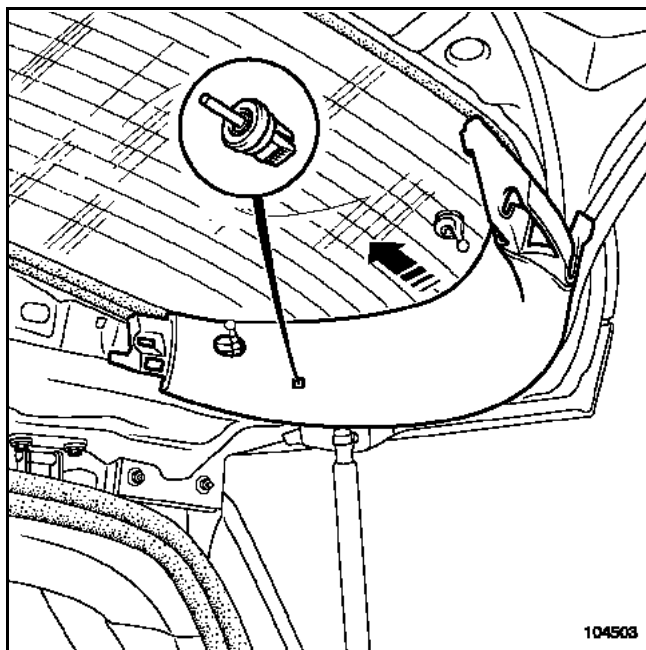

Déclipper les garnitures latérales.

Nota :

Dans le cas d'un incident sur le pion de maintien de plage arrière, celui-ci est disponible au détail en pièce de rechange et peut être remplacé seul.

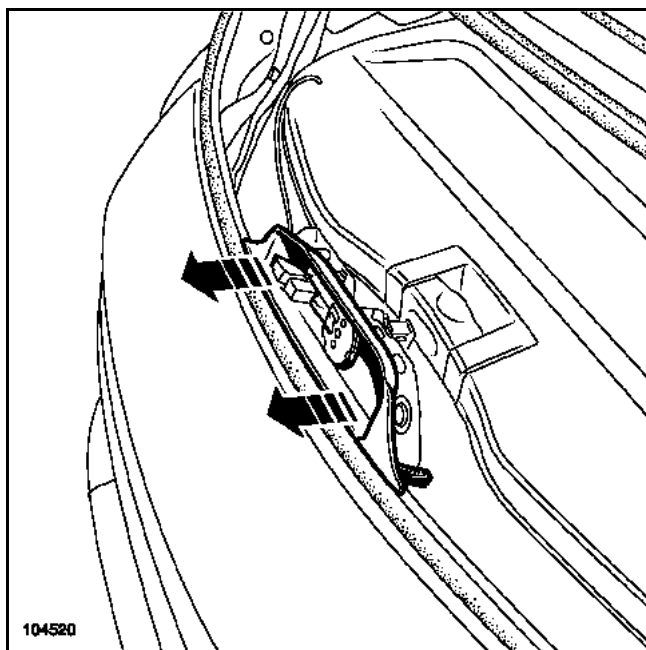

Déclipper la garniture du moteur de lunette ouvrante.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Couple de serrage



vis de siège

21 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du système de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide de l'outil de diagnostic (voir Chapitre **Équipement électrique**). Lorsque cette fonction est activée, toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe (contact mis).


IMPORTANT

Il est interdit de manipuler les systèmes pyrotechniques (airbag ou prétensionneurs) près d'une source de chaleur ou d'une flamme : il y a un risque de déclenchement des airbags ou prétensionneurs.


DEPOSE

Protéger :

- la garniture de bas de marche avant,
- la moquette.

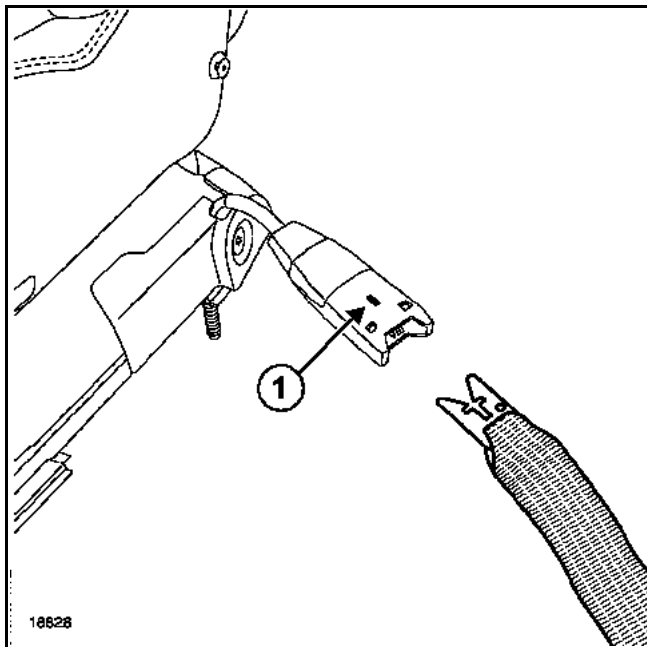


Décrocher la ceinture de sécurité en appuyant sur le verrou (1).

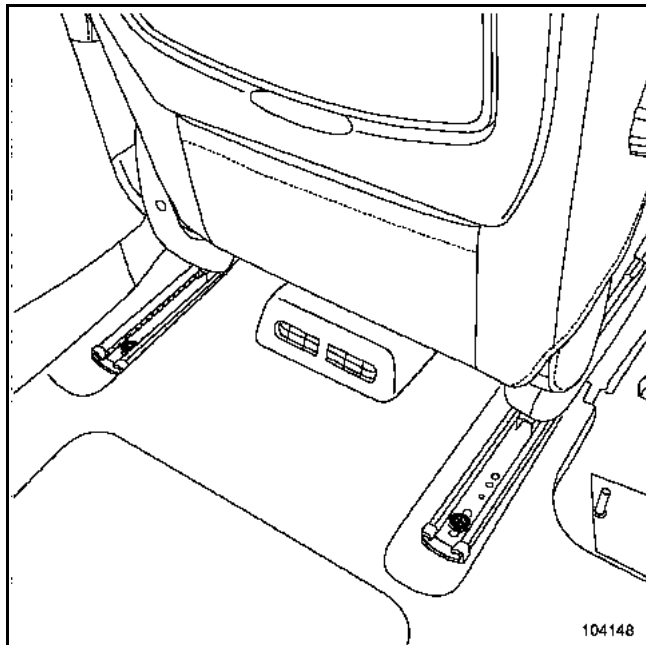


Mettre le siège en position avant.

Déposer les vis de fixation arrière.

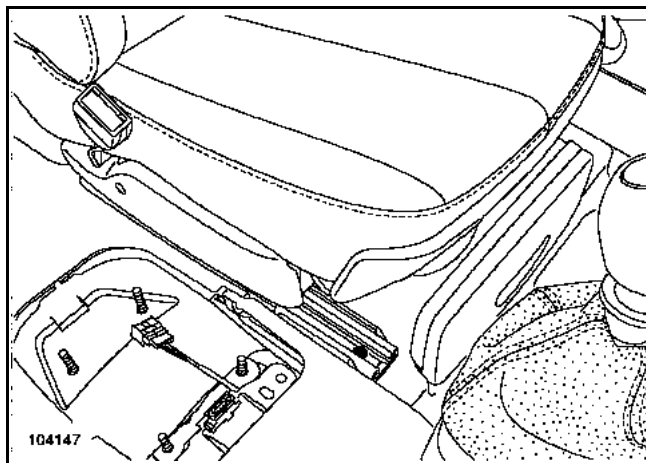

Mettre le siège en position arrière.

Déposer les vis de fixation avant.

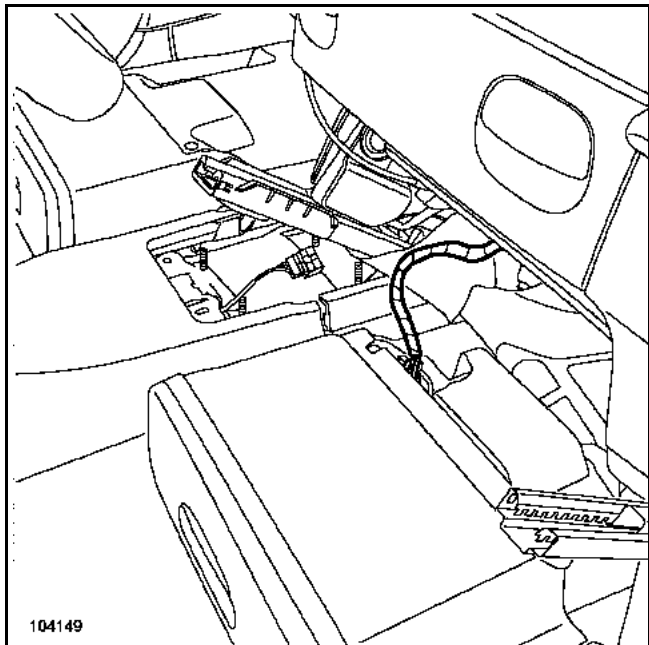

Débrancher le connecteur sous siège.

Déposer le siège.

Cette intervention nécessite deux opérateurs.

REPOSE


Procéder dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION

Respecter l'ordre de serrage des vis de siège.

Serrer :

- la vis arrière vers l'intérieur du véhicule (1),
- la vis avant vers l'intérieur du véhicule (2),
- la vis arrière vers l'extérieur du véhicule (3),
- la vis avant vers l'extérieur du véhicule (4).

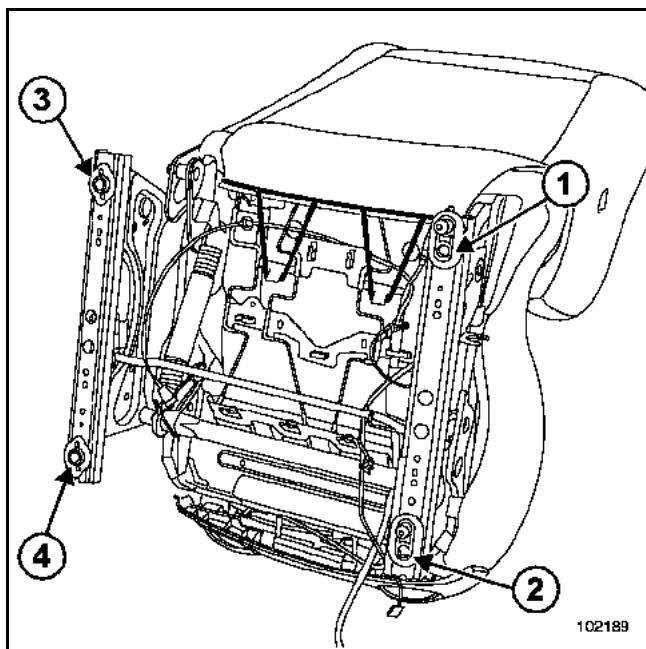

Serrer au couple les vis de siège.

Couple de serrage



vis M8	25 N.m
écrous M10	66 N.m
fixations de ceinture	21 N.m
fixations "armature - glissières"	21 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du système de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide de l'outil de diagnostic (voir Chapitre **Équipement électrique**). Lorsque cette fonction est activée, toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe (contact mis).

IMPORTANT



Il est interdit de manipuler les systèmes pyrotechniques (airbag ou prétensionneurs) près d'une source de chaleur ou d'une flamme : il y a un risque de déclenchement des airbags ou prétensionneurs.

DEPOSE


Déposer :

- le siège (voir chapitre 75A-A),
- l'appui-tête.


DESHABILLAGE

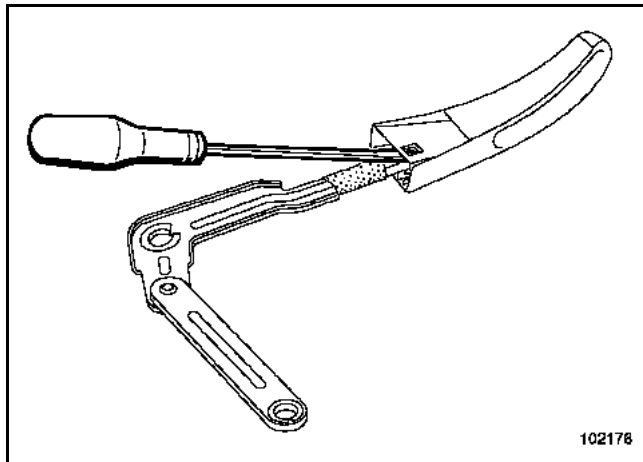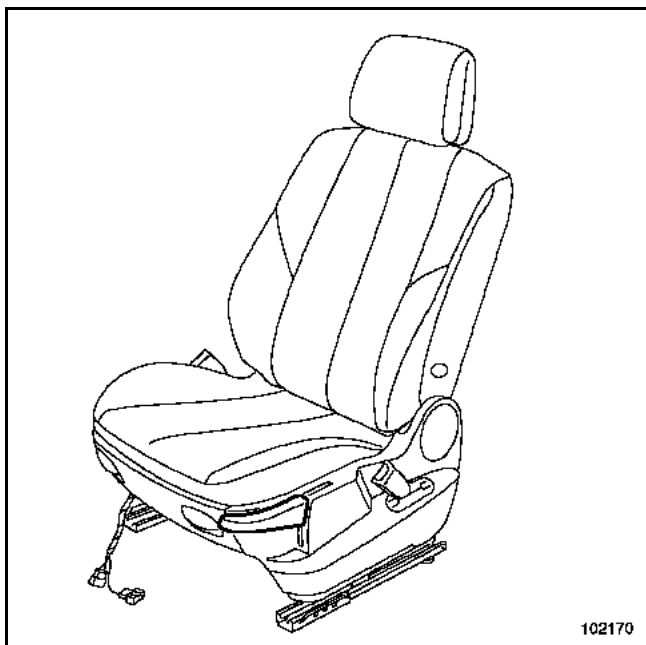

Déclipper la poignée de rehausse d'assise à l'aide d'un tournevis plat.

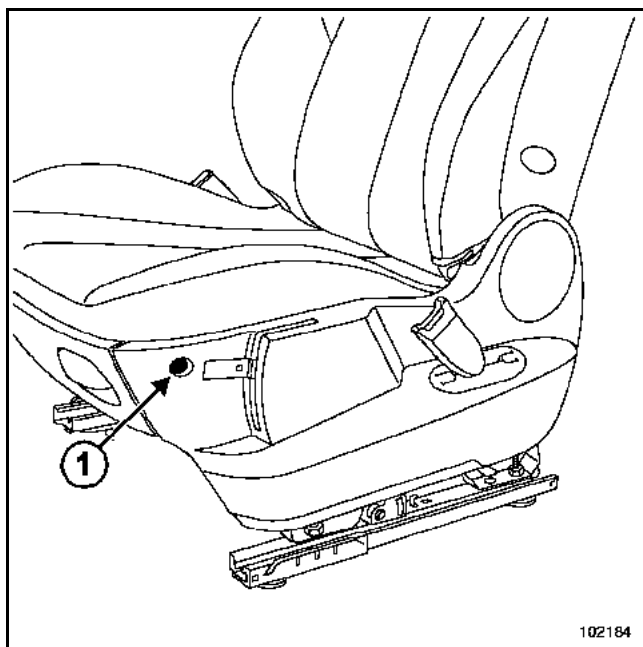


Déposer la vis de carter (1).

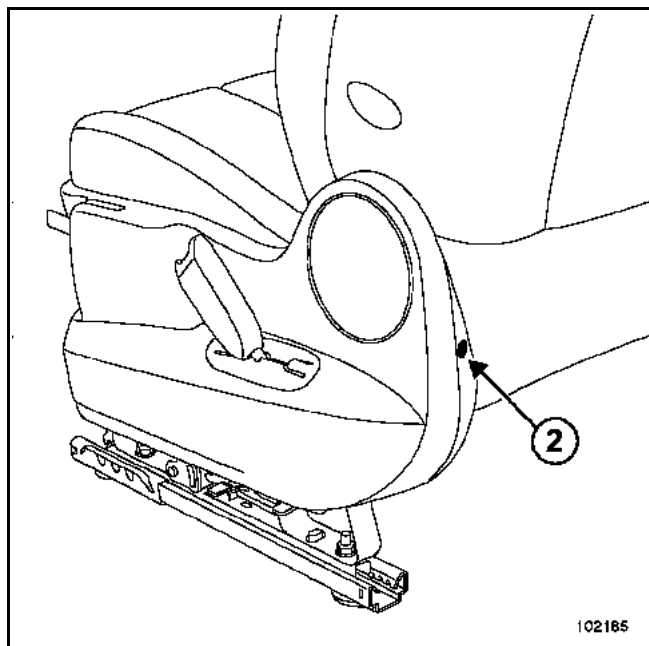


Déposer :

- la vis de carter (2),
- le carter.

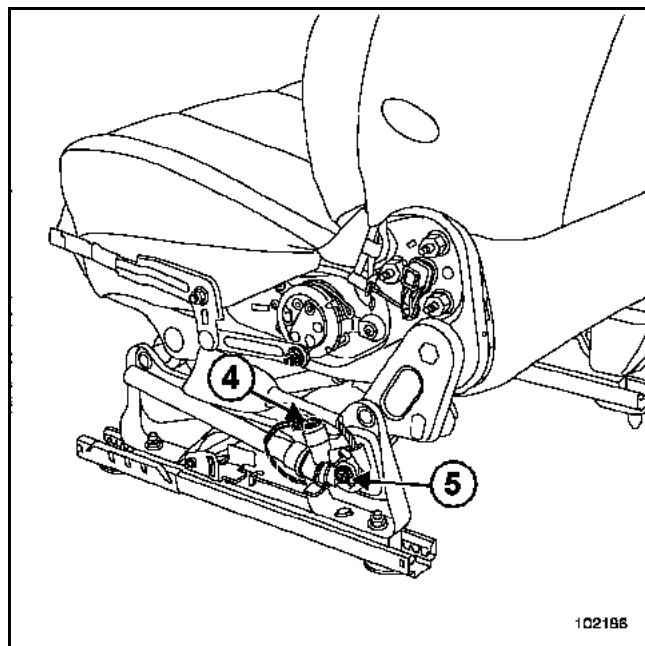

Débrancher le connecteur du prétensionneur (4).


Déposer la vis du prétensionneur (5).

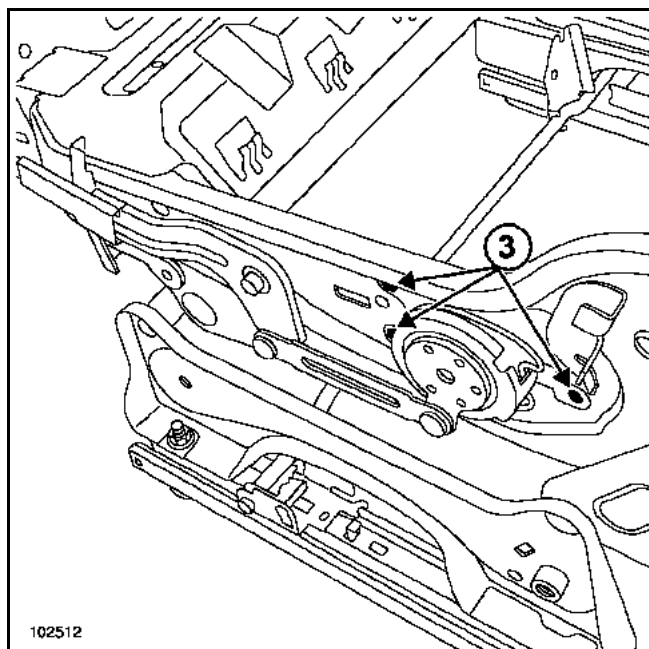

Régler l'assise en position haute (ressort détendu au maximum).


Déposer les rivets du mécanisme de réglage de réhausse (3).

Déposer le mécanisme et la commande.

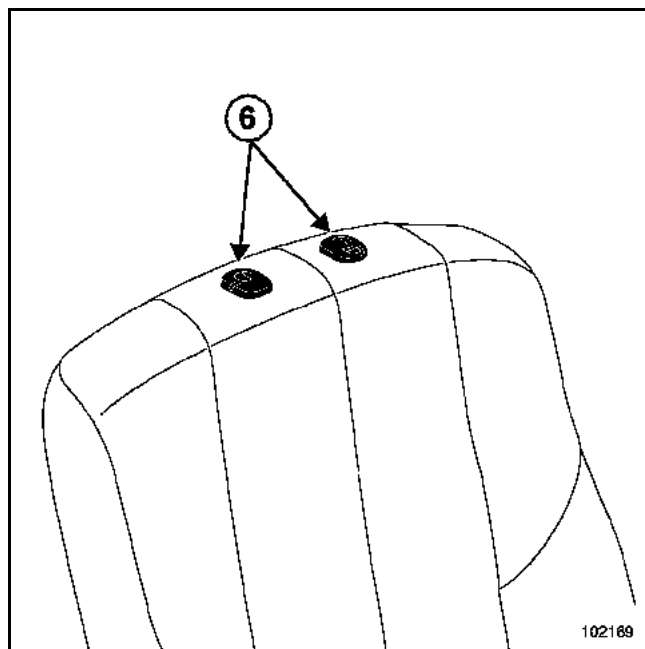


Déposer les caches des guides d'appui-tête (6).


Déposer soigneusement la coiffe de dossier au niveau des appui-tête.

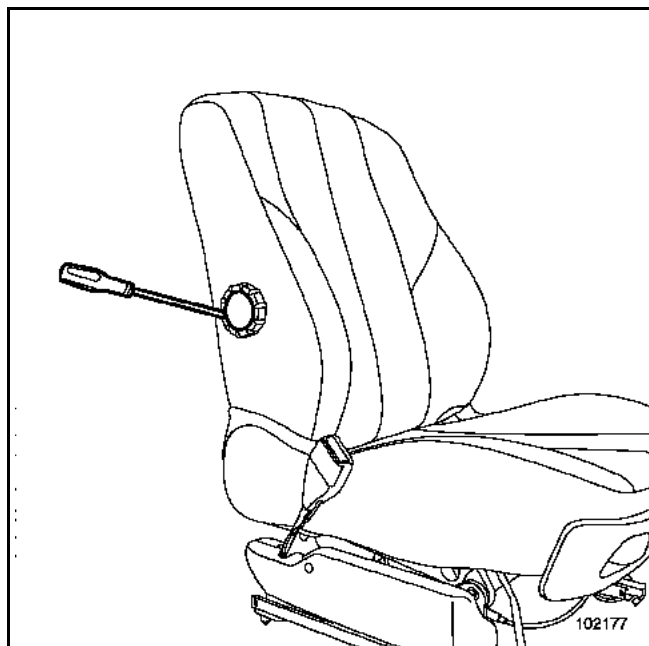


Déposer le cache de fixation de la molette de réglage lombaire, à l'aide de l'outil (Car. 1597).

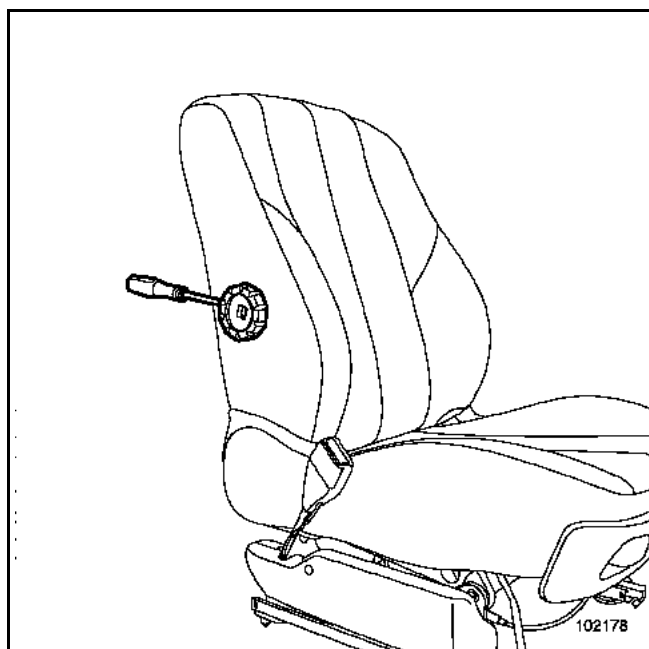

Déposer la molette de réglage lombaire, à l'aide d'un tournevis.

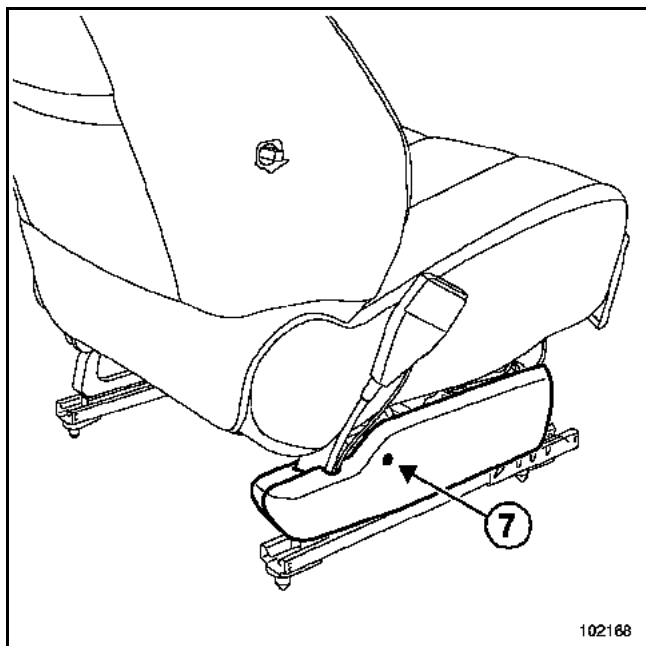


Déposer :
 – la vis du carter (7),
 – le carter.

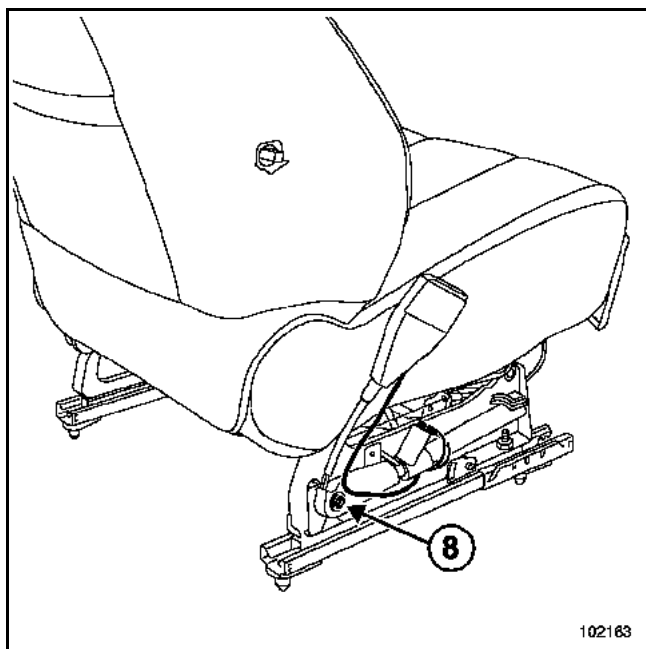

Débrancher le connecteur du prétensionneur.

Déposer la vis du prétensionneur (8).

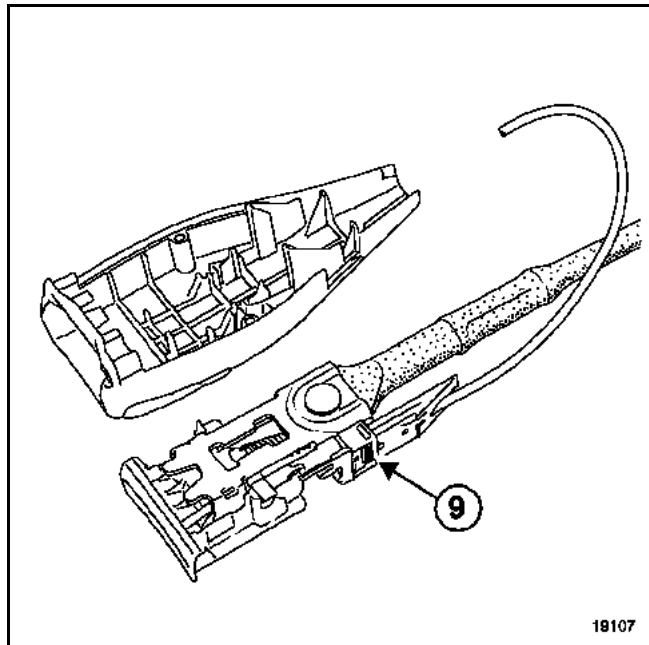


18107

Particularité du connecteur de ceinture :

Pour déclipper le connecteur, déposer les vis de fixation des deux demi-coquilles de la boucle.


Exercer une pression sur le clip (9) à l'aide d'un tournevis pour dégager le connecteur.

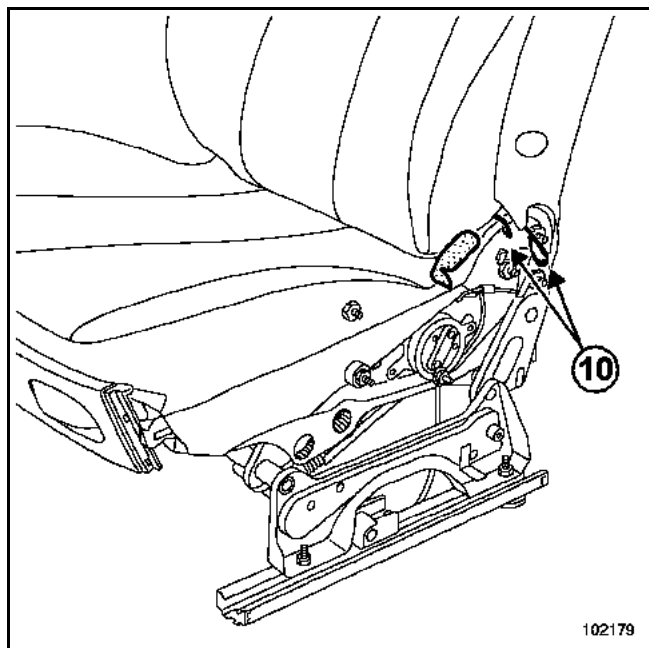

102179

Déposer :


- les élastiques de la coiffe (10),
- le rabat de coiffe.

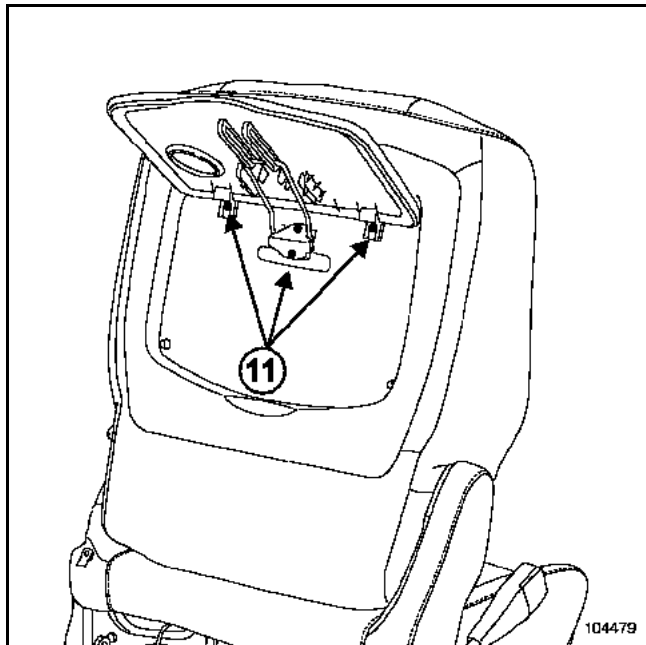

104479


Déposer :

- les quatre rivets de fixation de la tablette (11),
- la tablette.

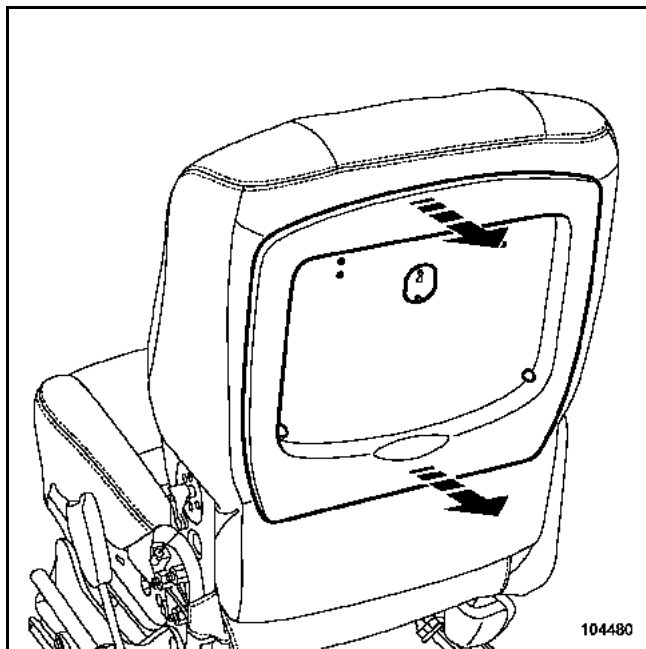


104480


Déposer la garniture.

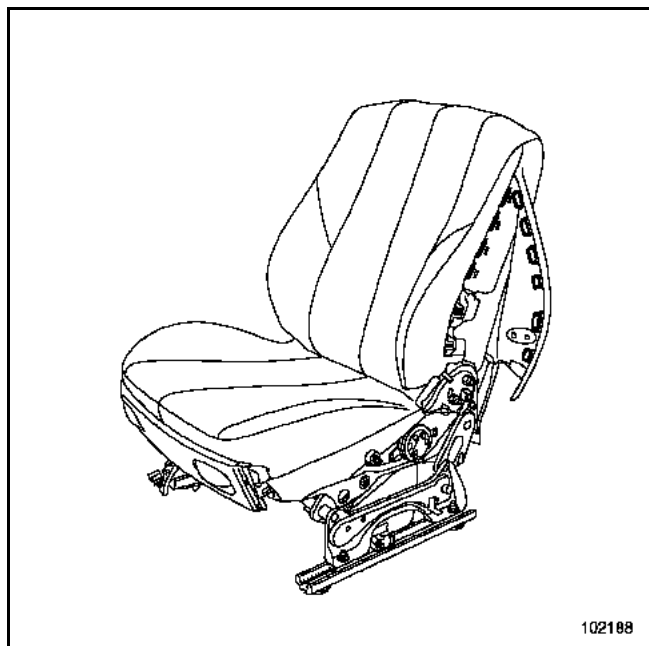

Déposer les agrafes de la coiffe au niveau de l'airbag.

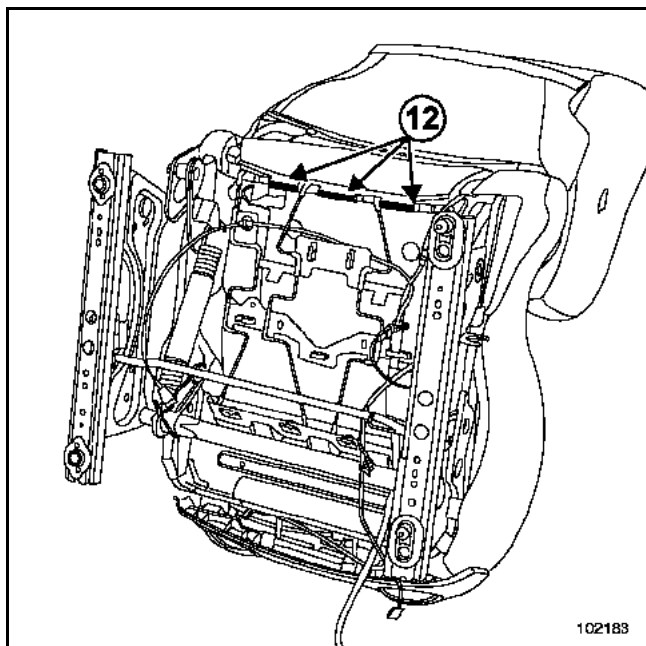


Déposer les profils de maintien de la coiffe de dossier (12).

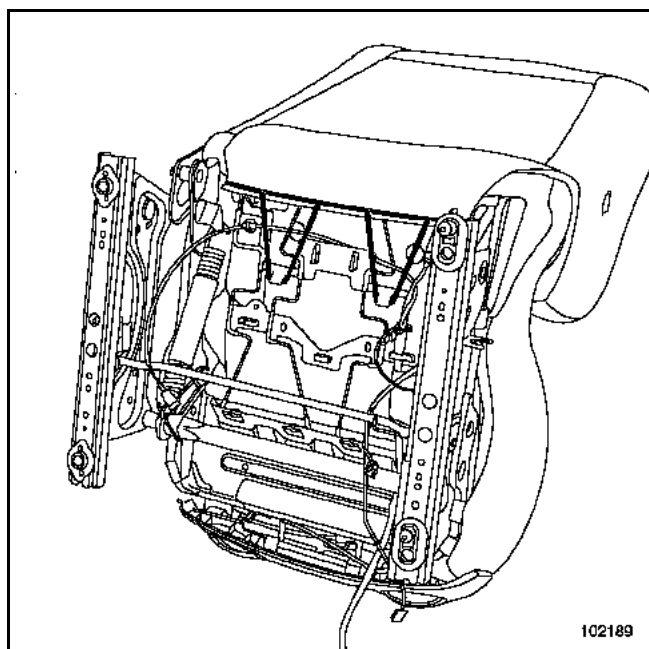


Déposer les élastiques de maintien inférieur de la coiffe de dossier.

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse de dossier.

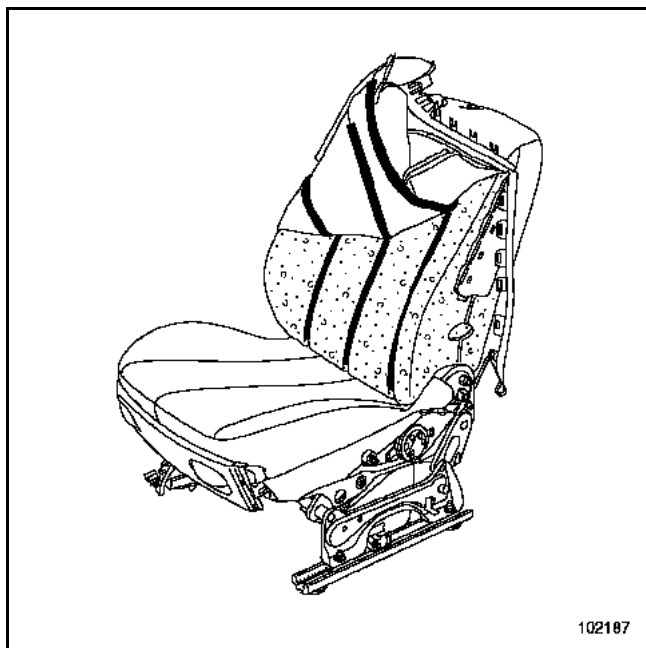


Déposer soigneusement la coiffe de dossier.

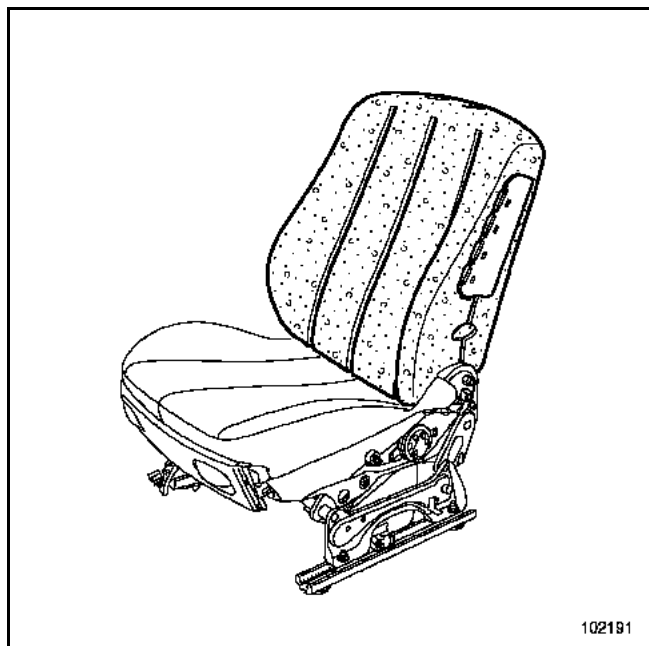


102181

Déposer la mousse de dossier.

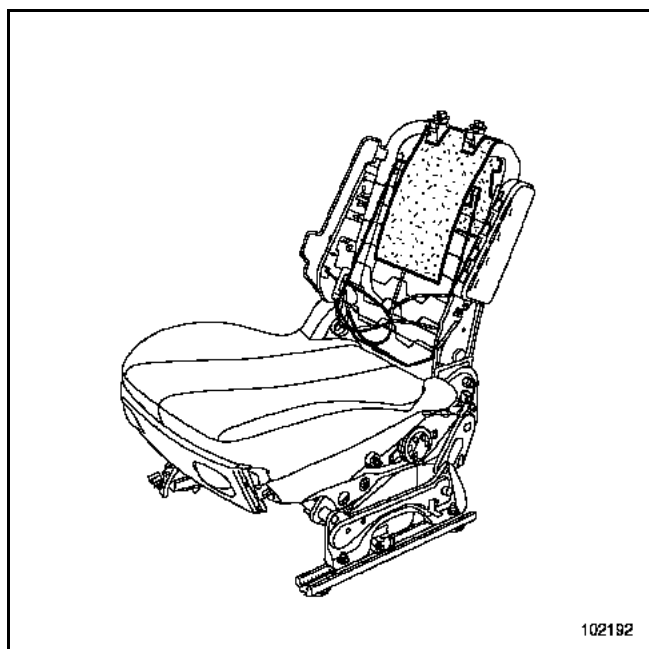


102182

Déposer le feutre d'armature de dossier.

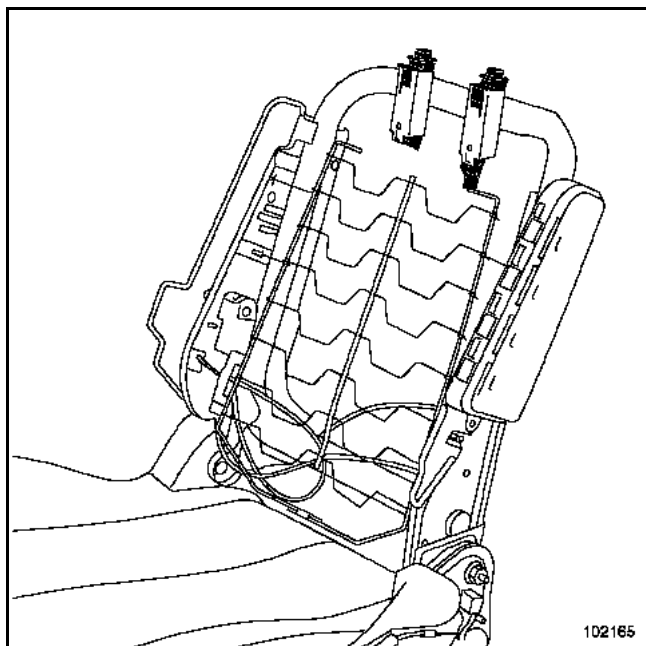

102165

Déposer les guides d'appui-tête.

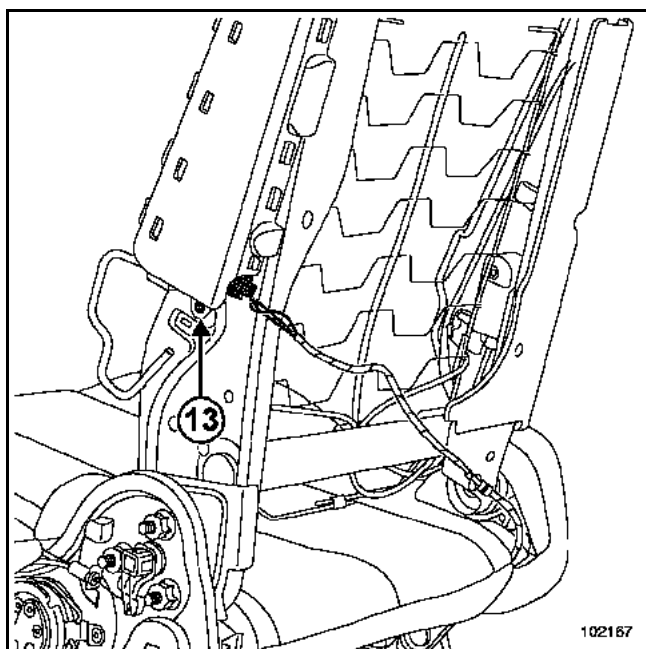


102167

Débrancher :

- le connecteur,
- la cosse de l'airbag.


Percer le rivet (13).

Déposer l'airbag.

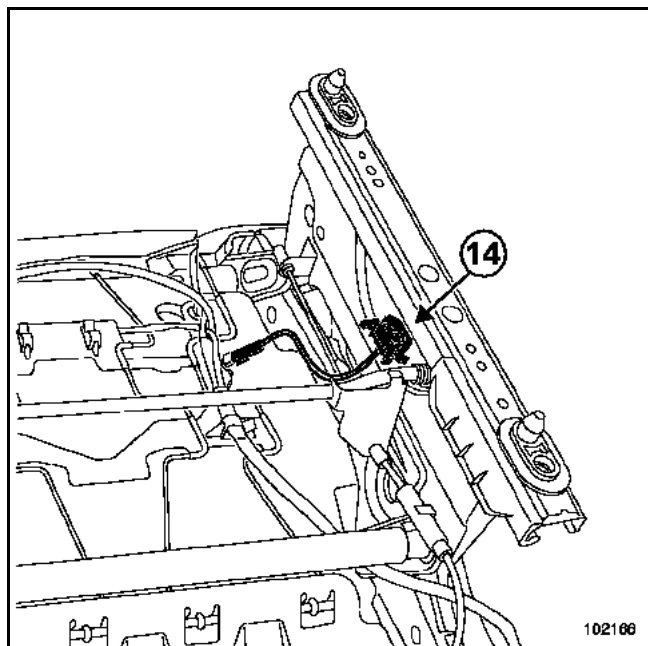


Débrancher la cosse.

Déclipper le contacteur (14).

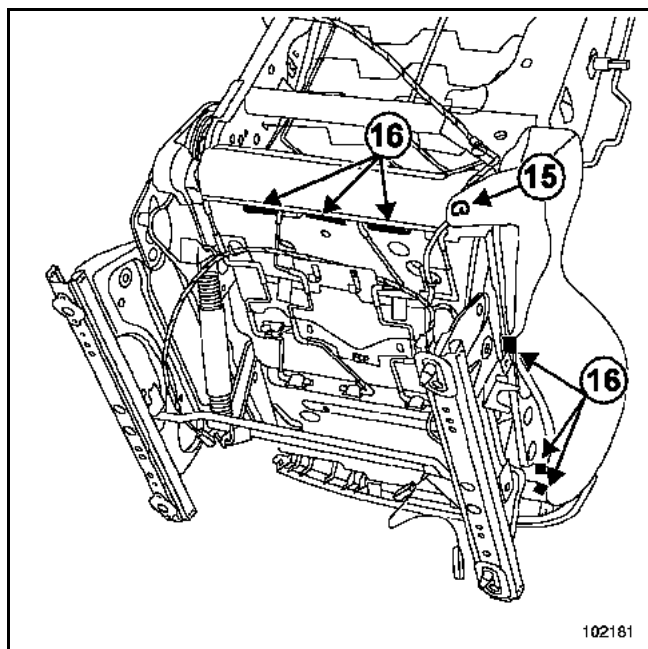

Déposer :

- l'agrafe (15),
- les profils de maintien de la coiffe (16).

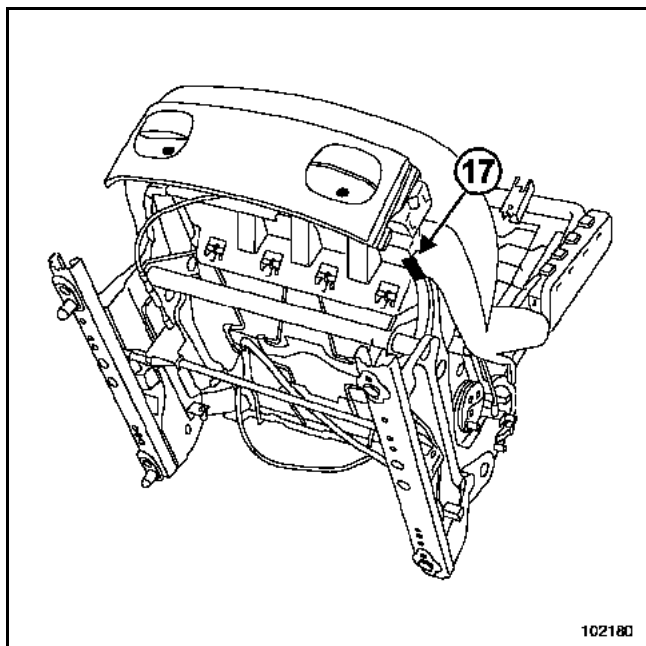


Déposer :

- le profil de maintien de la coiffe (17),
- les vis du carter frontal.


ATTENTION

Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse d'assise.

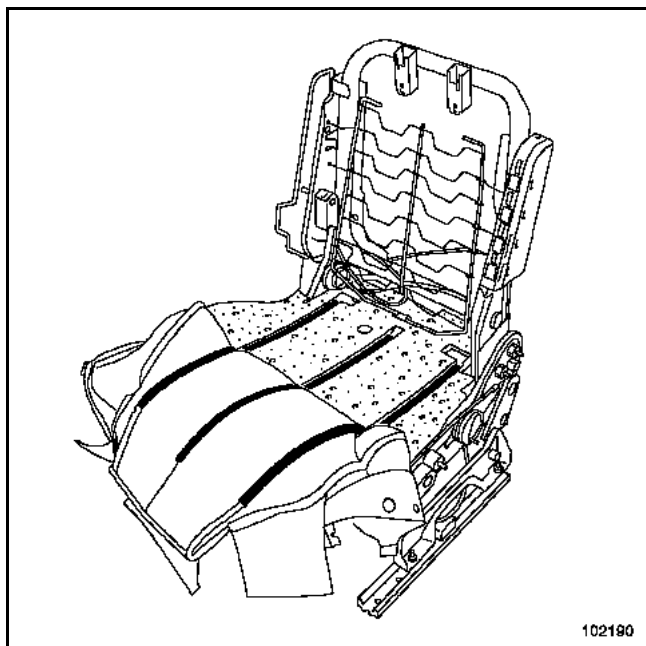


Déposer :


- soigneusement la coiffe d'assise,
- la mousse d'assise.

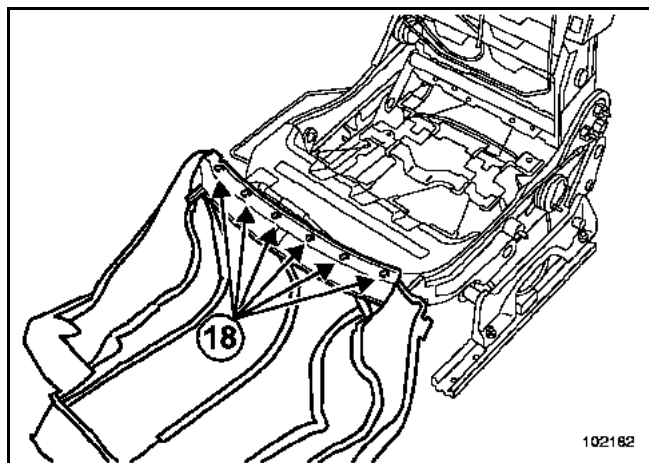

Déposer les agrafes de coiffe (18).

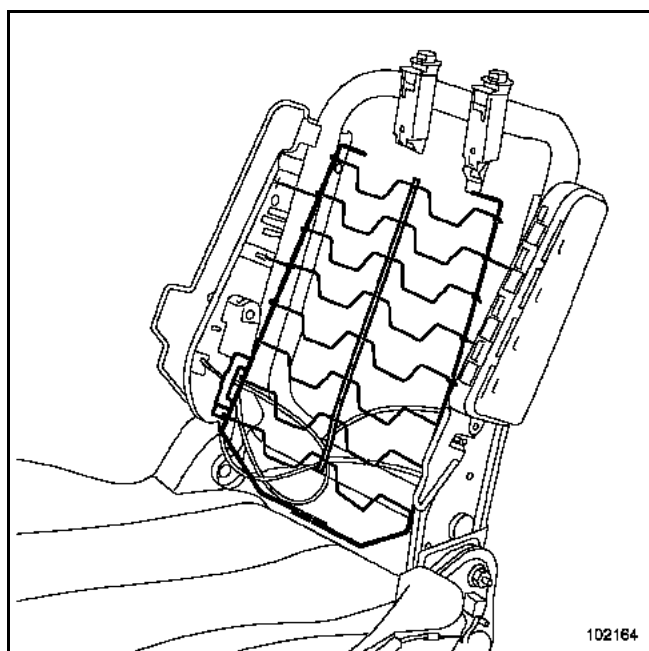


Déposer la nappe du mécanisme de réglage lombaire.

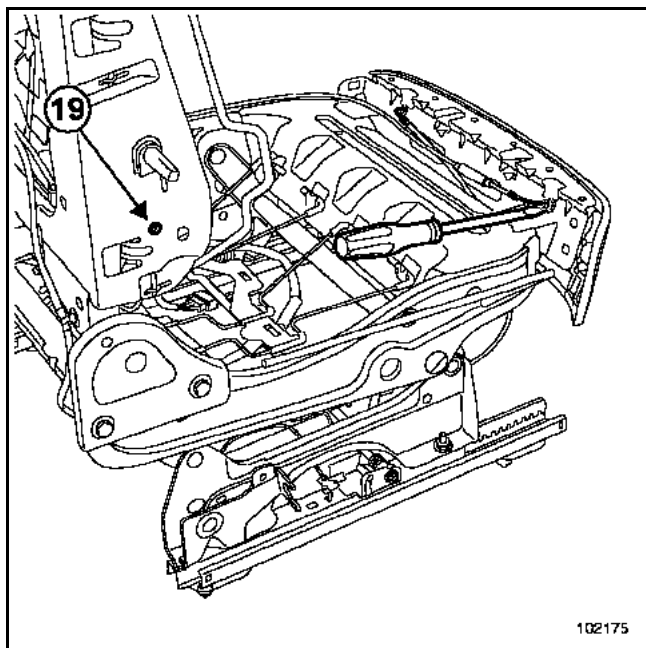

Déposer les arrêts de gaine des câbles de commande.

Percer le rivet (19) du mécanisme de réglage lombaire.


Déposer le mécanisme.

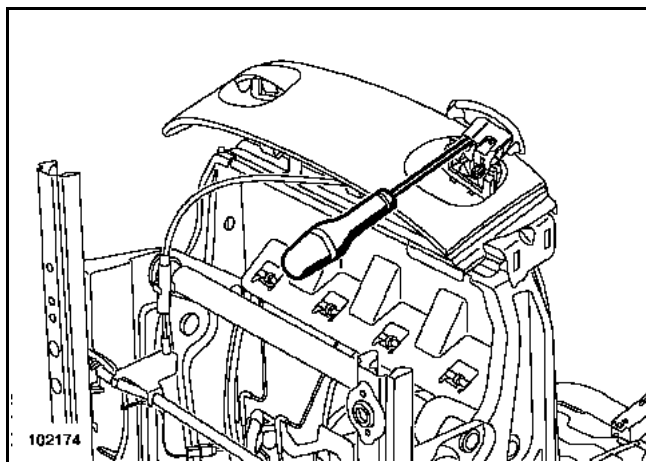

Déposer la vis de fixation de la poignée de réglage des glissières.


Dégager la poignée.

Opération à réaliser également sur la poignée de réglage de dossier.

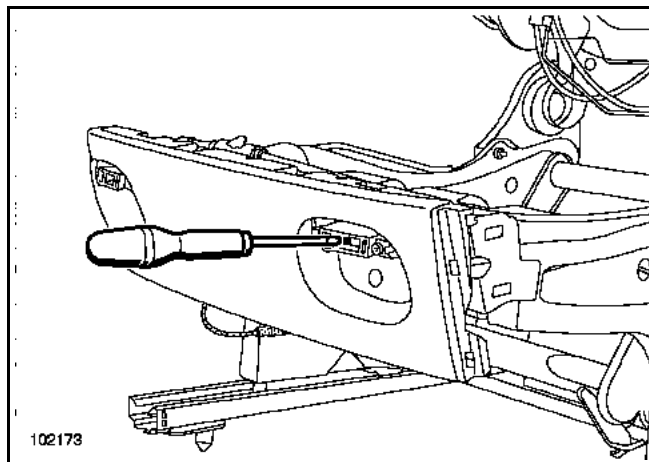

Déposer :

- les câbles des commandes de déverrouillage.
- le carter frontal.

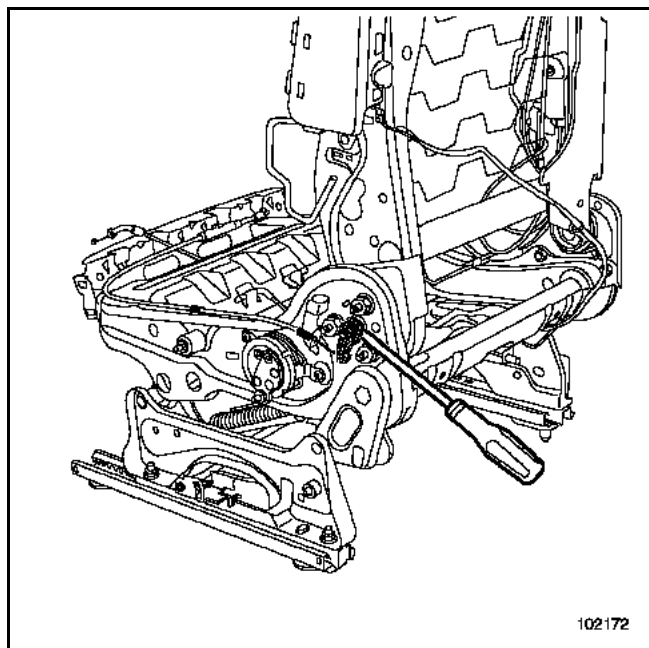


Déclipper la biellette de déverrouillage de dossier.

Déposer le câble.

Nota :

Pour un remplacement du câble de réglage de la commande d'articulation de dossier :

- positionner le câble,
- s'assurer que le dossier ne soit pas en position tout avant,
- rester appuyé sur le câble (avec une cale) entre l'arrêt de gaine et la biellette pour donner du jeu supplémentaire,
- bloquer le réglage de gaine à l'aide d'une pince.

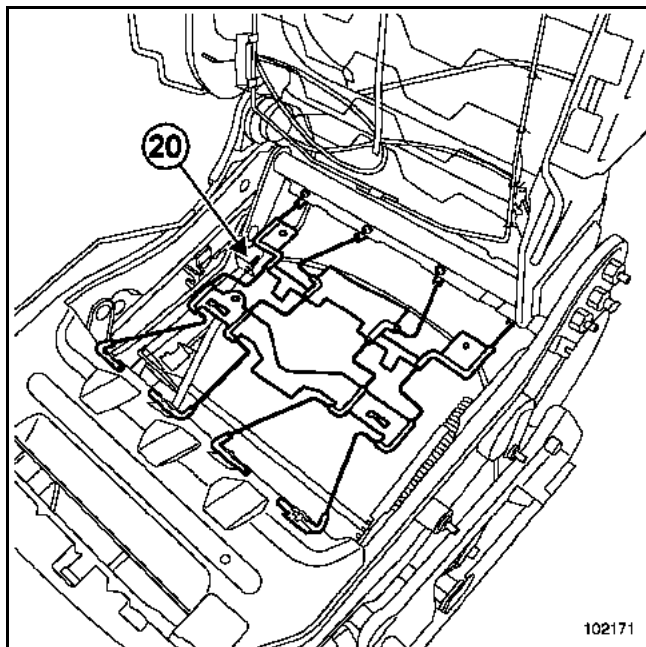

Déclipper :


- la nappe,
- les arrêts de câble (20).

Pour une opération de remplacement du mécanisme de rehausse d'assise :

La pièce de rechange se compose du mécanisme de rehausse et de la commande.

Méthode :


- la dépose du ressort de rappel n'est pas nécessaire,
- régler l'assise en position haute (ressort détendu au maximum),
- percer les trois rivets (21),
- déposer le mécanisme et la commande,
- nettoyer les cannelures de l'axe.

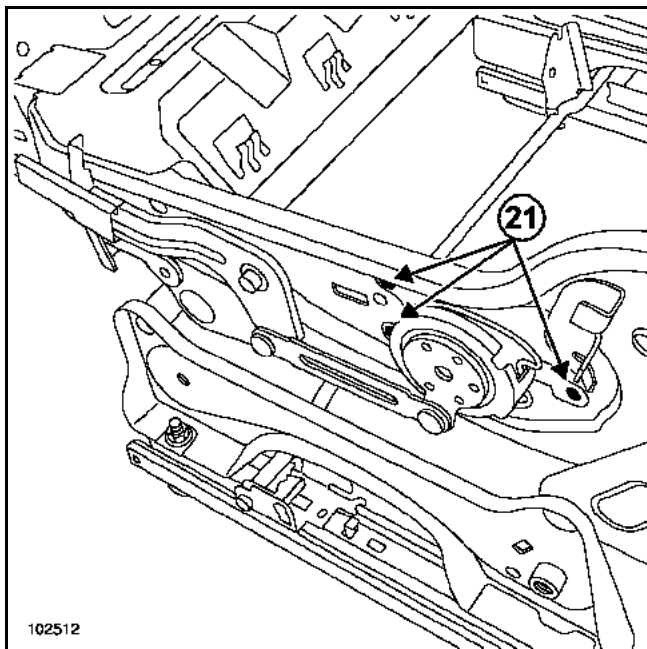

Dépose des armatures "dossier - assise" :

IMPORTANT


Faire traverser une pigne métallique de part et d'autre de l'armature par l'ajourage (22), la sangler si besoin. Vérifier sa tenue avant toute manipulation.

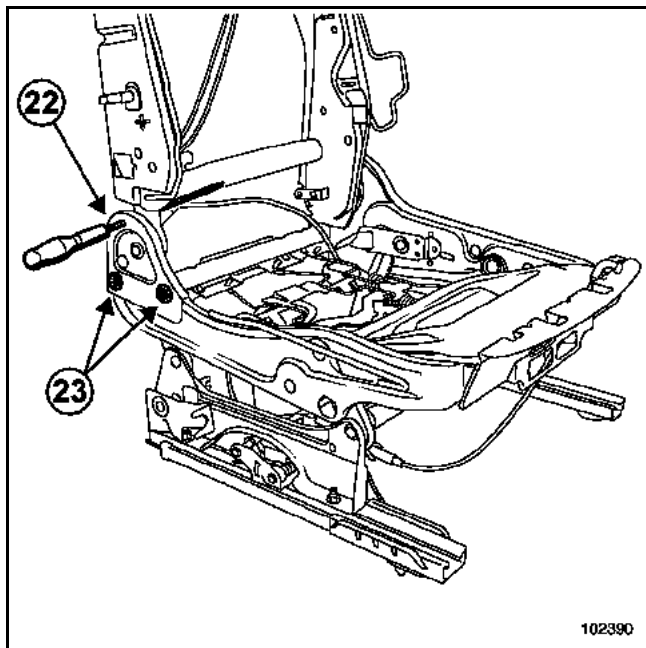

Déposer les vis (23).

ATTENTION


Lors de la dépose, garder la pigne en place.

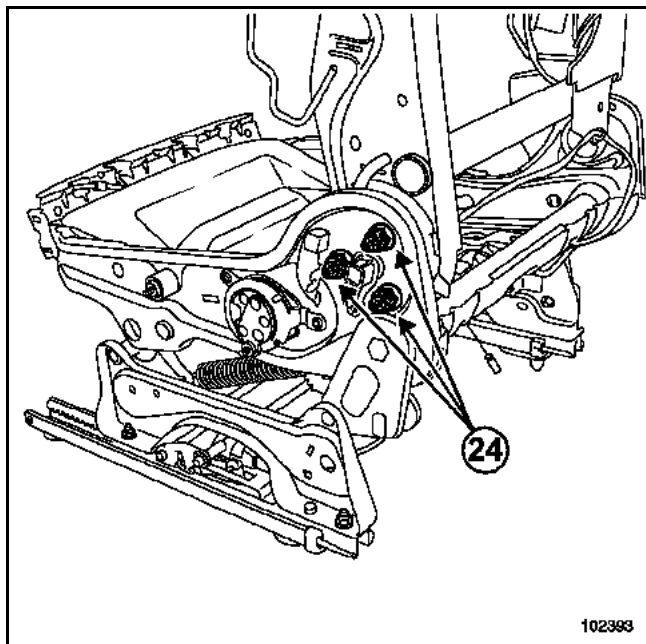

Déposer :

- les vis (24),
- l'armature de dossier.

REPOSE

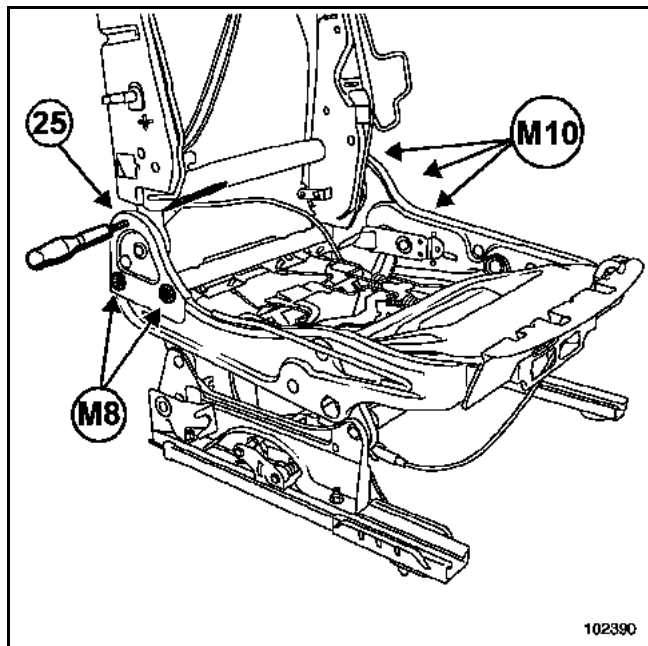

102390

ATTENTION

Pour un remplacement, ne pas retirer le collier plastique en (25) de l'armature neuve.
Vérifier sa tenue avant toute manipulation ; en cas de doute, placer une pigne de part et d'autre des armatures (25).

Prévisage et vissage des fixations de l'armature :


- presser les trois écrous M10 à **20 N.m**,
- presser les deux vis M8,
- serrer au couple les écrous M10 (**66 N.m**),
- serrer au couple des vis M8 (**25 N.m**).

Couper le collier plastique en (25).

Regarnir le siège.


Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Particularité du siège passager

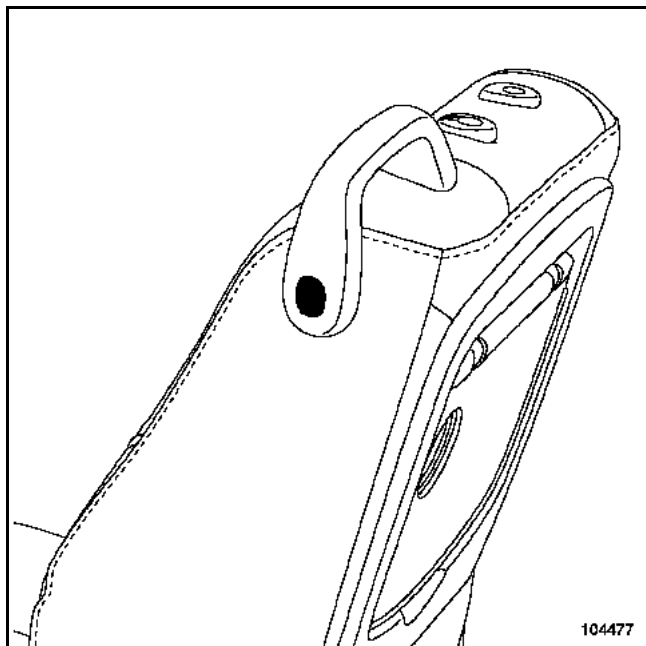

104477


Déclipper l'obturateur.

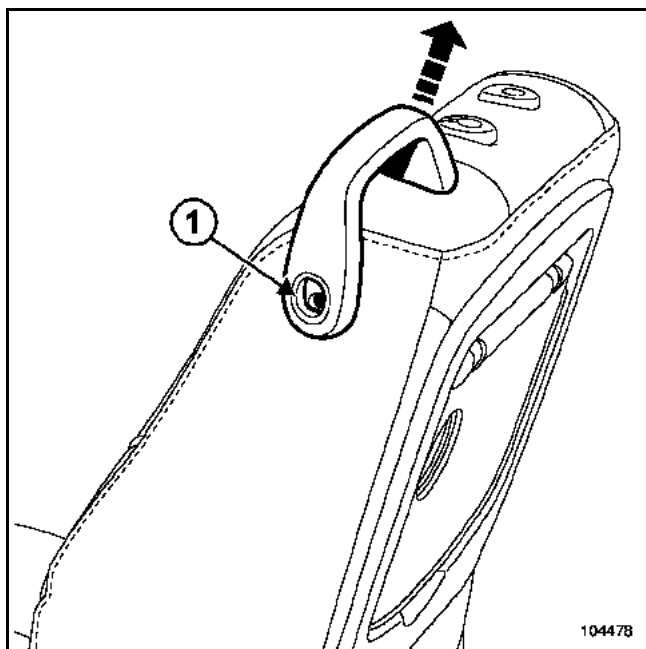


104478

Déposer la vis (1).

Déclipper la poignée.

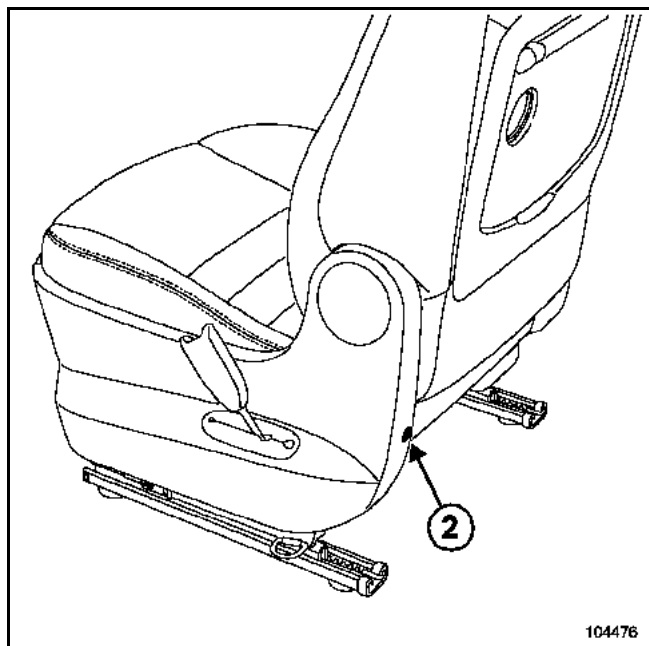


Déposer la vis du carter.

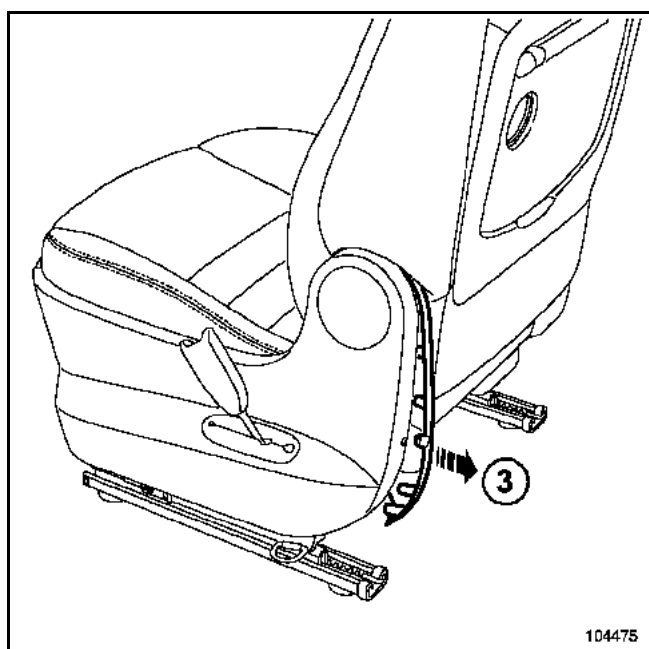


Déclipper la garniture (3).

Déposer le carter.

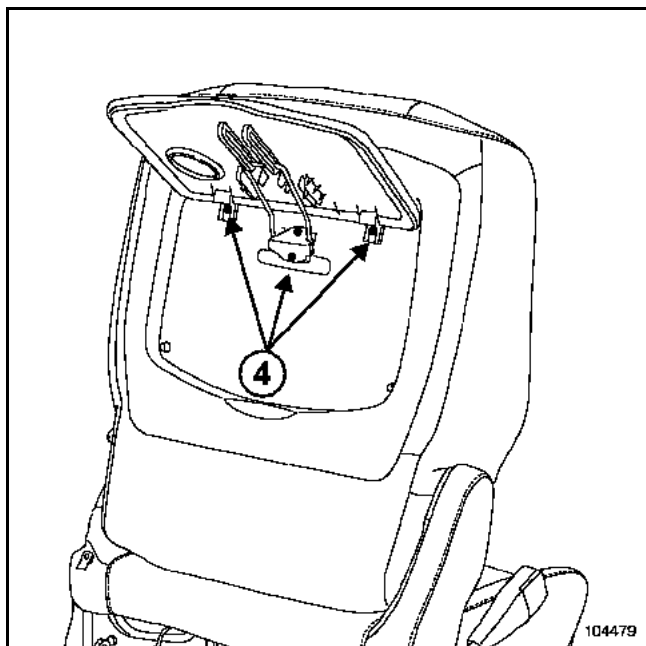


Déposer :


- les quatre rivets de fixation (4) de la tablette,
- la tablette.

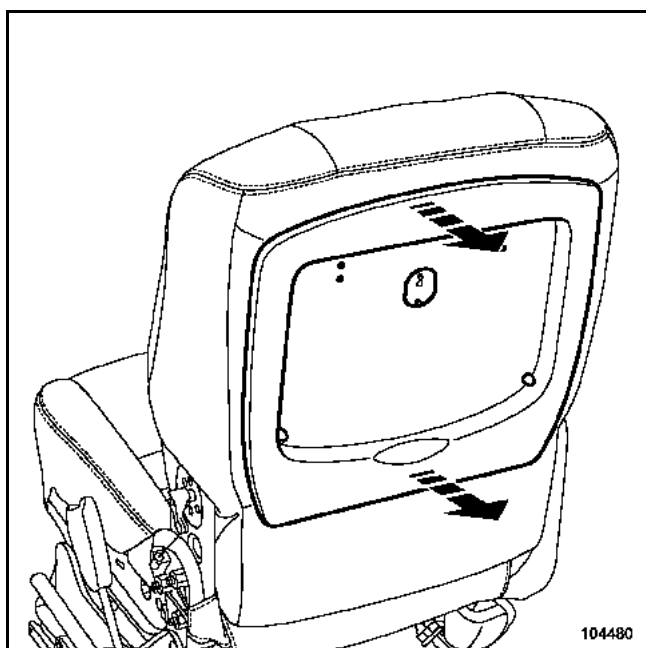


Déposer la garniture.

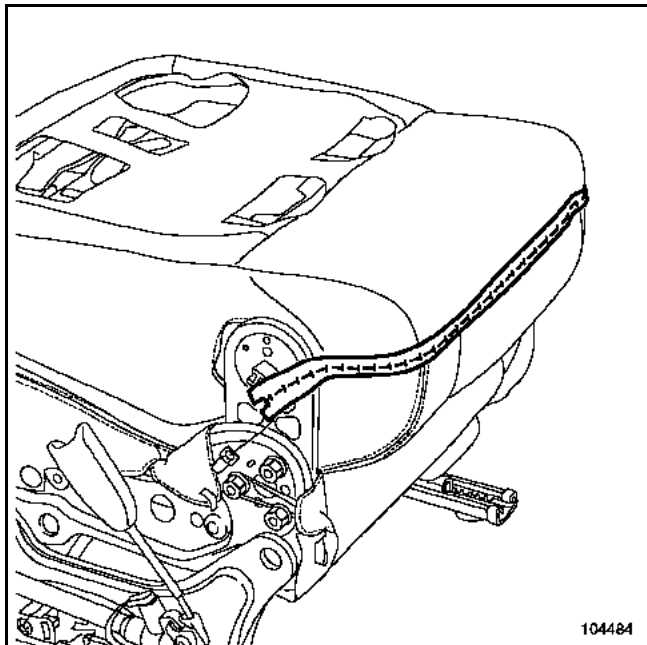

Ouvrir la fermeture à glissière.

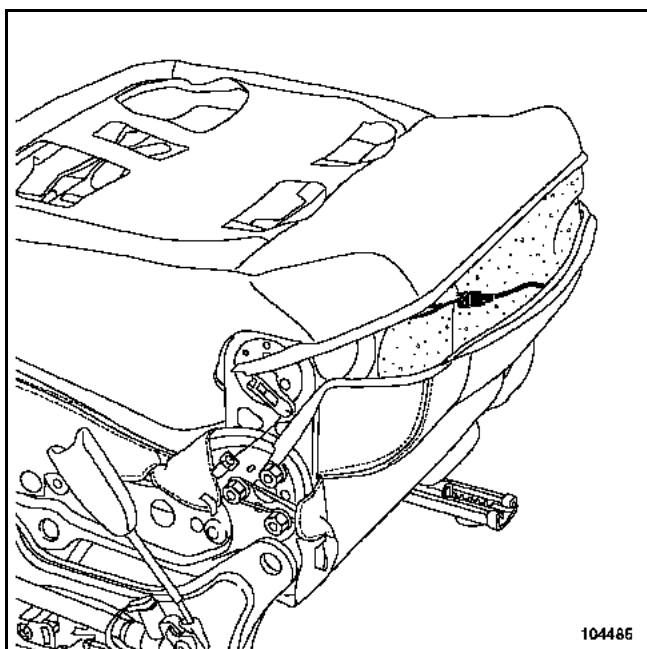

Débrancher le connecteur de la nappe chauffante (selon niveau d'équipement).

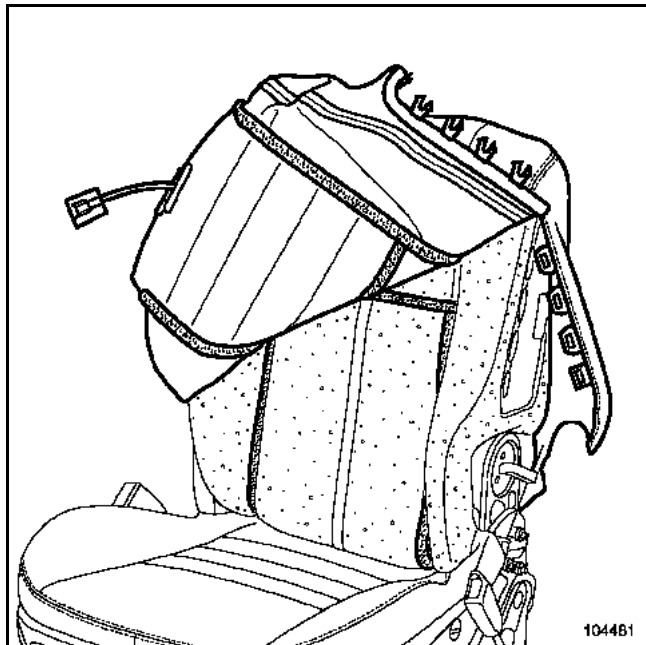


Dégrafer la coiffe au niveau de l'airbag.

Dégarnir la coiffe.

Déposer la mousse de dossier.

ATTENTION


Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse de dossier.

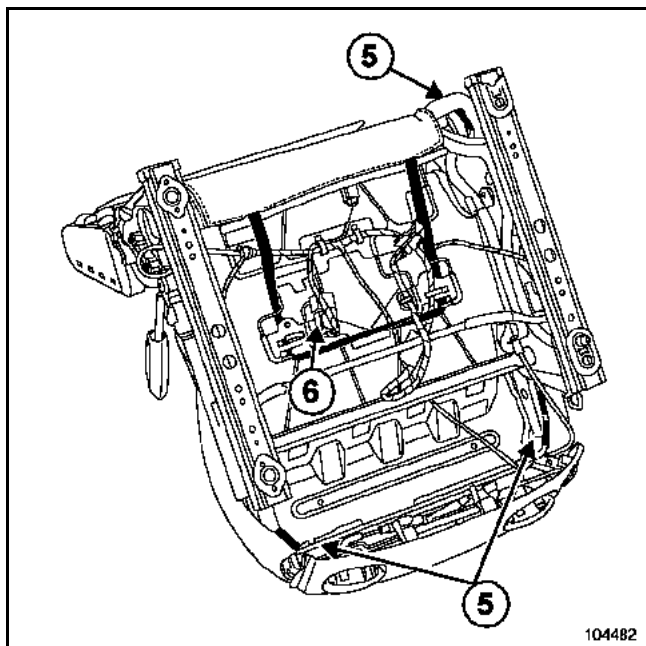

Déposer :

- l'élastique de maintien de la coiffe d'assise,
- les profils de maintien (5).

Débrancher le connecteur de la nappe chauffante (6) (selon niveau d'équipement).

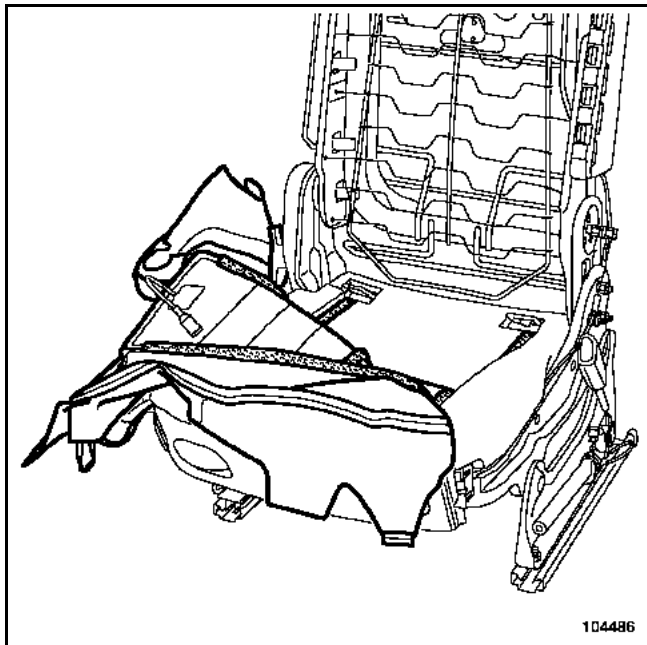


Dégarnir la coiffe d'assise.

Déposer la mousse d'assise.

ATTENTION


Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse d'assise.

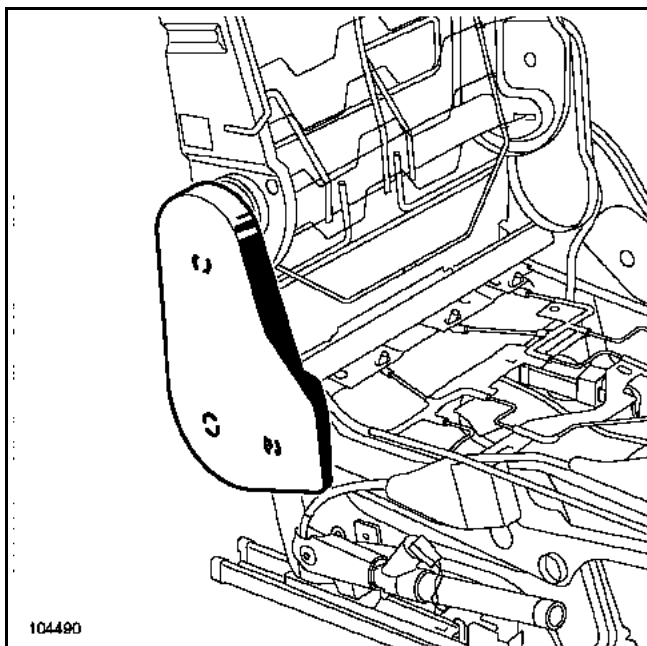

Déclipper le cache.

ATTENTION


Faire traverser une pige métallique de part et d'autre de l'armature par l'ajourage (7), la sangler si besoin. Vérifier sa tenue avant toute manipulation.

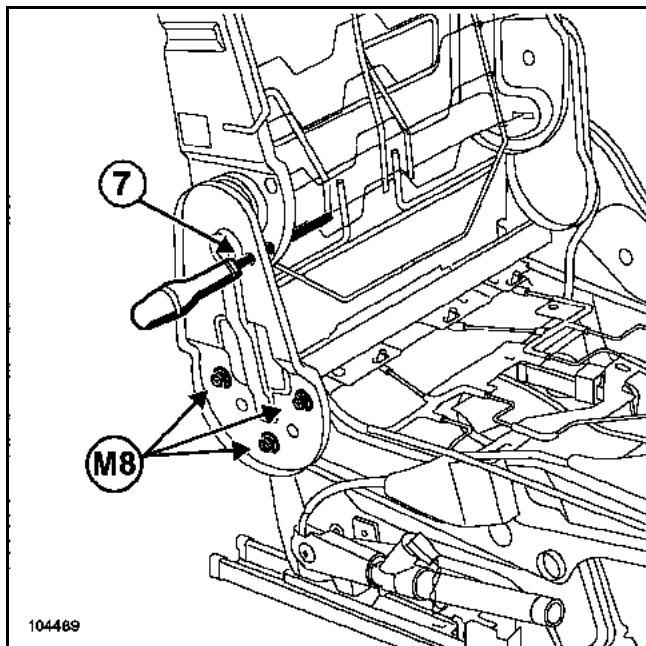

Déposer les trois vis M8.

ATTENTION

Lors de la dépose, garder la pige en place.

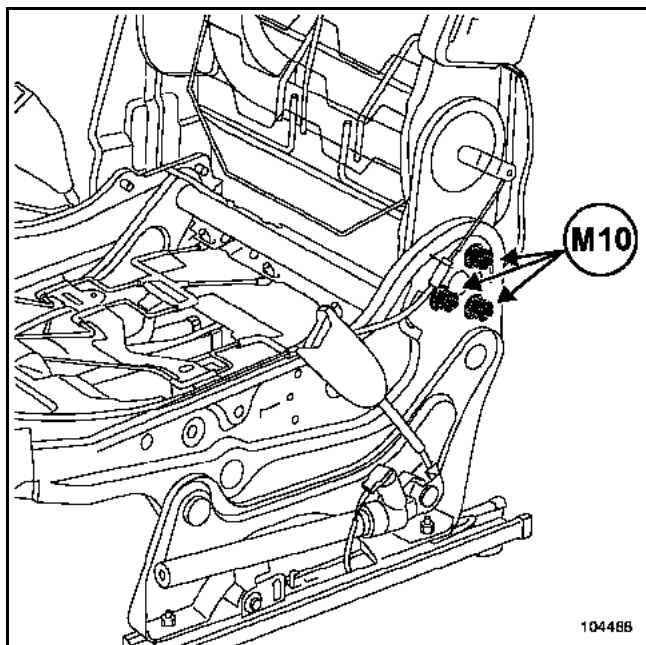

Déposer les trois écrous M10.

REPOSE

Reposer la fermeture à glissières de la coiffe de dossier à l'aide de l'outil (Car. 1558) (couleur bleue).

Prévissage et vissage des fixations de l'armature :

- presser les trois écrous M10 à **20 N.m**,
- presser les trois vis M8,
- serrer au couple les écrous M10 (**66 N.m**),
- serrer au couple les vis M8 (**25 N.m**).

ATTENTION

Avant la repose de la coiffe de dossier, vérifier le collage des bandes velcro sur la mousse de dossier.

Nota :

En cas de remplacement de coiffe d'assise, couper soigneusement l'étiquette ISOFIX pour les sièges conducteur uniquement, sans détériorer l'assise.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Couple de serrage



vis de siège

21 N.m

vis "armatures - glissière"

21 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur le système d'airbag, verrouiller le boîtier électronique à l'aide des outils de diagnostic (voir chapitre 8).


IMPORTANT

Il est interdit de manipuler les systèmes pyrotechniques (airbag ou prétensionneurs) près d'une source de chaleur ou d'une flamme : il y a un risque de déclenchement des airbags ou prétensionneurs.


DEPOSE

Protéger :

- la garniture de bas de marche avant,
- la moquette.

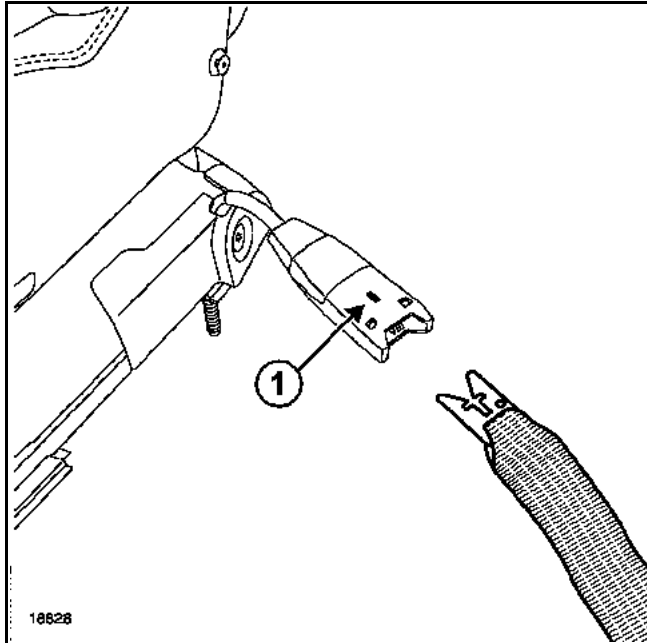


Décrocher la ceinture de sécurité en appuyant sur le verrou (1).

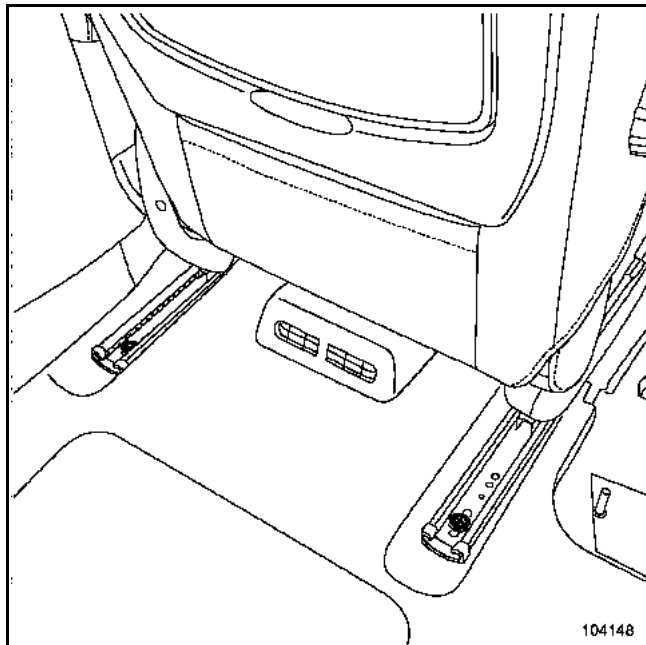


Mettre le siège en position avant.

Déposer les vis de fixation arrière.

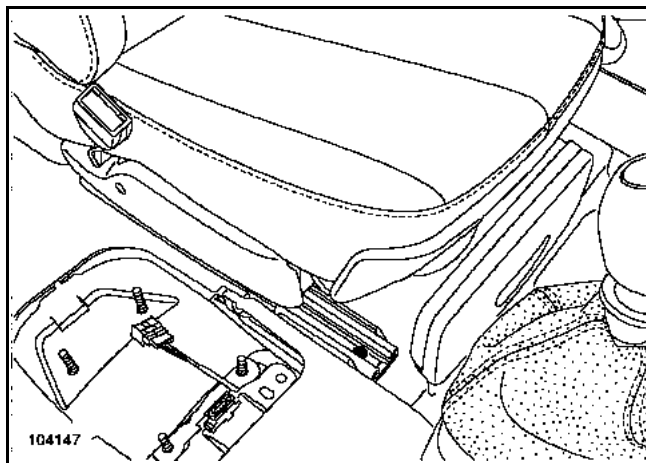

Mettre le siège en position arrière.


Déposer les vis de fixation avant.

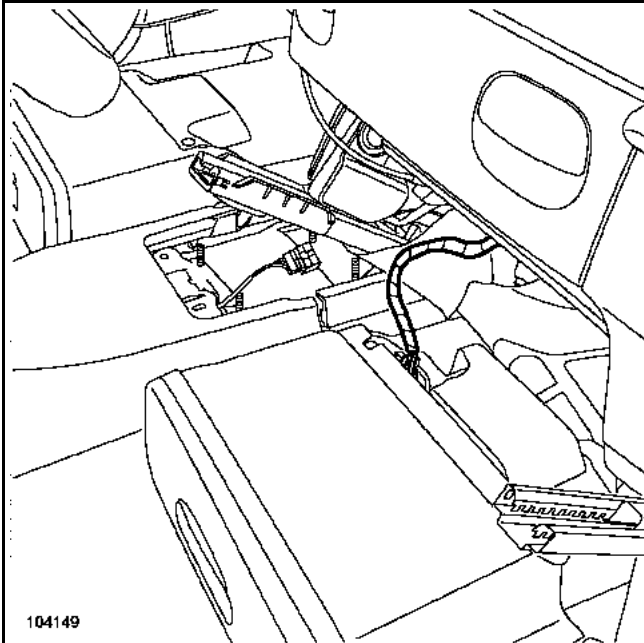


Débrancher le connecteur sous siège.

Déposer le siège.

Cette intervention nécessite deux opérateurs.

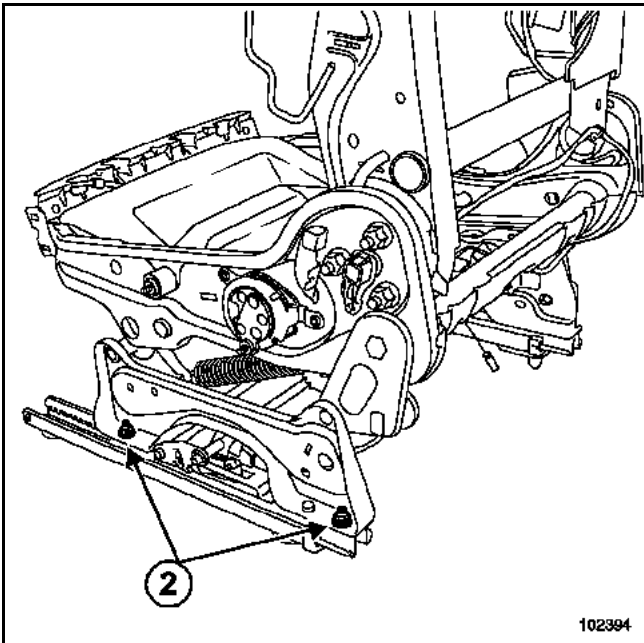

Déposer les deux écrous (2).

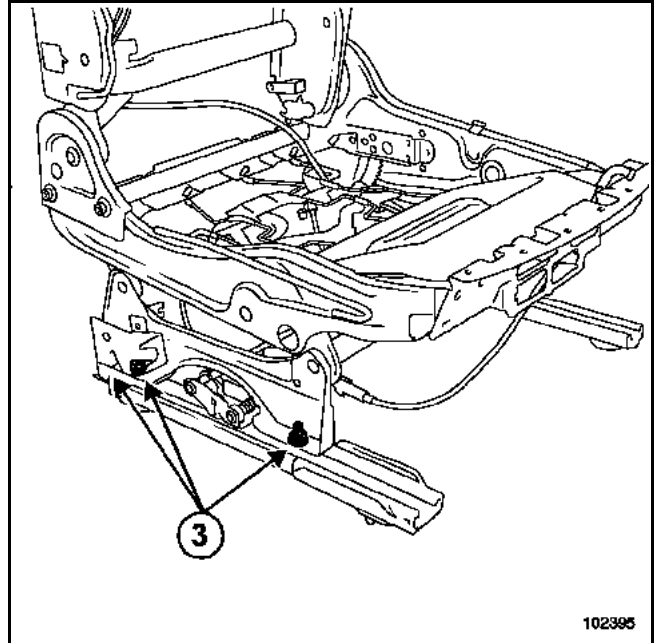

Déposer les trois écrous (3).


REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION

Respecter l'ordre de serrage des vis de siège.

- la vis arrière vers l'intérieur du véhicule (1),
- la vis avant vers l'intérieur du véhicule (2),
- la vis arrière vers l'extérieur du véhicule (3),
- la vis avant vers l'extérieur du véhicule (4).

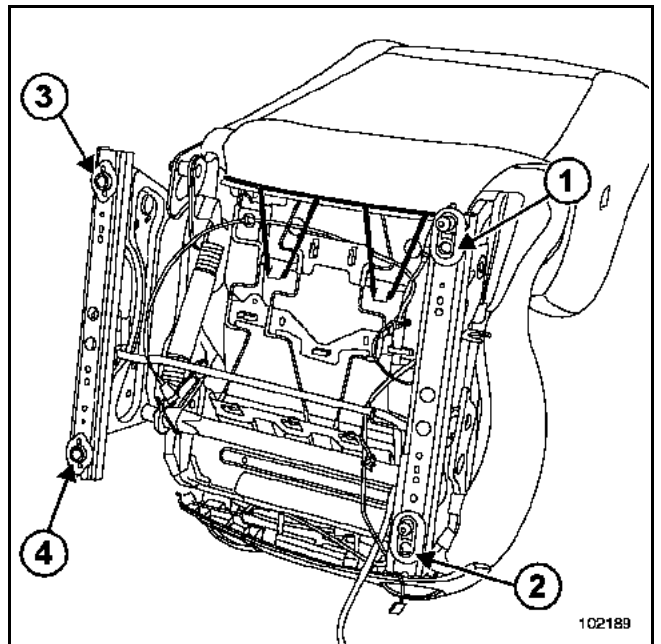

Serrer les vis au couple.

Couples de serrage





vis de fixation des pédoncules 25 N.m

écrous de fixation armature - glissières 25 N.m



DEPOSE

Déposer l'appui-tête.

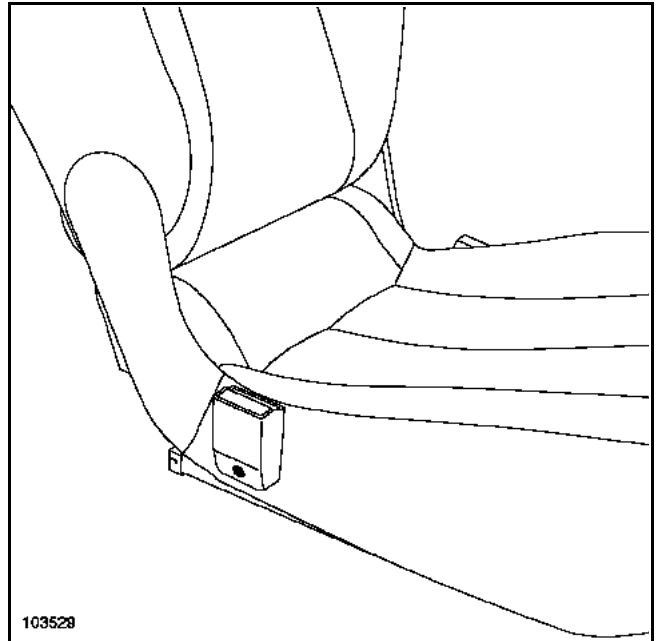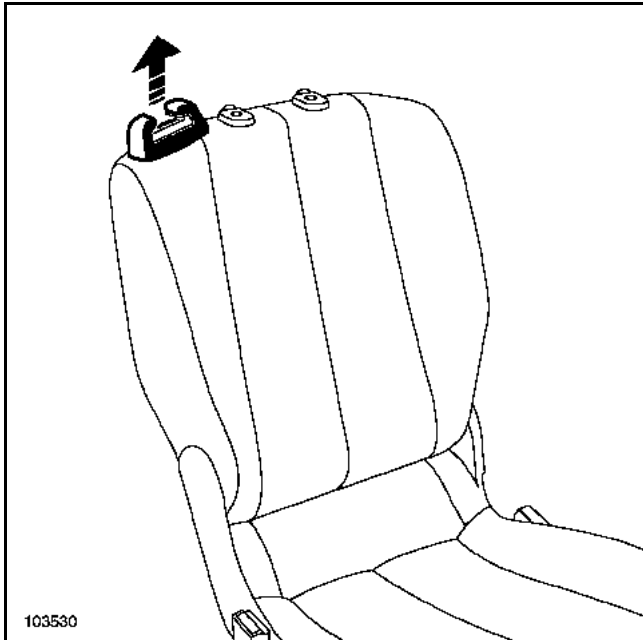

Déposer la vis de fixation du pédoncule.

Déclipper l'enjoliveur supérieur de guide ceinture.

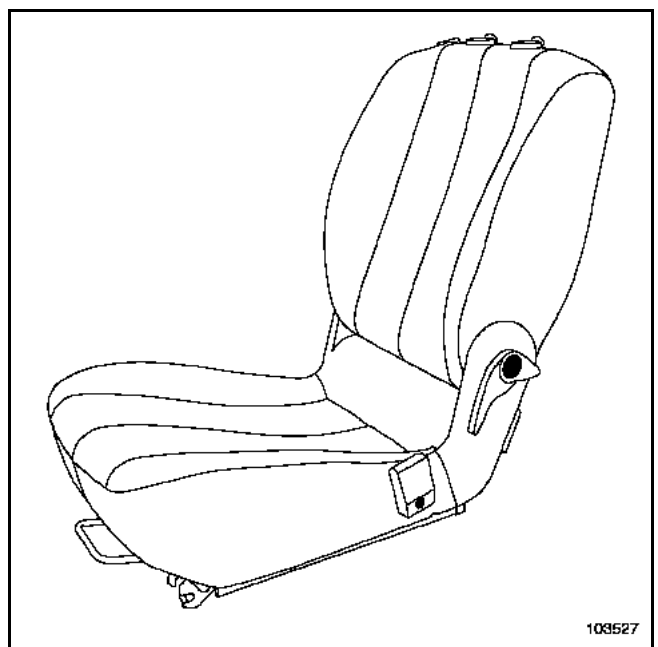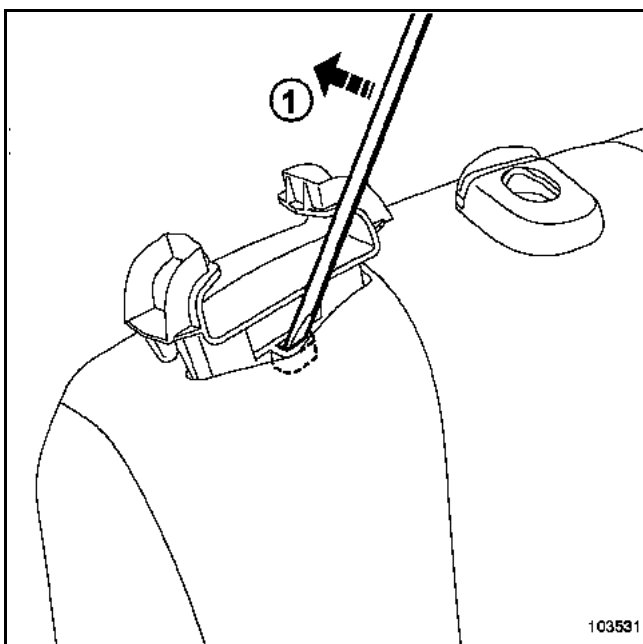


Déposer :

- l'obturateur de la commande de déverrouillage de dossier à l'aide d'un tournevis,
- la vis de fixation du pédoncule.


Déclipper l'enjoliveur inférieur de guide ceinture à l'aide d'un tournevis (1).

Siège complet

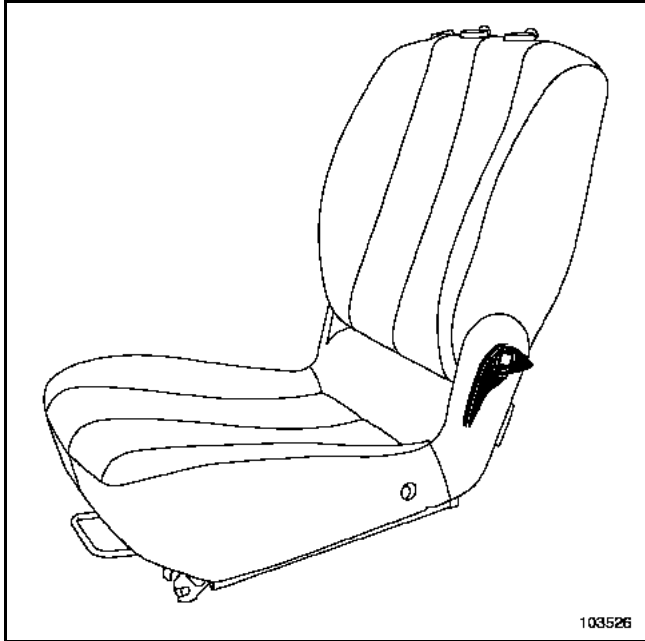


103526

Déposer la commande de déverrouillage de dossier.

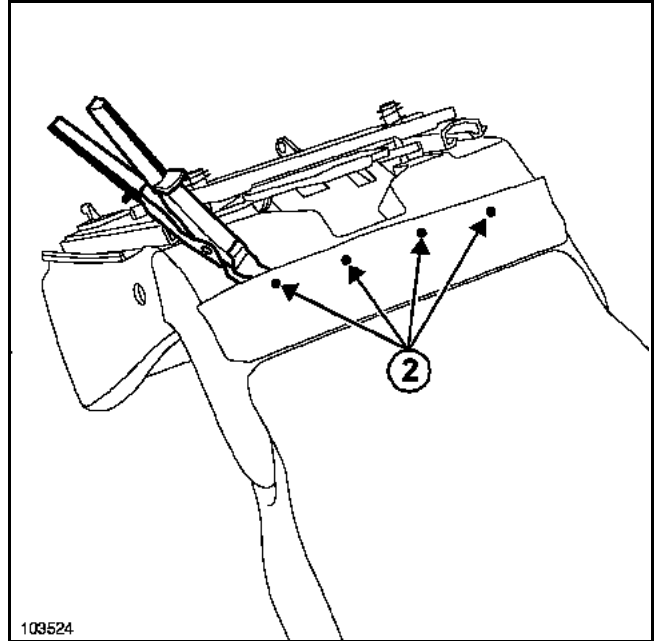


103524

Déposer les agrafes (2) à l'aide de la pince à dégrafer.

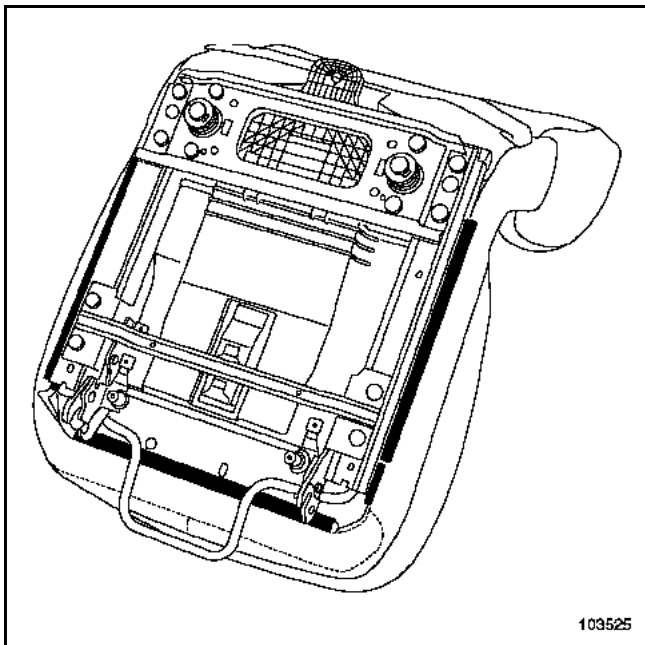

103525


Déposer les profils de maintien de la coiffe d'assise.

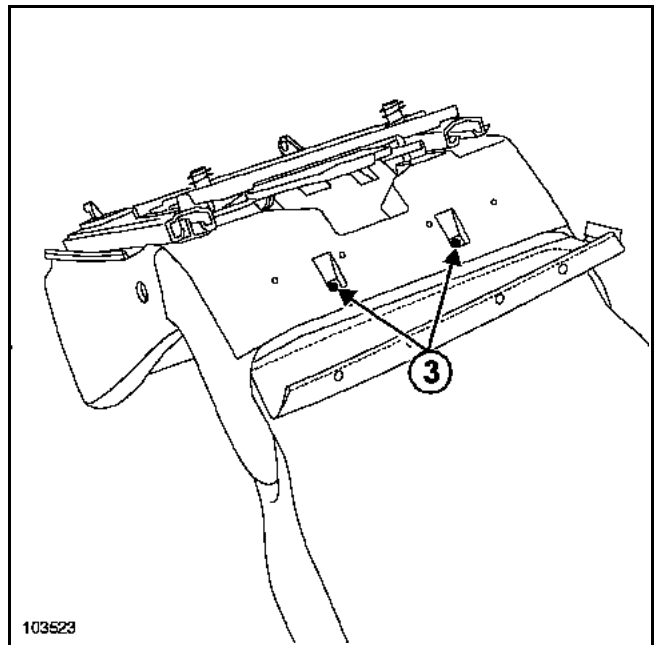


103523

Déposer les rivets (3).


Siège complet

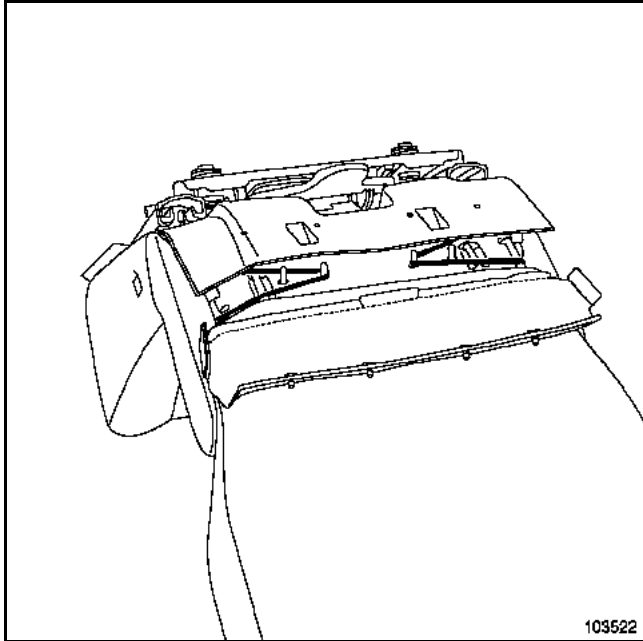


Déposer les élastiques de maintien de coiffe.

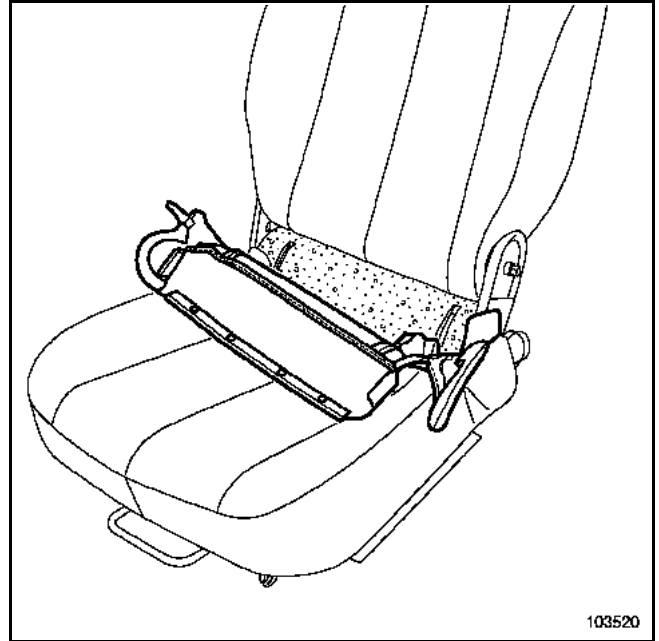

Rabattre la coiffe d'assise vers l'avant.

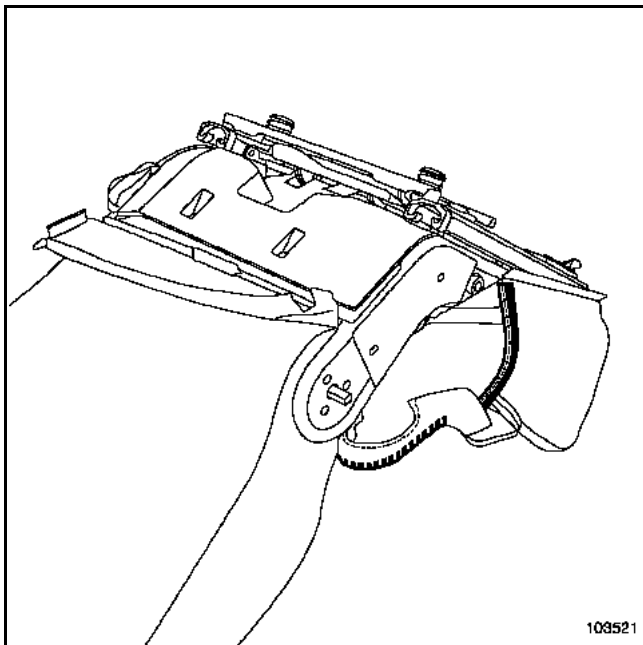

Déposer les profils de maintien de la coiffe.

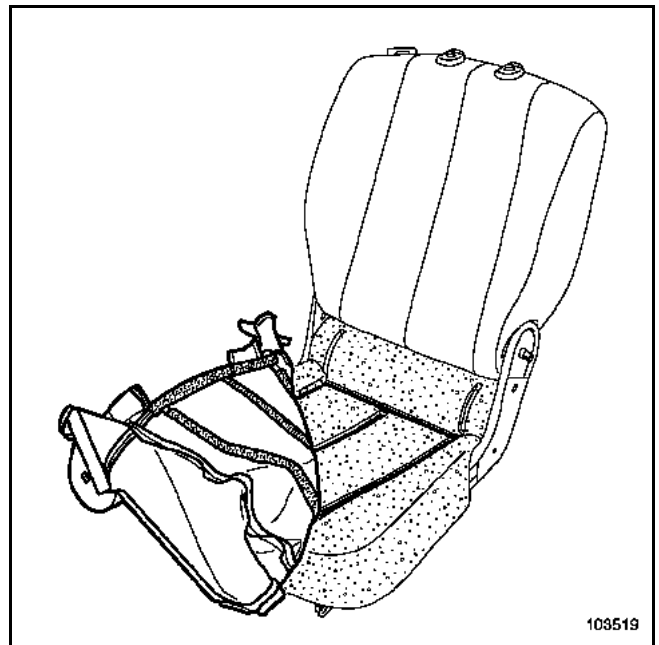


ATTENTION

Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse d'assise.


Déposer :
 – la coiffe d'assise,
 – la mousse.

Siège complet

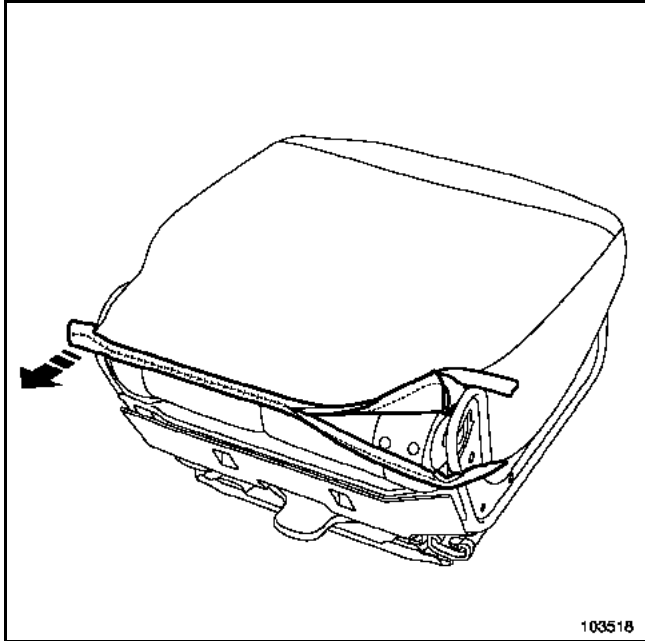


Faire sortir les extrémités de la fermeture à glissières à l'aide d'un tournevis.

Ouvrir la fermeture à glissières.

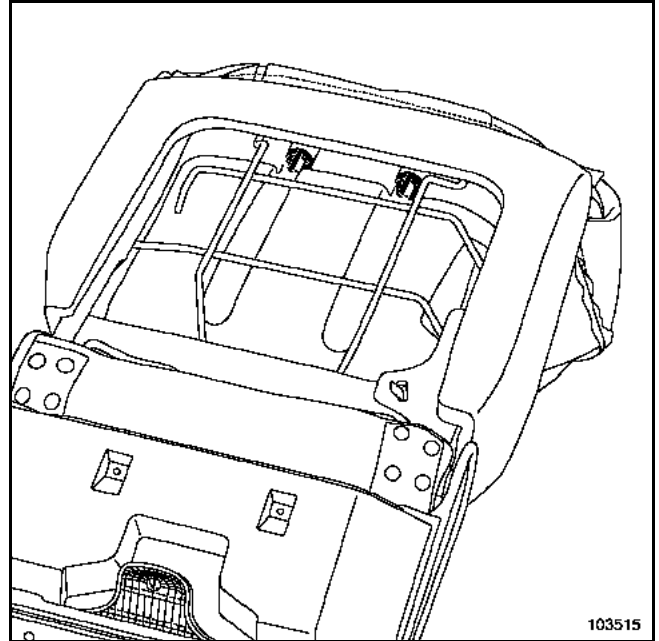

Déclipper les guides d'appui-tête par une pression sur les clips.


Déposer l'ensemble "coiffe - guides".

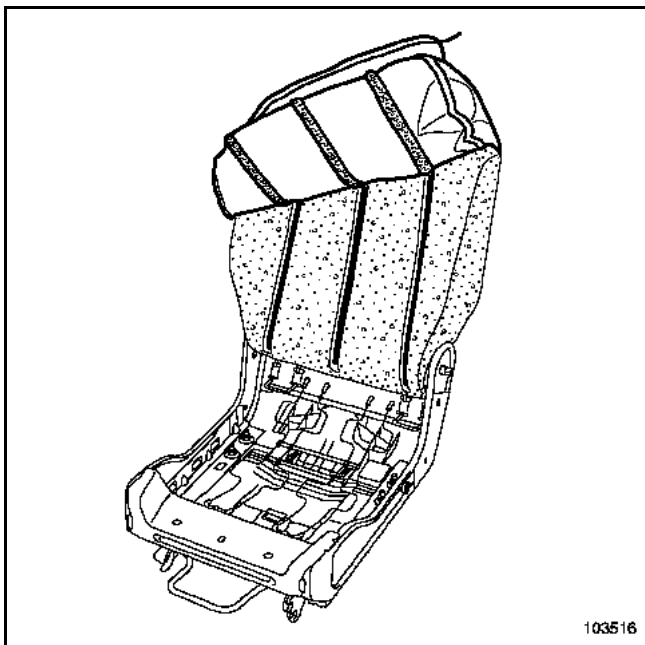

ATTENTION


Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse de dossier.

Dégarnir la coiffe de dossier jusqu'aux guides d'appui-tête.

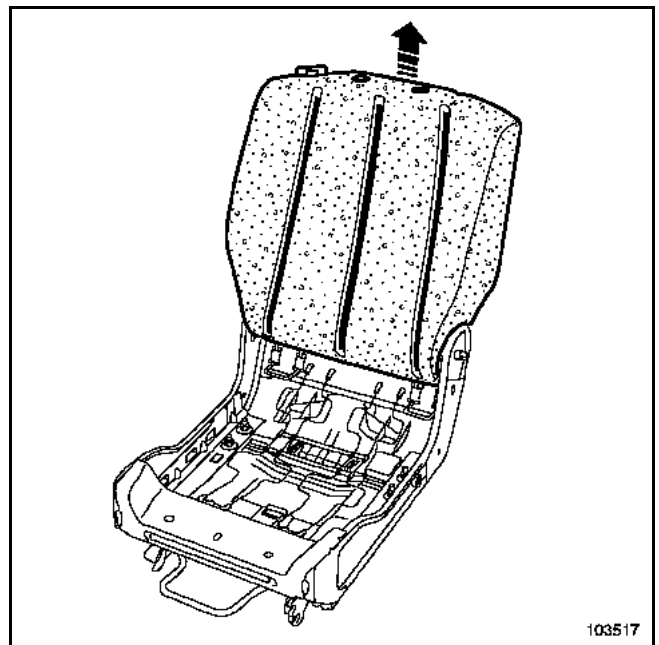

Déposer la mousse.


Siège complet

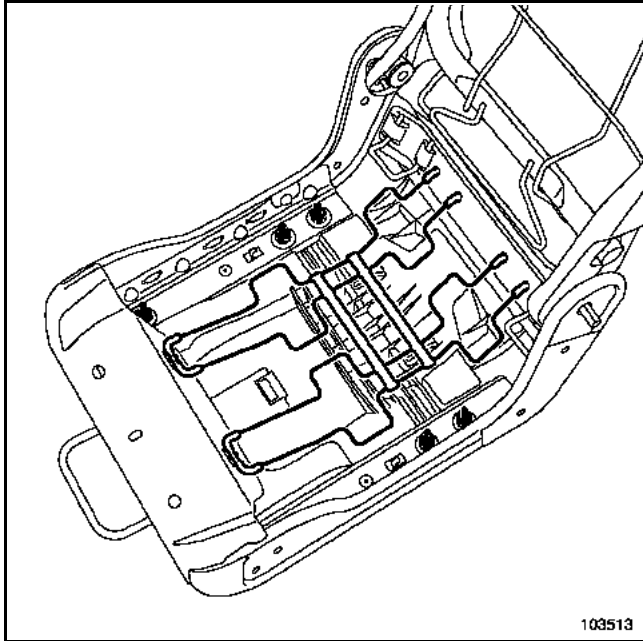

103513

Déposer les écrous de fixation de l'ensemble "armature - glissières".

Déposer la nappe d'assise.

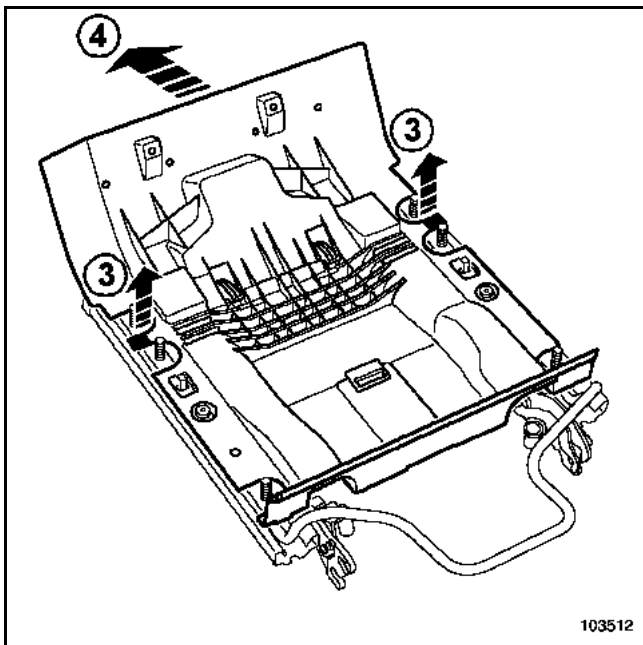

103512


Déposer le carter (3) et (4).

REPOSE

Reposer la fermeture à glissières de la coiffe à l'aide de l'outil (Car. 1558) (couleur bleue).

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Particularité du siège central

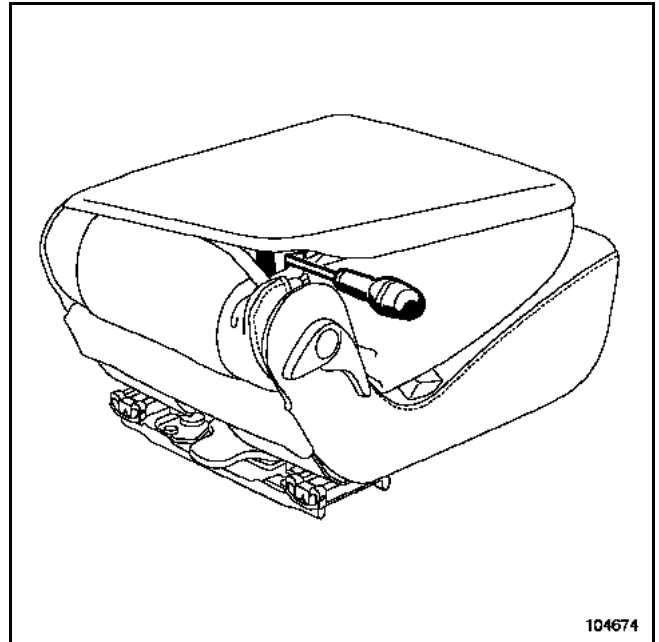


104674

Déclipser le carter à l'aide d'un tournevis.


Nota :

Les clips de fixation du carter sont visibles sur l'illustration ci-dessous.

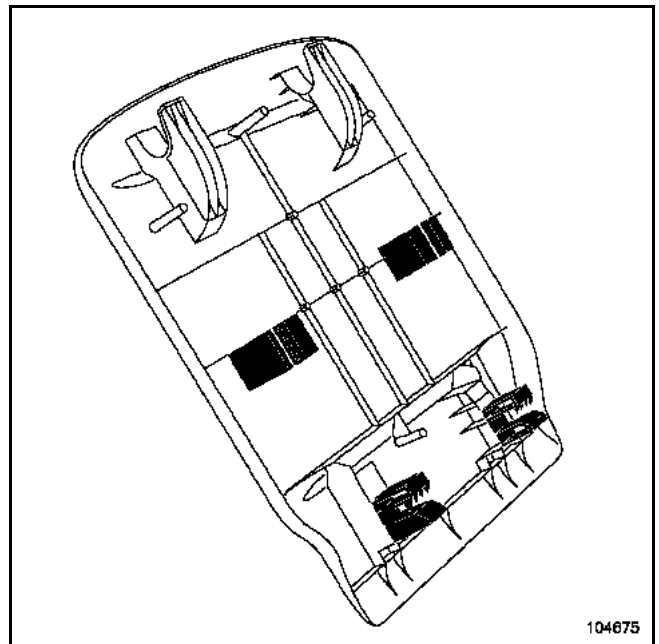


104675

Siège complet

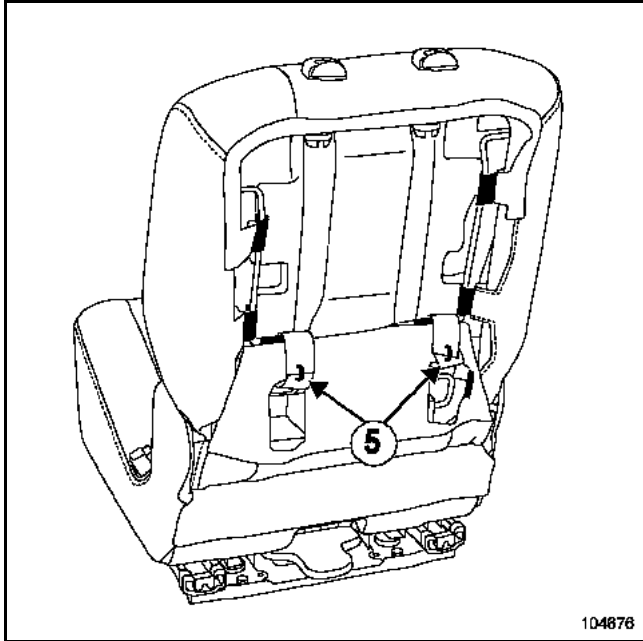

Déposer :

- les agrafes "nez de porc" (5),
- les profils de maintien,
- les guide d'appui-tête.

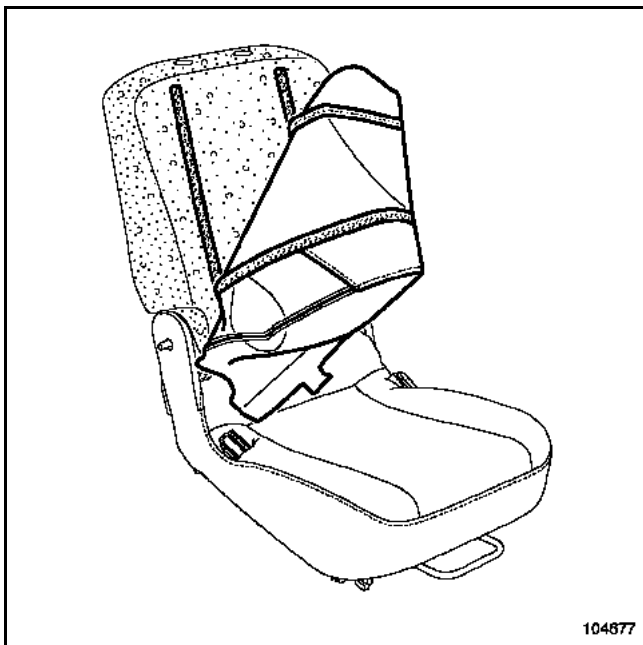


ATTENTION


Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse de dossier.

Déposer :

- la coiffe de dossier,
- la mousse.

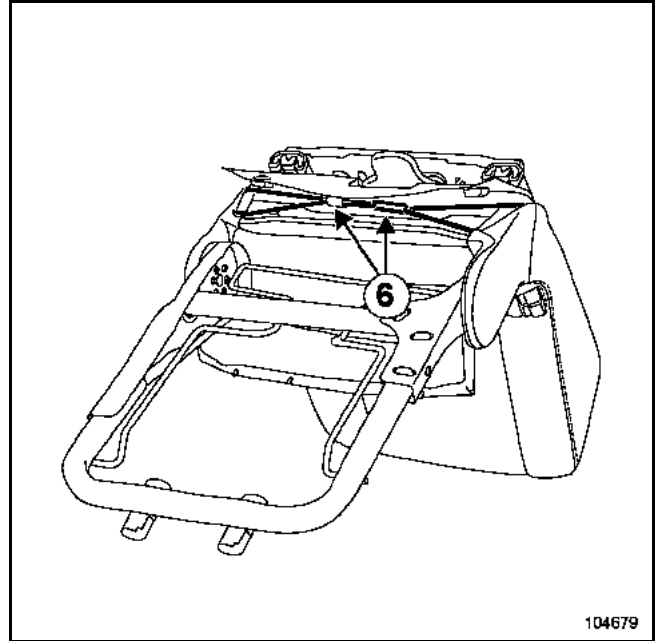

Couper les colliers (6) des élastiques de maintien de la coiffe.

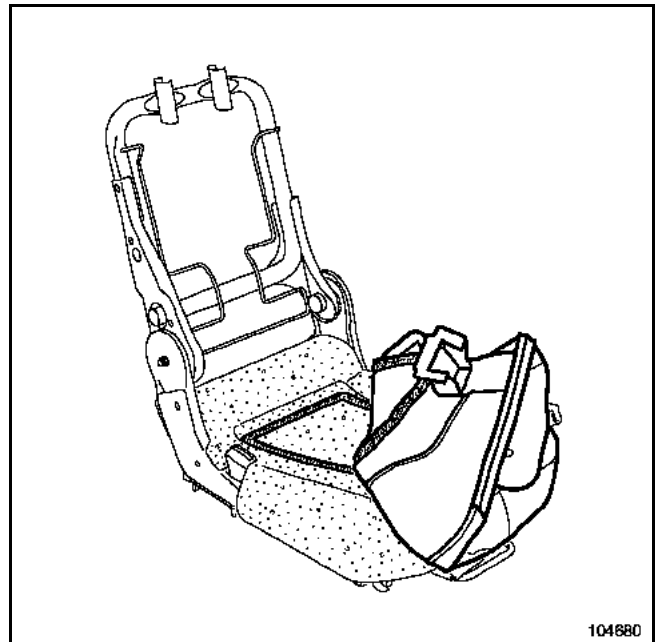


ATTENTION

Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse d'assise.


Déposer la coiffe d'assise.

Siège complet

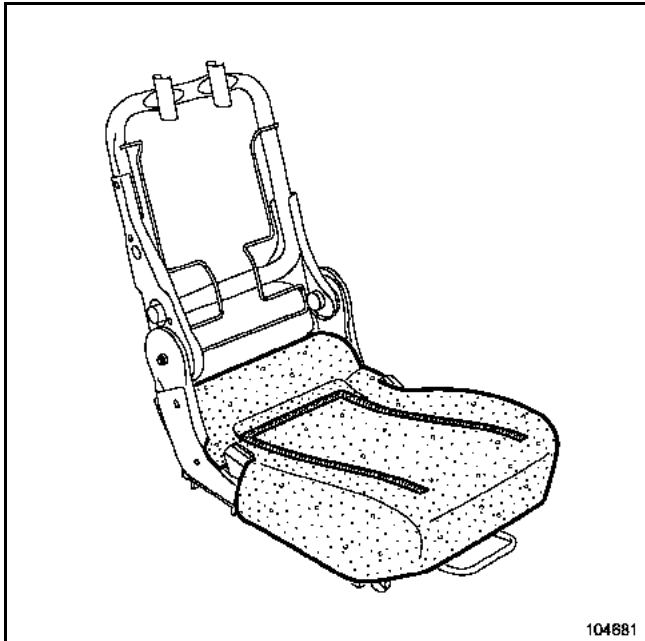

104681

Déposer la mousse d'assise.

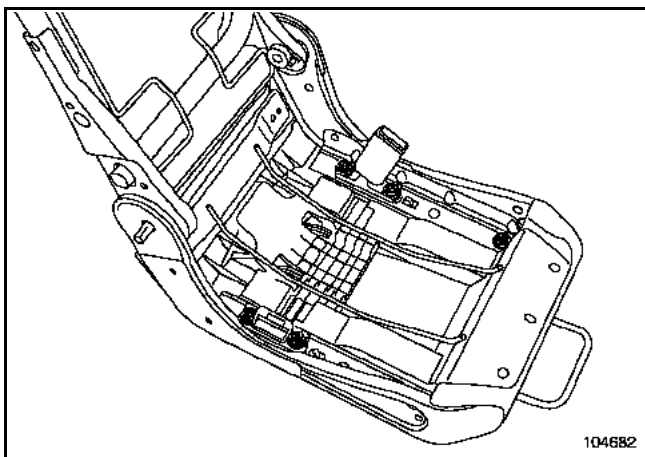

104682

Déposer :

- les écrous de fixation des pédoncules,
- les écrous.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.


Couple de serrage



écrous de fixation armature - glissières 25 N.m


DEPOSE

Dégarnir l'assise de siège (voir chapitre 78A-B).

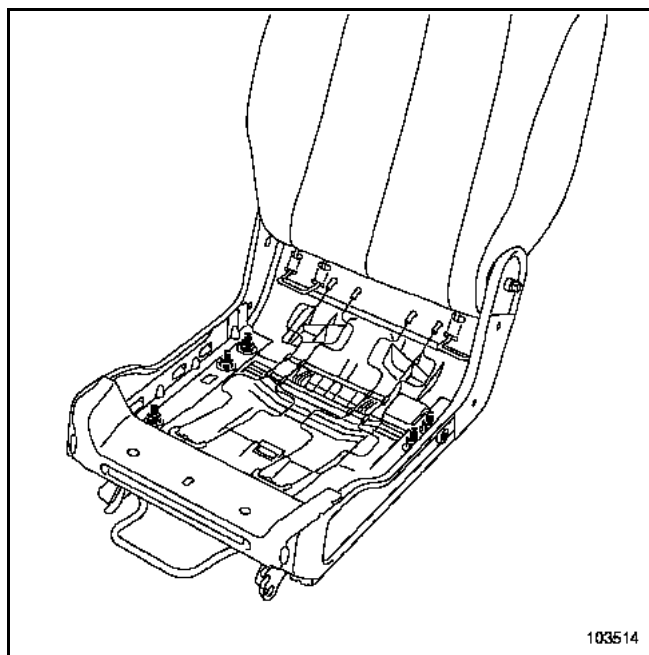


Déposer les écrous de fixation de l'ensemble "armature - glissières".

Particularité de l'armature de siège arrière central

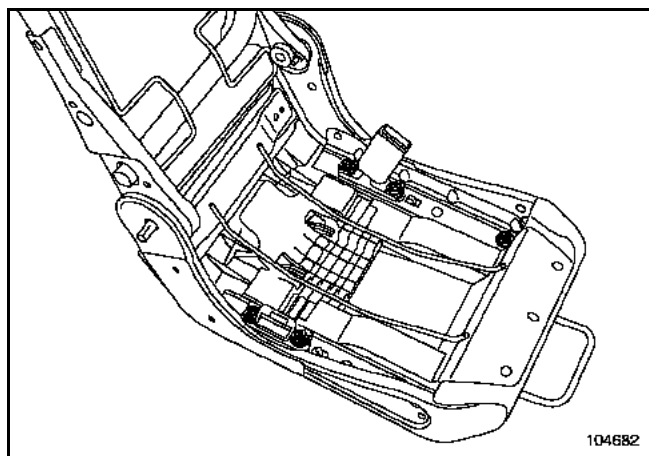

Déposer :

- les écrous de fixation des pédoncules,
- les écrous.

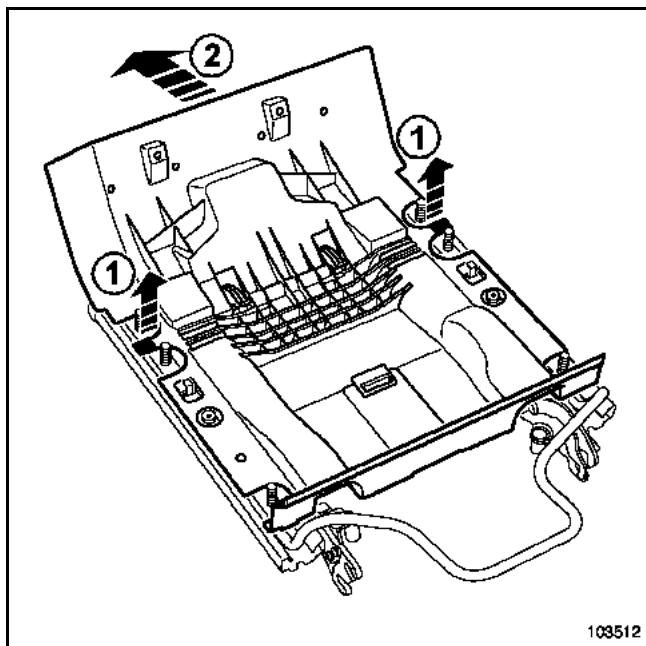

Déposer le carter (1) et (2).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

GARNISSAGE DE SIEGES AVANT


Garniture de dossier

77A**A**


DEPOSE

Déposer :


- le siège (voir chapitre **75A-A**), (**respecter les règles de sécurité**),
- l'appui-tête.

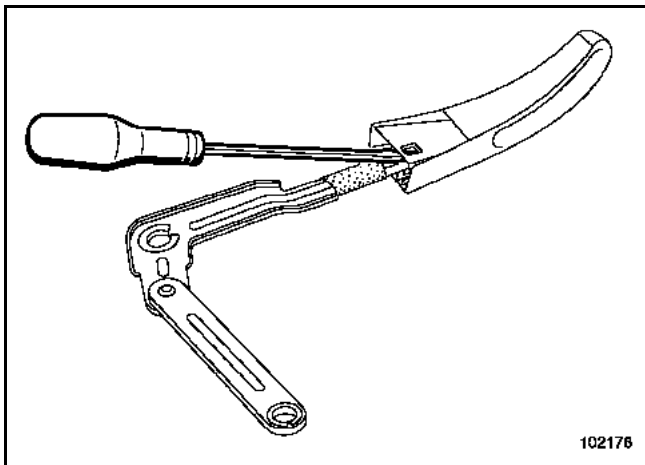

Déclipper la poignée de réhausse d'assise à l'aide d'un tournevis plat.

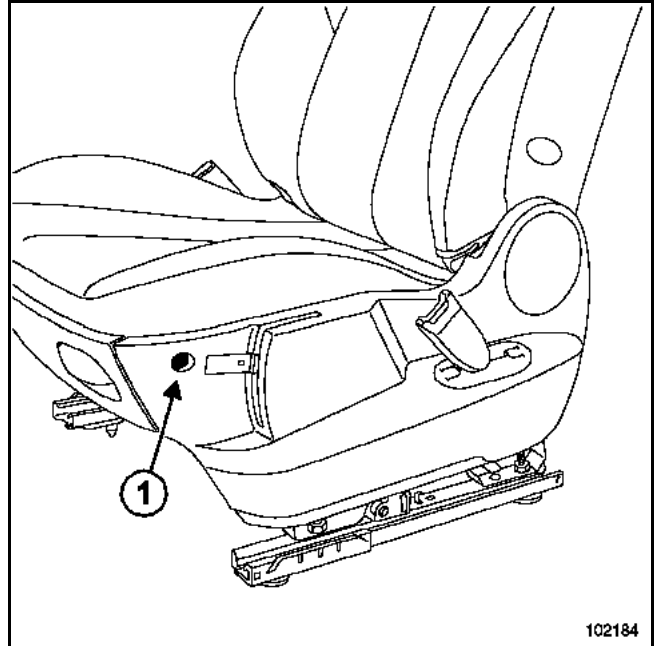


Déposer la vis de carter (1).

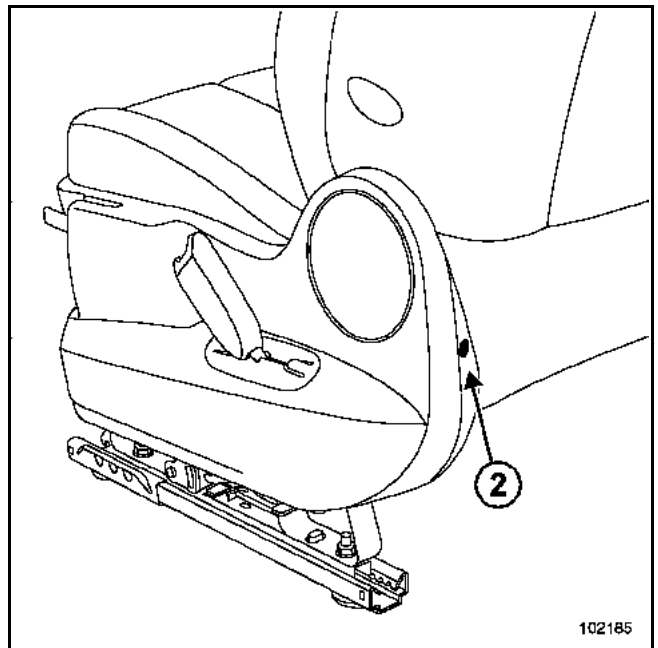


Déposer :
- la vis de carter (2),
- le carter.

GARNISSAGE DE SIEGES AVANT


Garniture de dossier

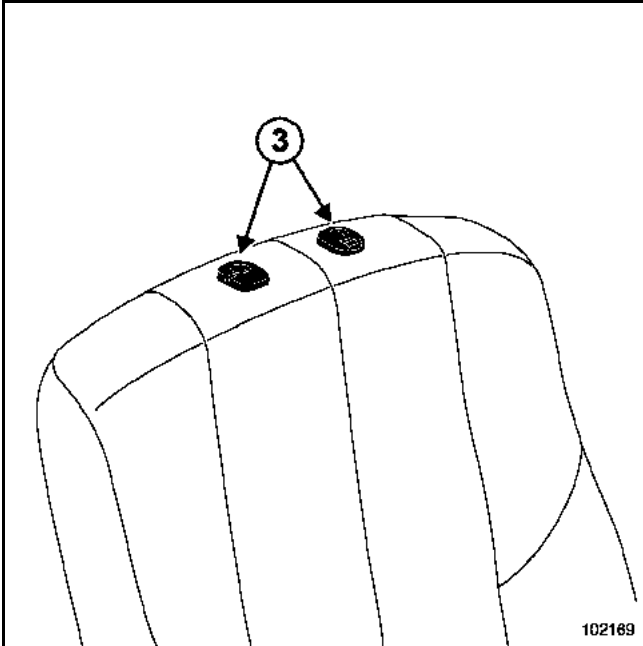77A**A**


Déposer les caches des guides appui-tête (3).

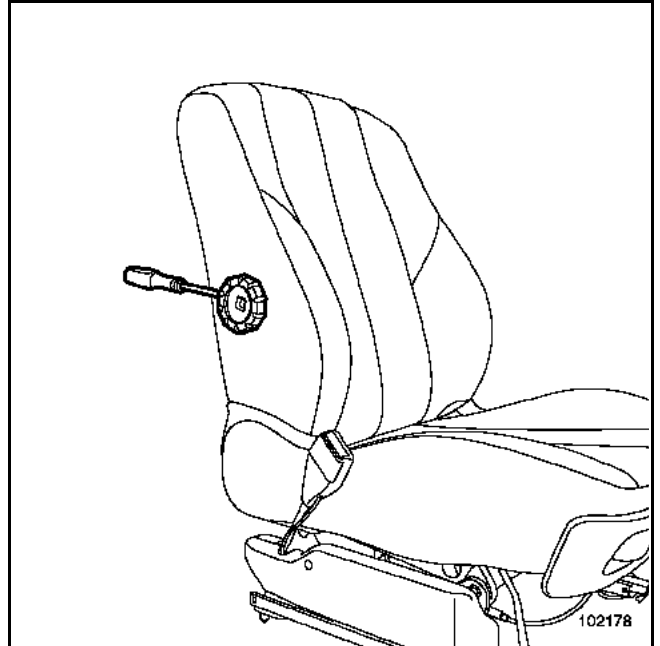

Déposer la mollette de réglage lombaire à l'aide d'un tournevis.

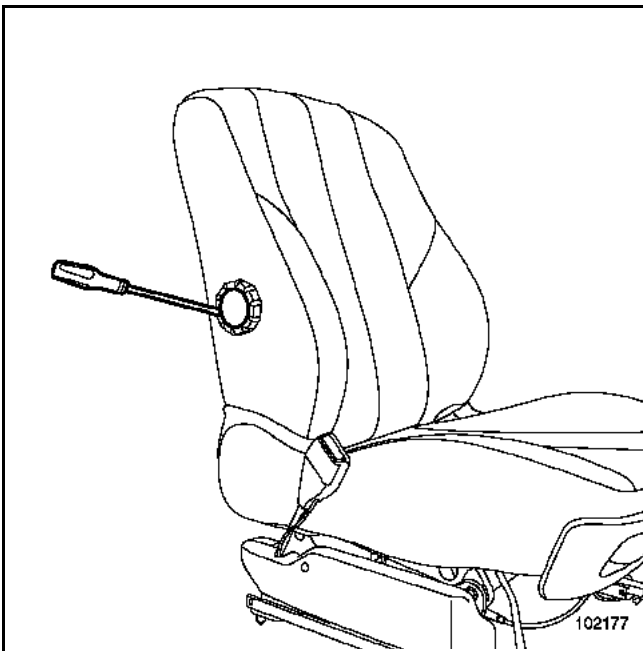


Déposer le cache de la fixation de la mollette de réglage lombaire, à l'aide de l'outil (Car. 1597).

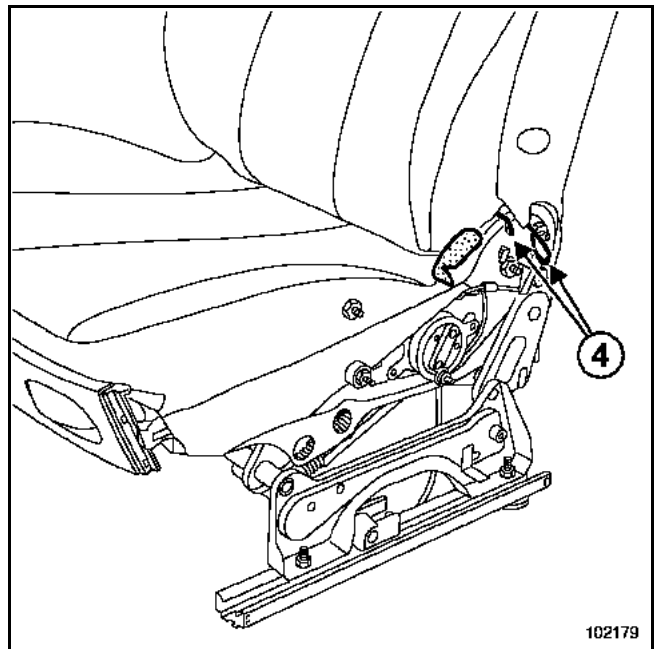

Déposer :
– les élastiques de la coiffe (4),
– le rabat de coiffe.


GARNISSAGE DE SIEGES AVANT

Garniture de dossier

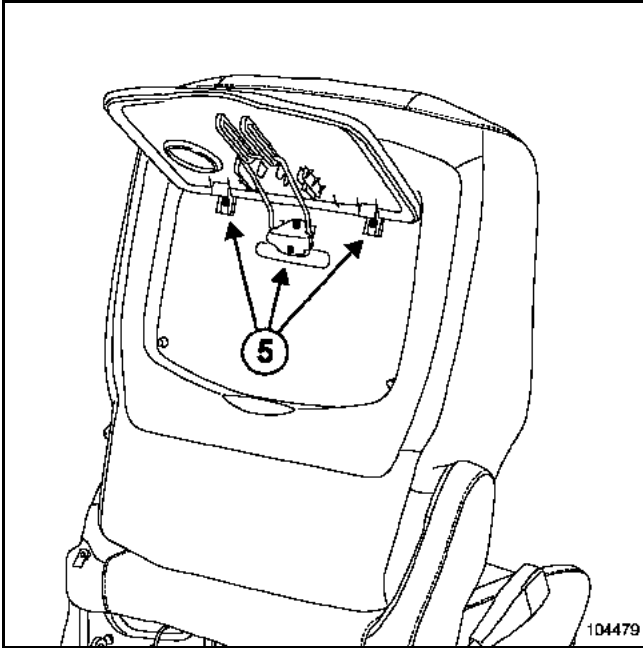
77A**A**

Déposer :


- les quatre rivets (5) de fixation de la tablette,
- la tablette.

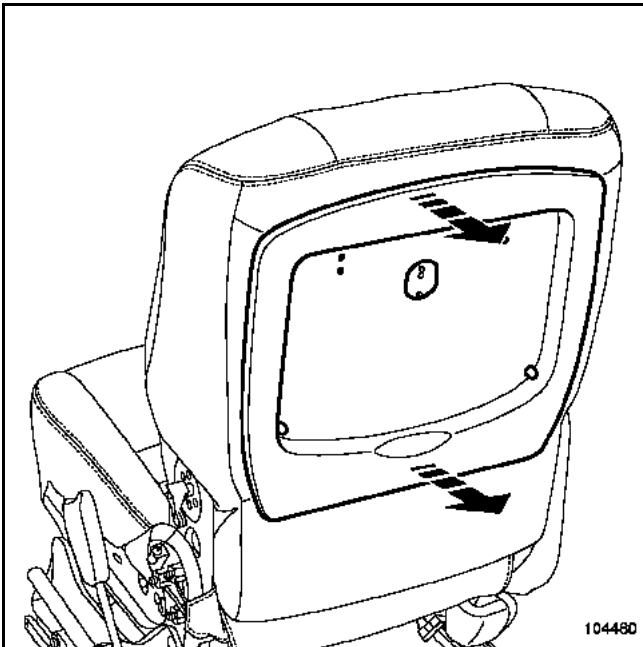


Déposer la garniture.

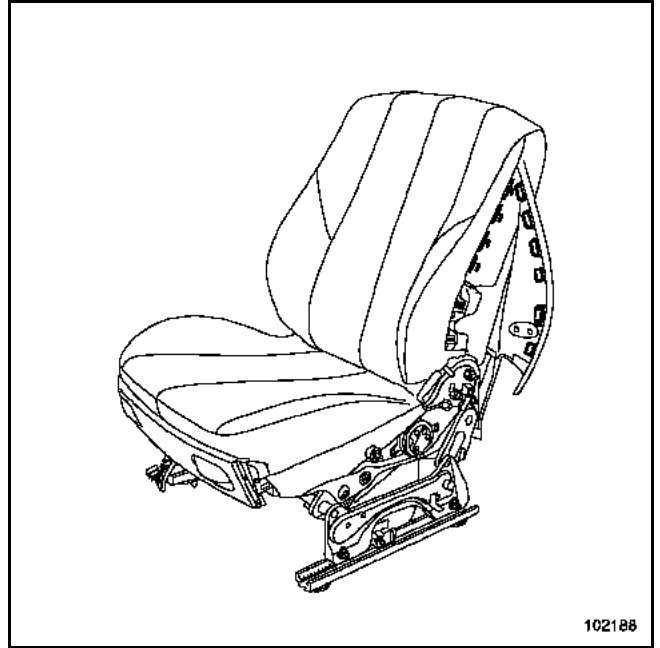

Dégrafer les agrafes de la coiffe au niveau de l'airbag.

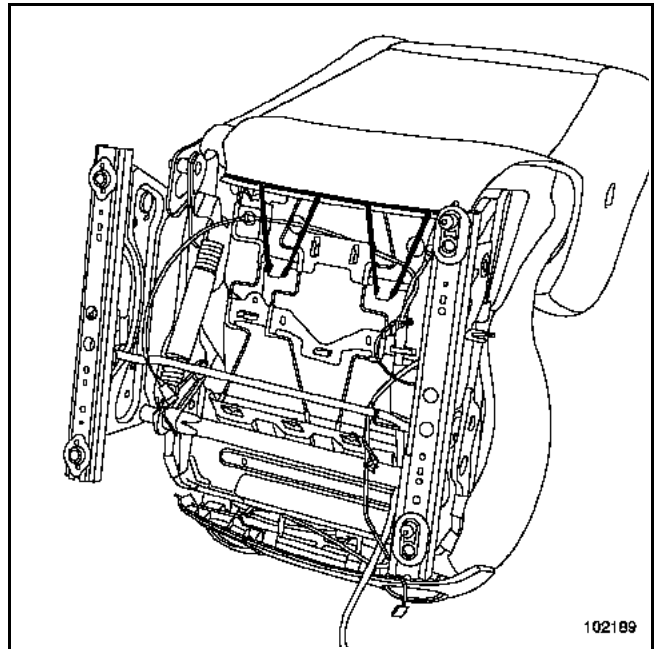


Déposer les élastiques de maintien inférieur de la coiffe de dossier.

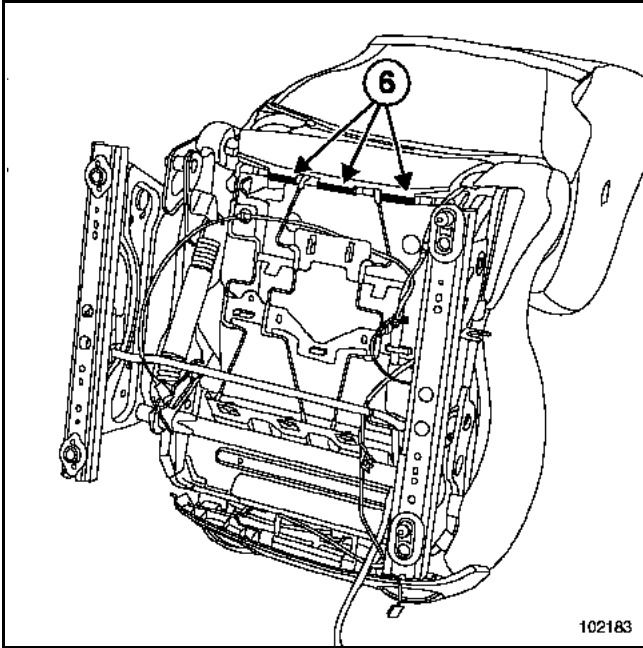


Déposer les profils de maintien de la coiffe (6).

ATTENTION


Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse de dossier.

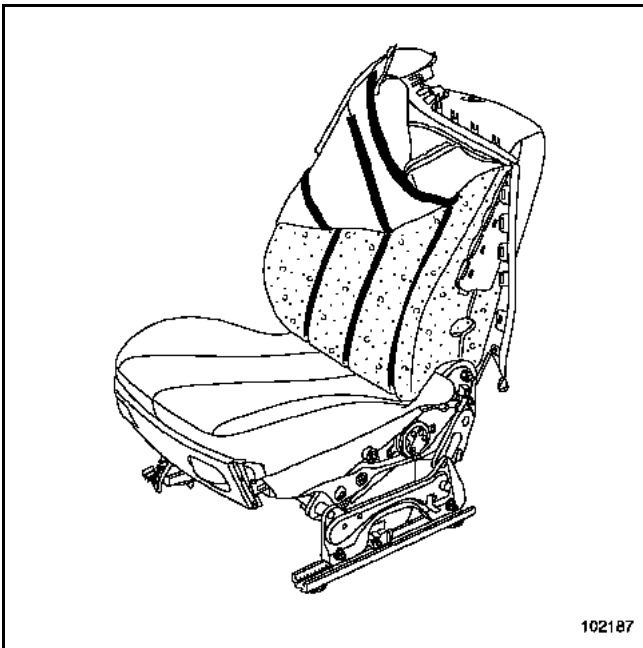

Déposer soigneusement la coiffe de dossier au niveau des appuis-tête.

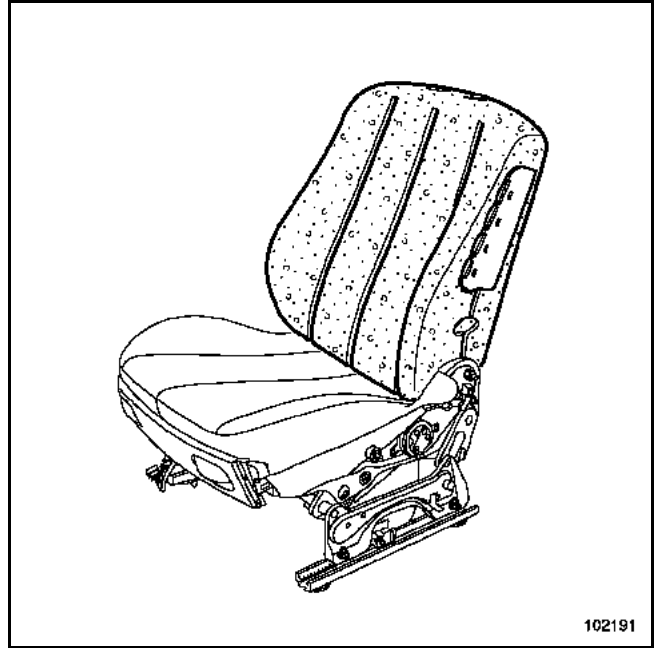

Déposer la mousse en faisant attention au niveau des guides d'appuis-tête pour éviter toute détérioration.

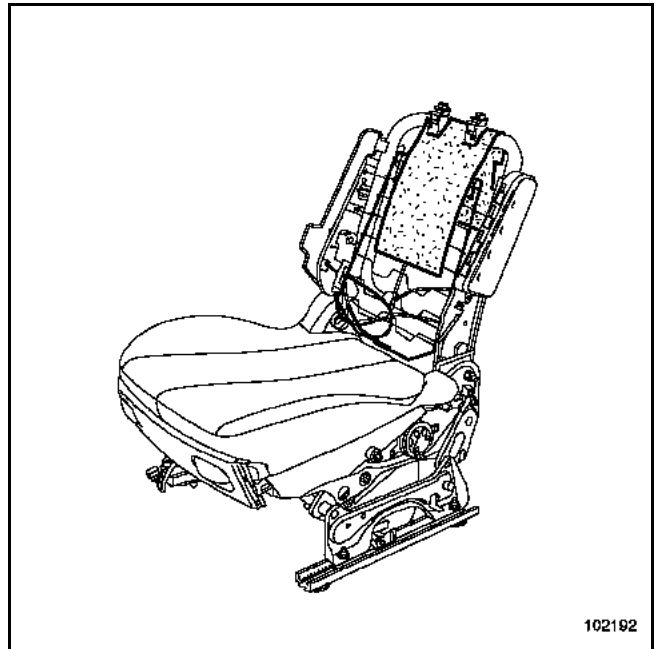

Déposer le feutre d'armature de dossier.


REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.


ATTENTION

Avant la repose de la coiffe de dossier, vérifier le collage des bandes velcro sur la mousse de dossier.

Particularité du siège passager

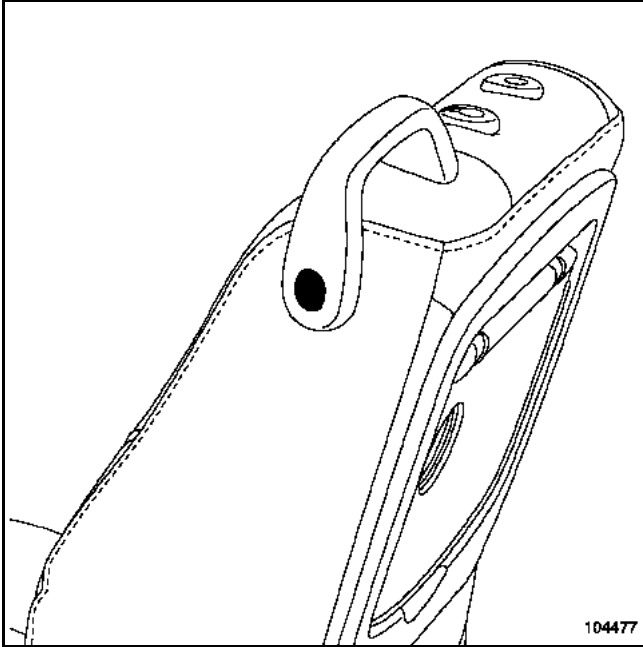


Déclipper l'obturateur.

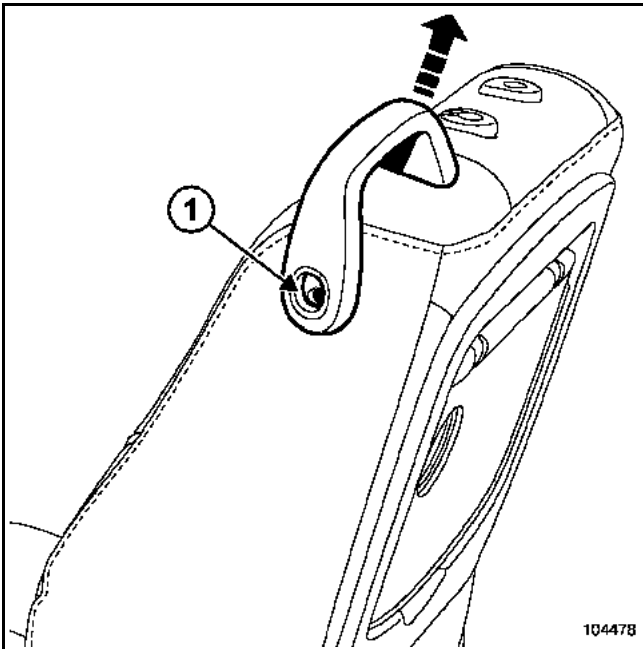


Déposer la vis (1).

Déclipper la poignée.

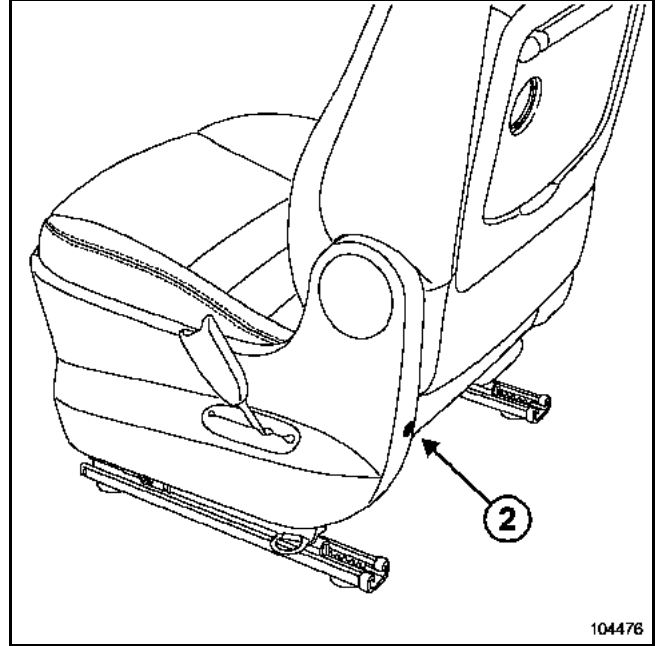

Déposer la vis (2) du carter.

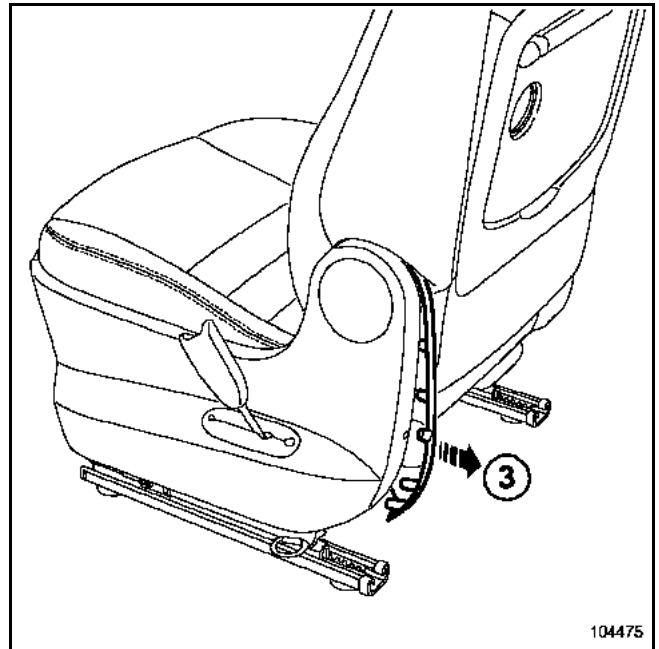

Déclipper la garniture (3).


Déposer le carter.

GARNISSAGE DE SIEGES AVANT

Garniture de dossier


77A

A

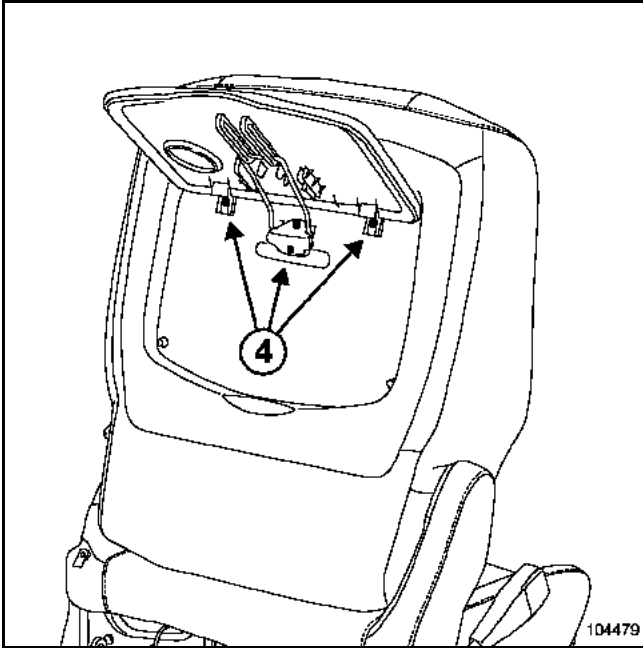


Déposer :


- les quatre rivets (4) de fixation de la tablette,
- la tablette.

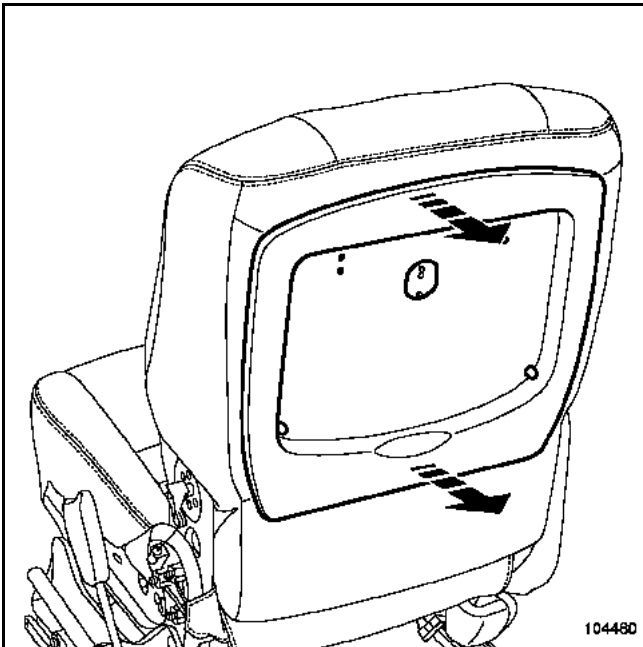


Déposer la garniture.

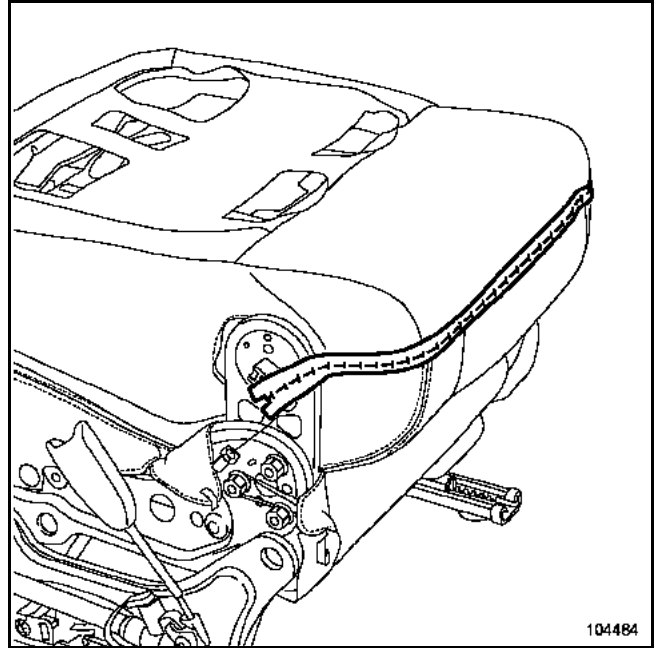

Ouvrir la fermeture à glissières.

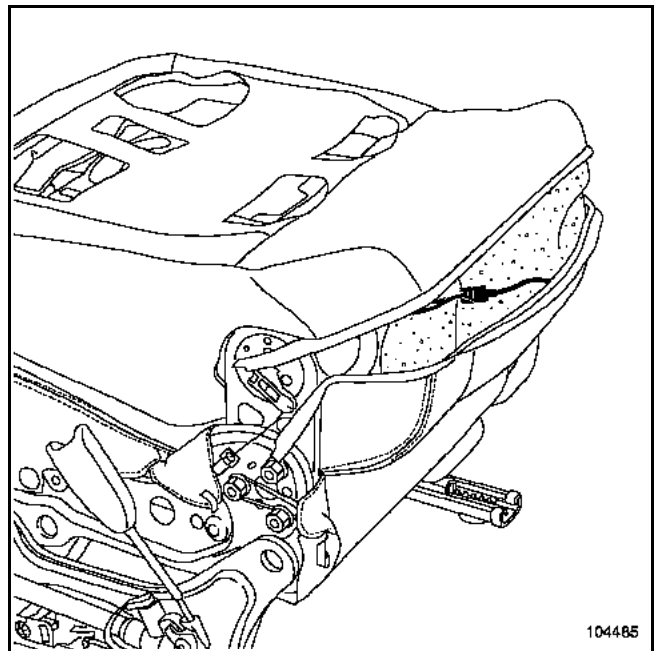

Débrancher le connecteur de la nappe chauffante (selon le niveau d'équipement).

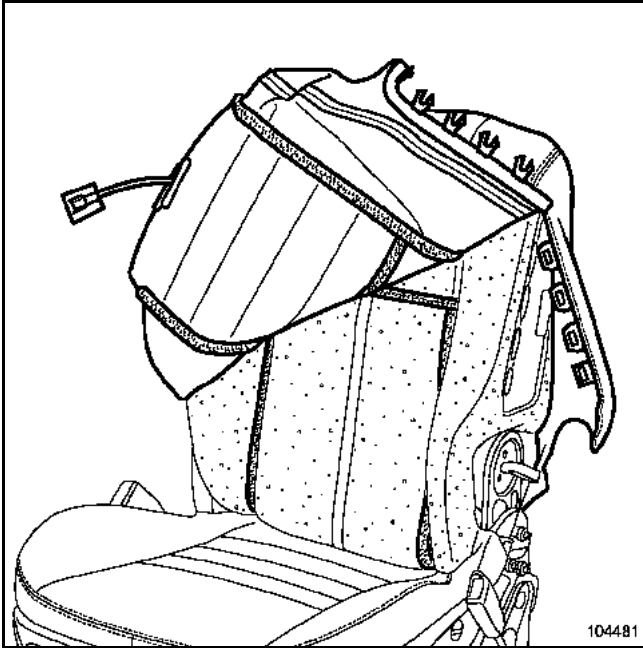

Dégrafer la coiffe au niveau de l'airbag.

Dégarnir la coiffe.

Déposer la mousse de dossier.

ATTENTION

Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse de dossier.


REPOSE

Reposer la fermeture à glissières de la coiffe à l'aide de l'outil (Car. 1558) (couleur bleue).


DEPOSE

Déposer :


- le siège (voir chapitre 75A-A), (respecter les règles de sécurité).

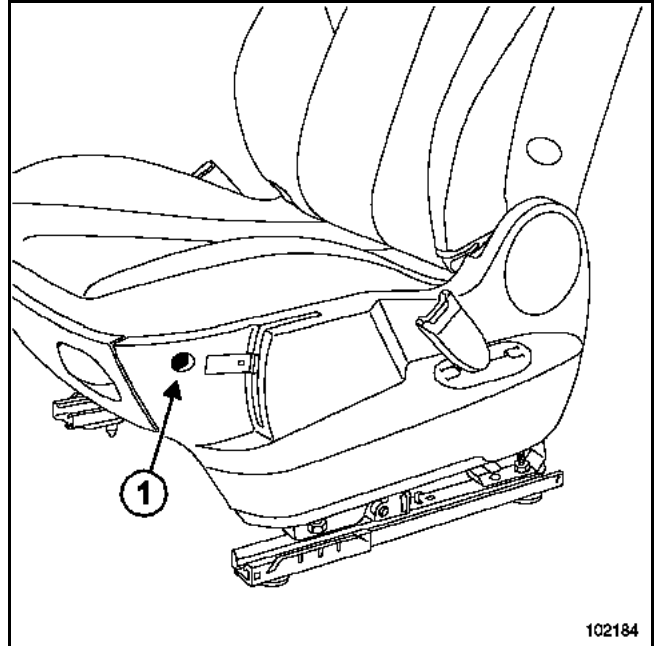

Déposer la vis de carter (1).

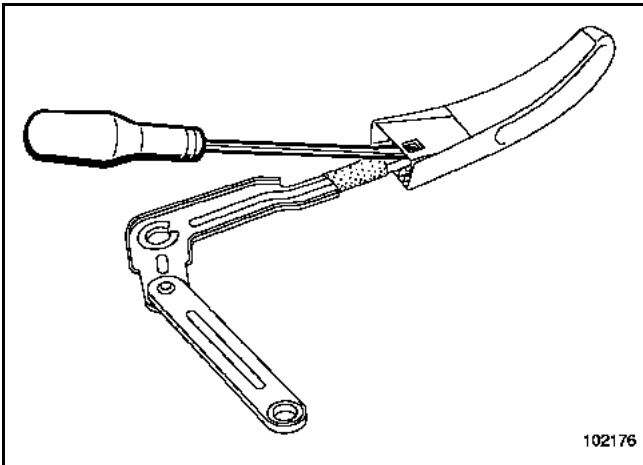


Déclipper la poignée de réhausse d'assise à l'aide d'un tournevis plat.

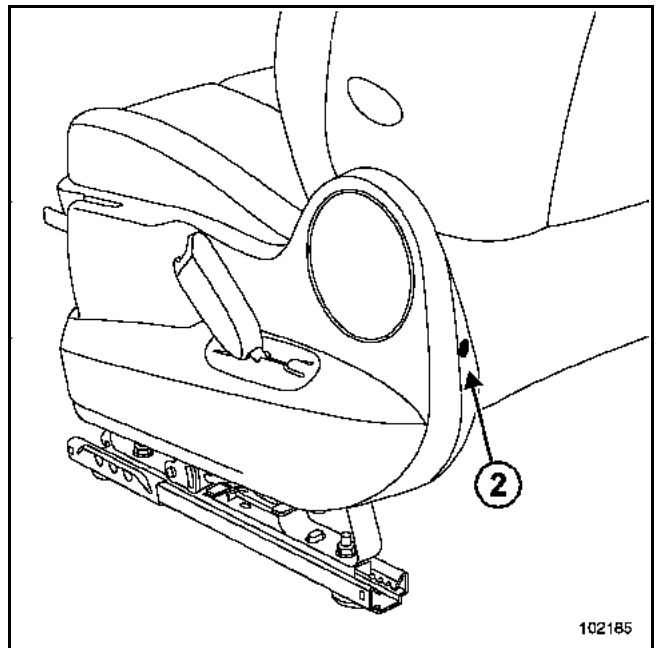


Déposer :
– la vis de carter (2),
– le carter.

GARNISSAGE DE SIEGES AVANT


Garniture d'assise

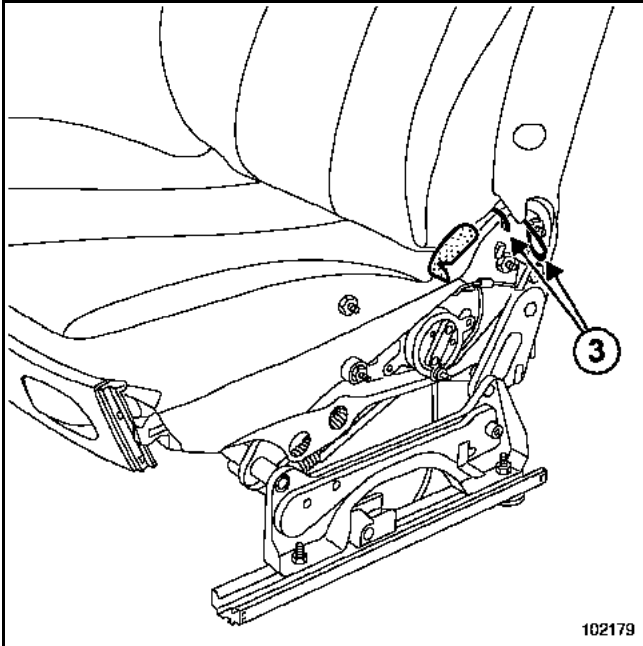77A**B**


- Déposer :
- les élastiques (3) de la coiffe,
 - le rabat de coiffe.

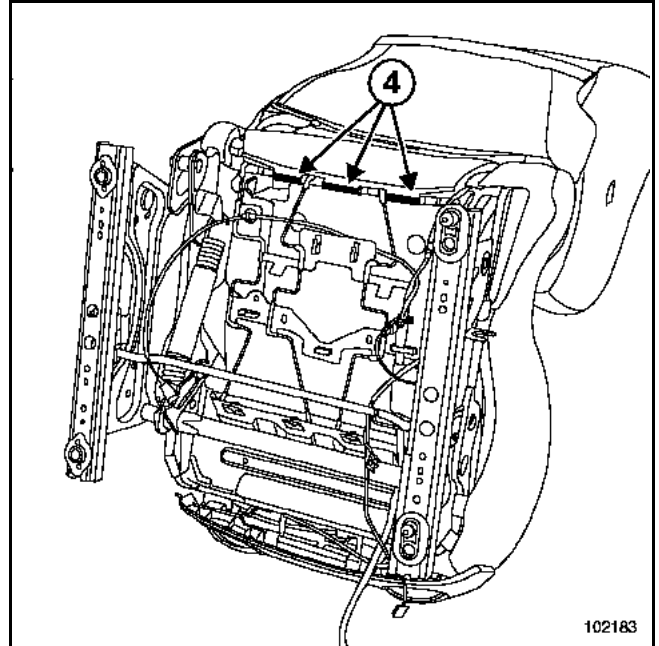

- Déposer les profils de maintien (4) de la coiffe de dossier.

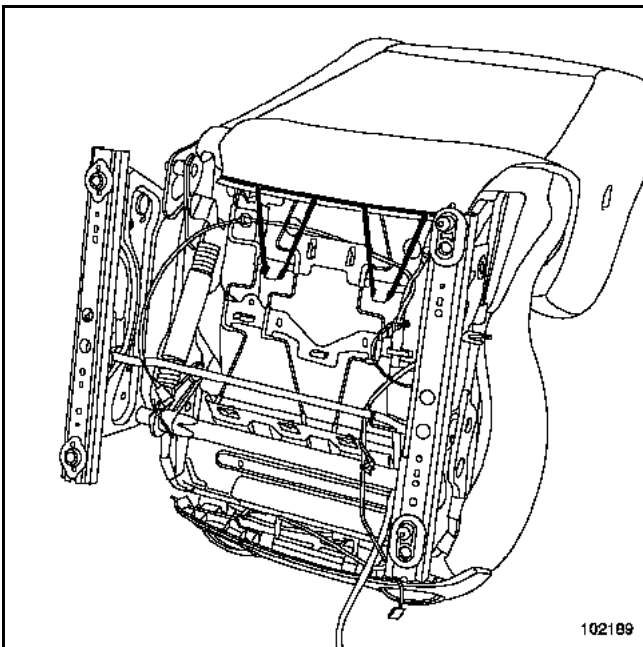


- Déposer les élastiques de maintien inférieur de la coiffe de dossier.

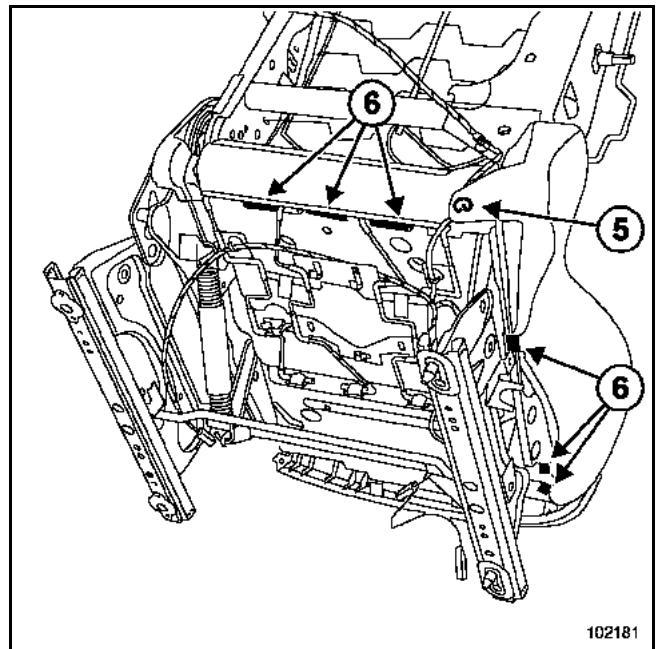

- Déposer :
- l'agrafe (5),
 - les profils de maintien de la coiffe (6).

GARNISSAGE DE SIEGES AVANT


Garniture d'assise

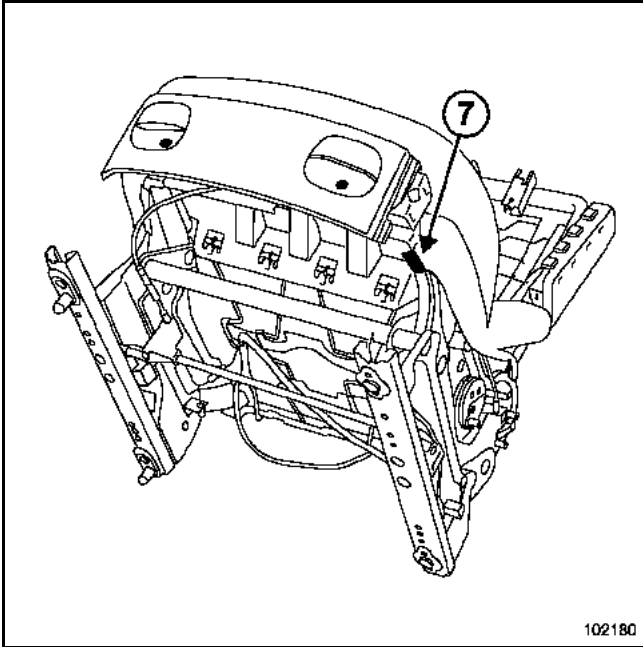77A**B**


Déposer le profil de maintien (7) de la coiffe.

ATTENTION

Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse d'assise.

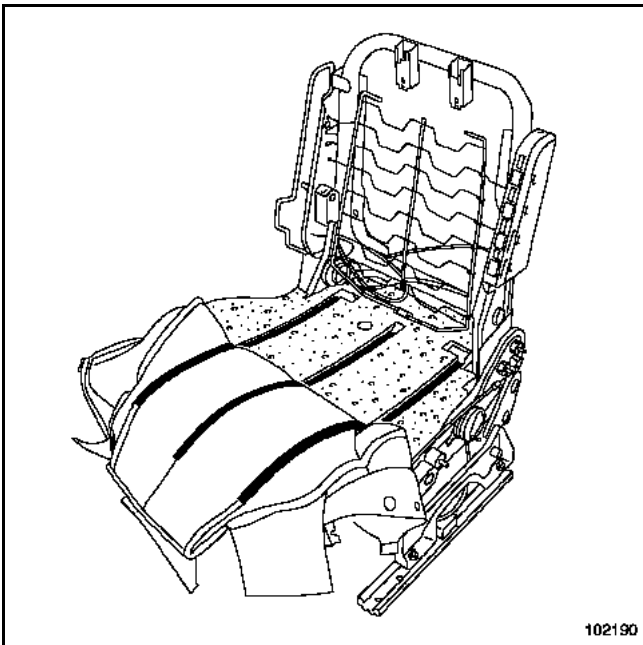

Déposer :
– la coiffe d'assise,
– la mousse.

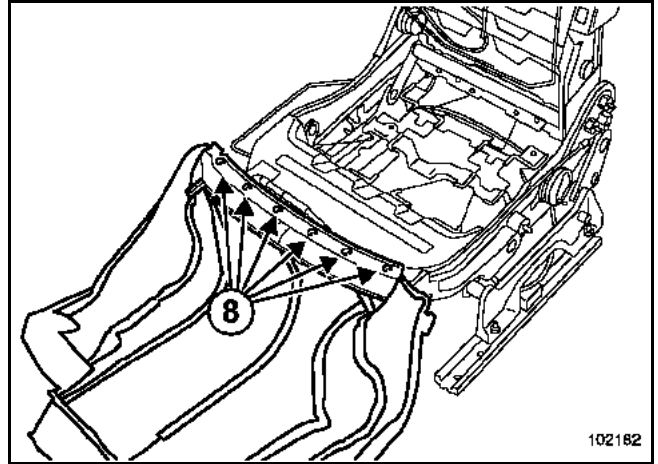

Déposer les agrafes (8) de coiffe.


REPOSE**ATTENTION**

Avant la repose de la coiffe de dossier, vérifier le collage des bandes velcro sur la mousse d'assise.


Nota :

Pour un remplacement de coiffe d'assise, couper soigneusement l'étiquette ISOFIX pour les sièges conducteur uniquement, sans détériorer l'assise.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

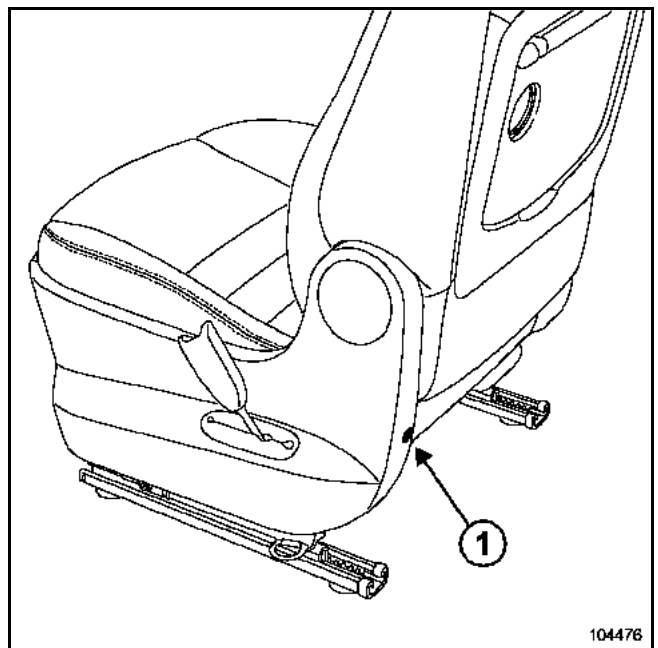
Particularité du siège passager

Déposer la vis du carter (1).

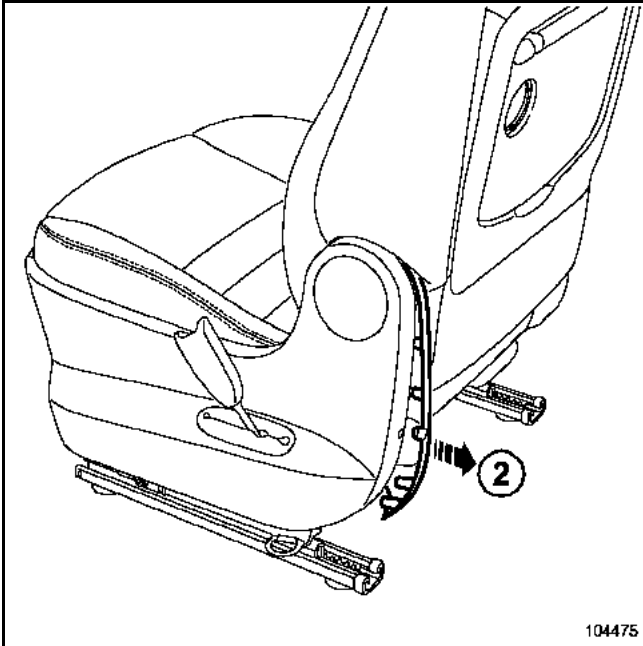


Déclipper la garniture (2).

Déposer le carter.

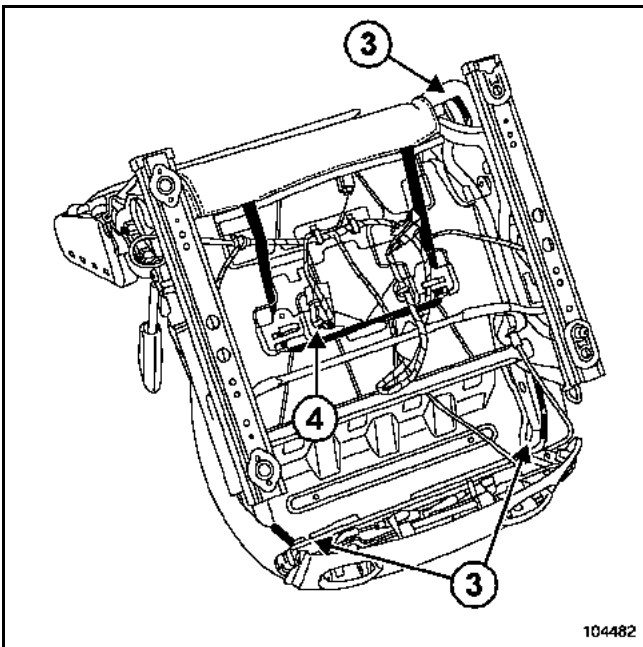

Déposer :
– l'élastique de maintien de la coiffe d'assise,
– les profils de maintien (3).

Débrancher le connecteur de la nappe chauffante (4)
(selon le niveau d'équipement).

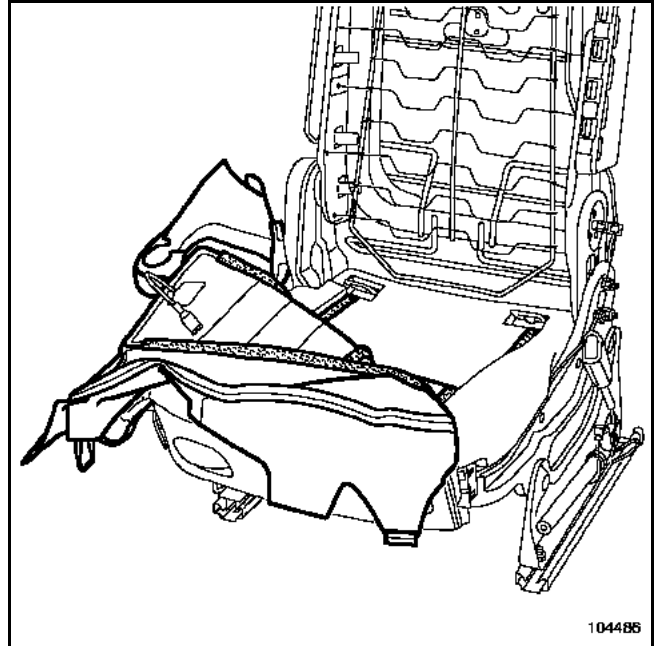

Dégarnir la coiffe d'assise.

Déposer la mousse d'assise.

ATTENTION

Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse d'assise.

REPOSE


Nota :

Pour un remplacement de coiffe d'assise, couper soigneusement l'étiquette ISOFIX pour les sièges conducteur uniquement, sans détériorer l'assise.


Procéder dans le sens inverse de la dépose.

DÉPOSE


Déposer l'appui-tête.

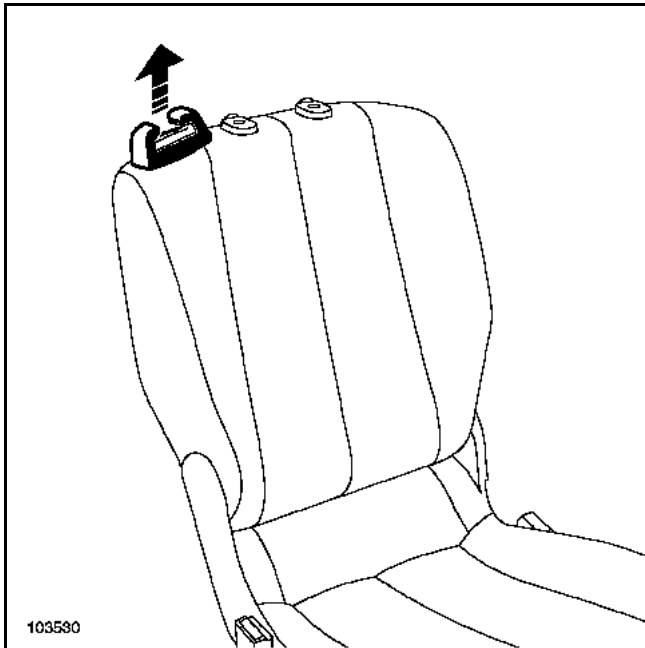


Déclipper l'enjoliveur supérieur de guide de ceinture.

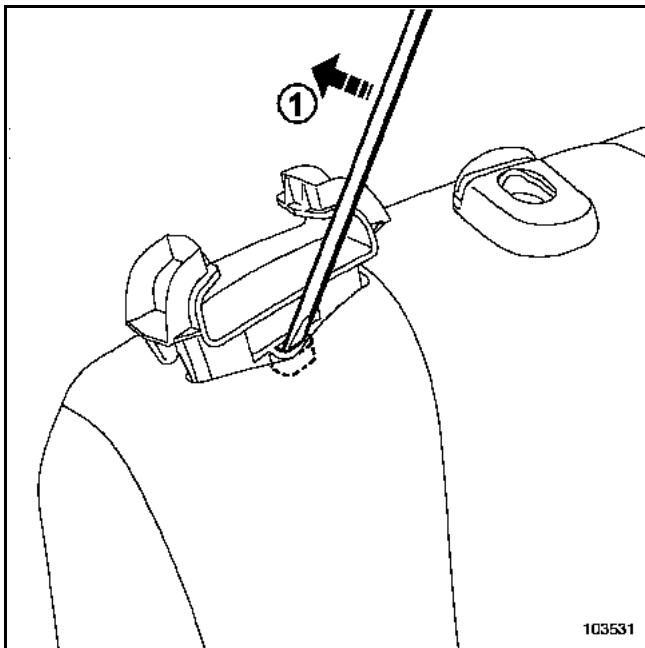

Déclipper l'enjoliveur inférieur de guide de ceinture à l'aide d'un tournevis (1).

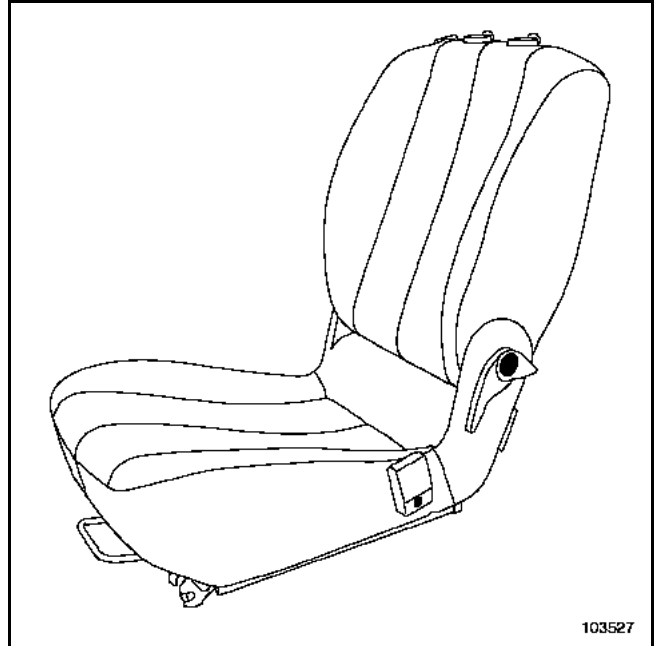


Actionner la commande de déverrouillage de dossier pour mettre le siège en position portefeuille.

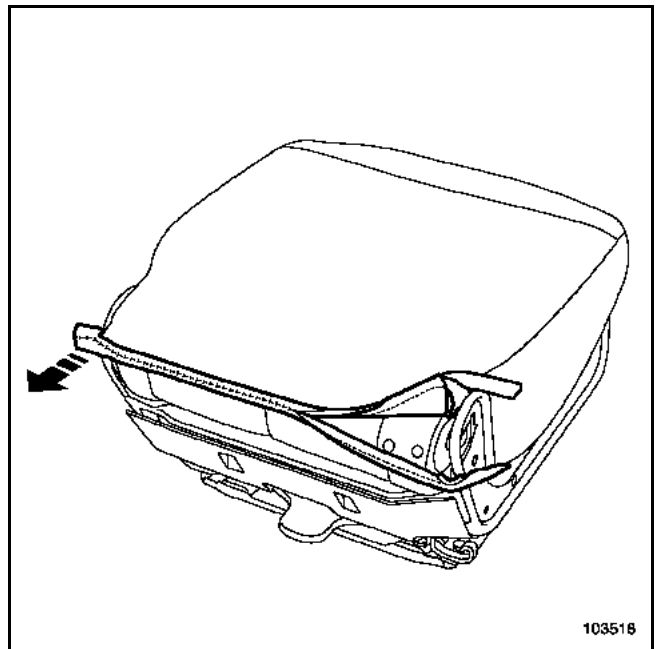

Faire sortir les extrémités de la fermeture à glissières à l'aide d'un tournevis.

Ouvrir la fermeture à glissière.

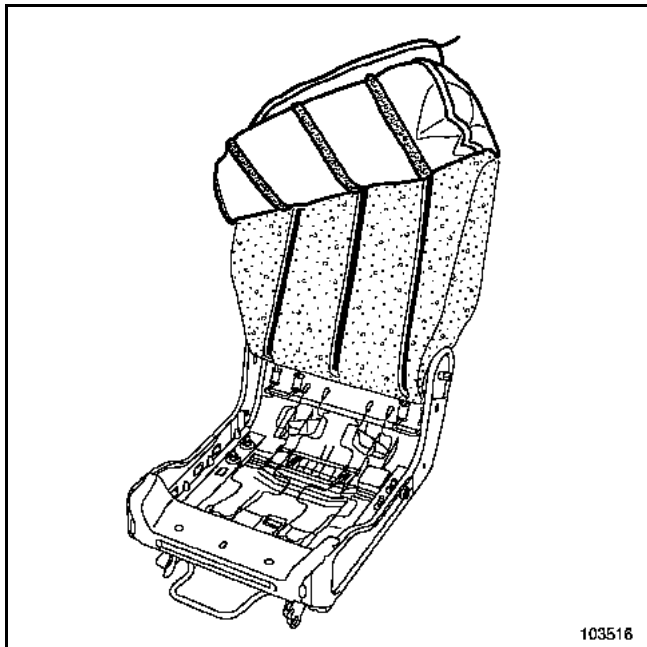


103516

ATTENTION

Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse d'assise.


Dégarnir la coiffe de dossier jusqu'aux guides d'appui-tête.

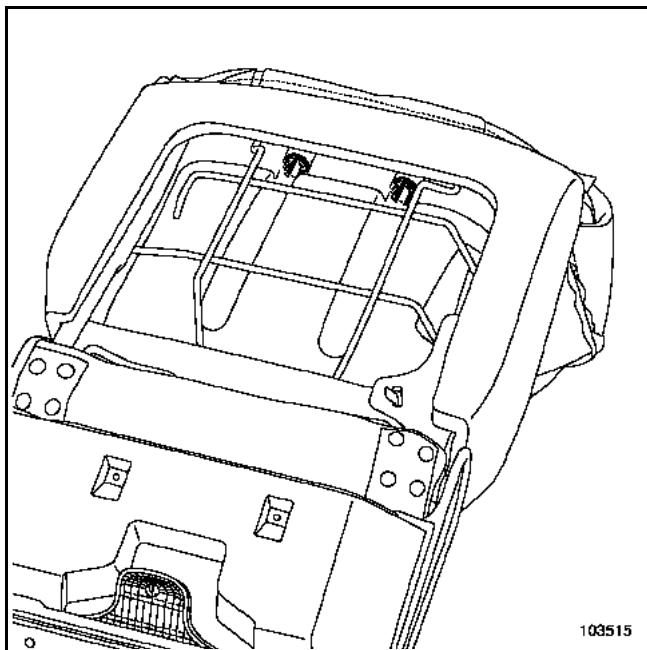

103515

Exercer une pression sur les clips des appuis-tête pour les déposer.

Déposer l'ensemble "coiffe - guides d'appui-tête".

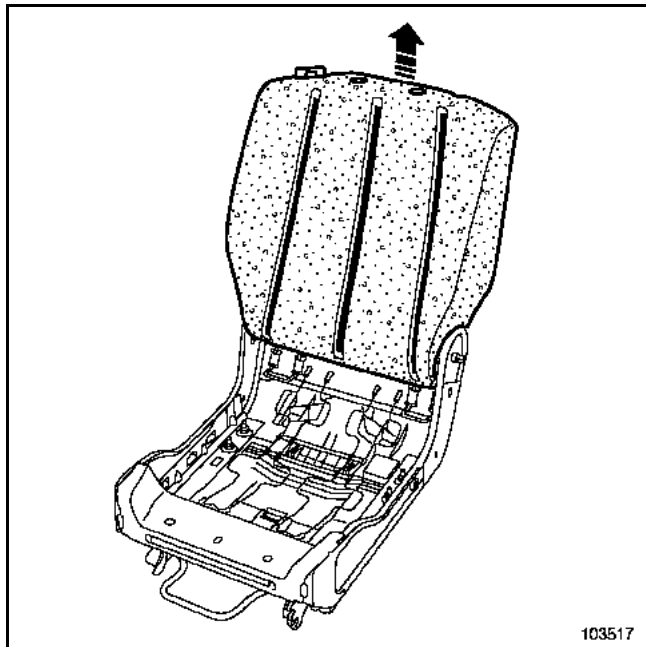

103517


Déposer la mousse.

REPOSE

Reposer la fermeture à glissière de la coiffe à l'aide de l'outil (Car. 1558) (couleur bleue).



Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Particularité du siège central

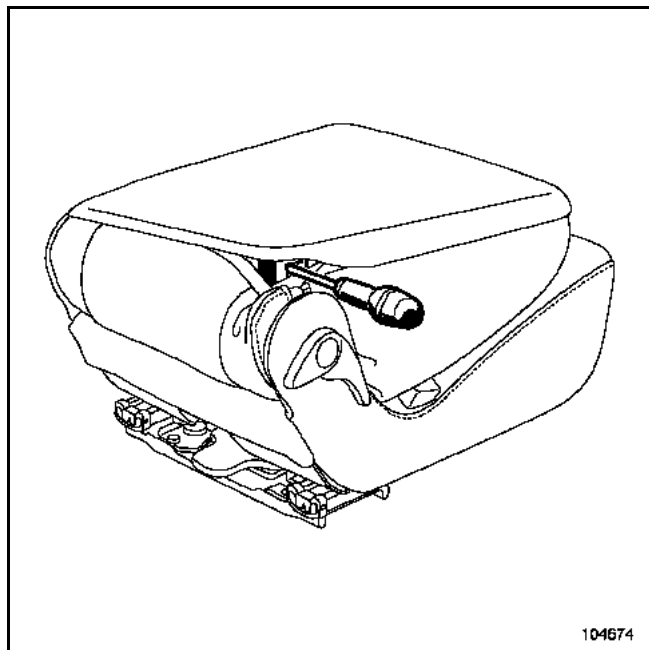


Déclipper le carter à l'aide d'un tournevis.

Nota :
Les clips de fixation du carter sont visibles sur l'illustration ci-dessous.

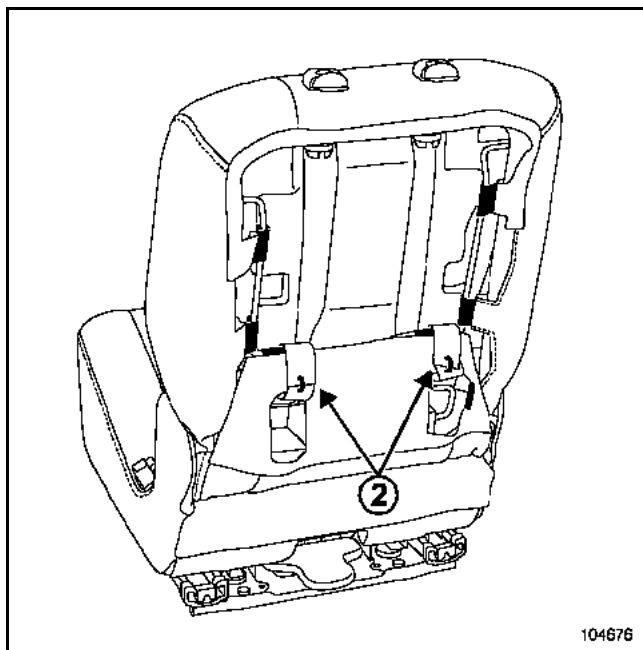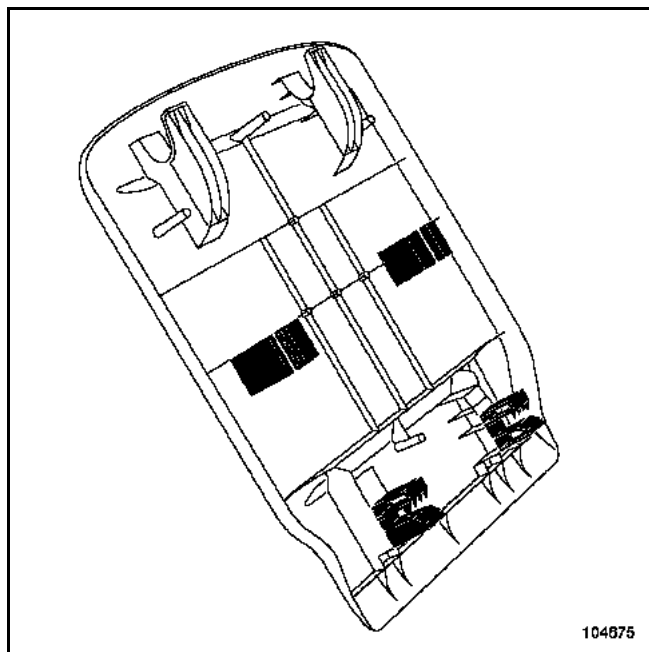

Déposer :

- les agrafes "nez de porc" (2),
- les profils de maintien,
- les guides d'appui-tête.

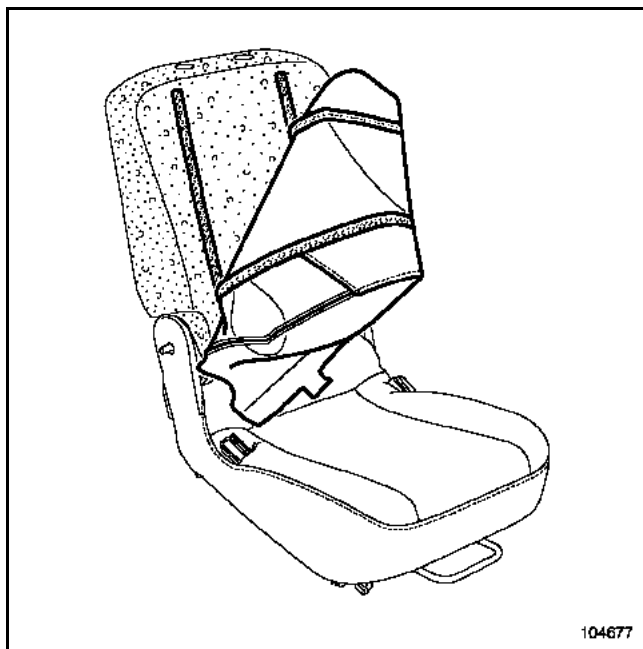

ATTENTION

Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse de dossier.

Déposer la coiffe de dossier.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.


GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE

Garniture d'assise

78A**B****Couples de serrage**


vis de fixation des pédoncules

25 N.m

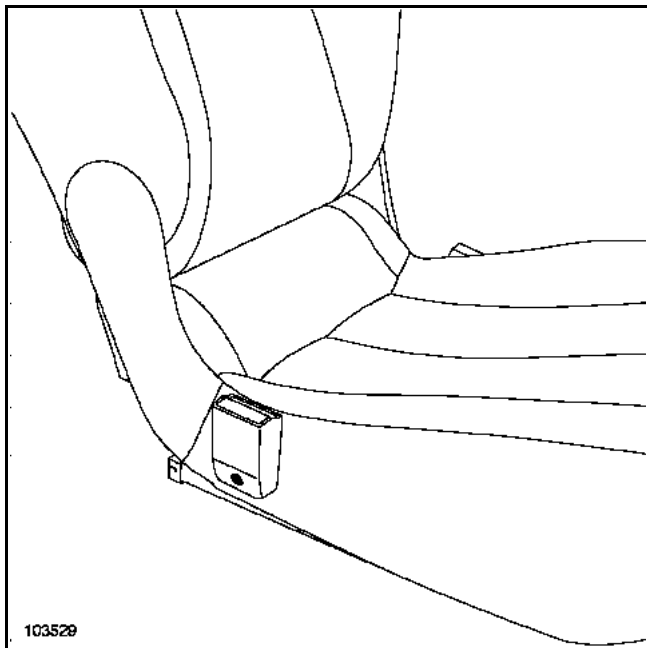DEPOSE

103529


Déposer la vis de fixation du pédoncule.

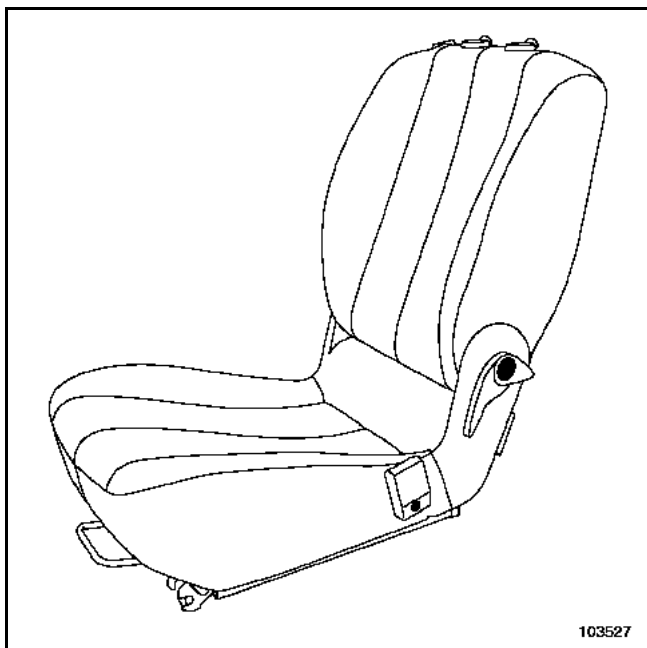

103527


Déposer :

- l'obturateur de la commande de déverrouillage de dossier à l'aide d'un tournevis,
- la vis de fixation du pédoncule.

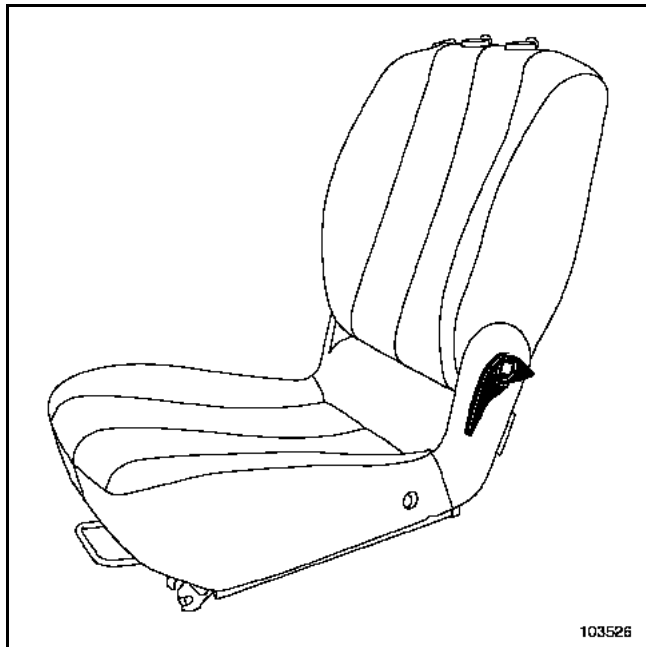

103526

Déposer la commande de déverrouillage de dossier.

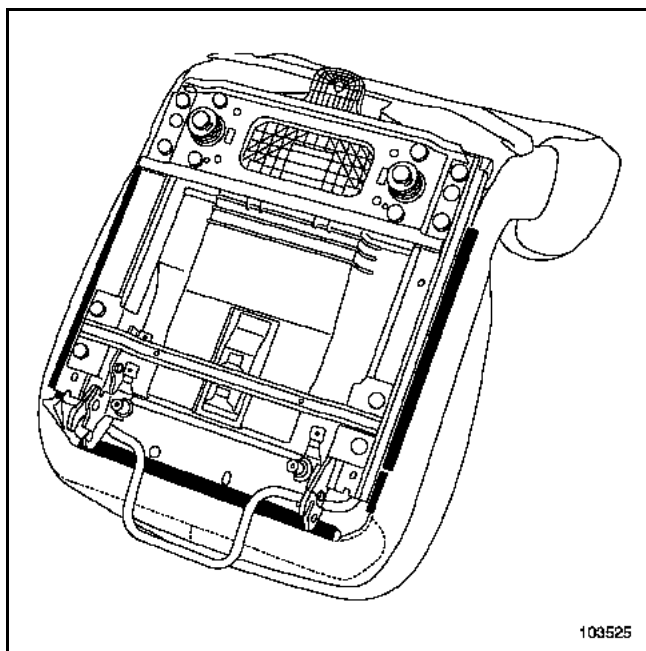

103525


Déposer les profils de maintien de la coiffe d'assise.

GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE


Garniture d'assise

78A


B

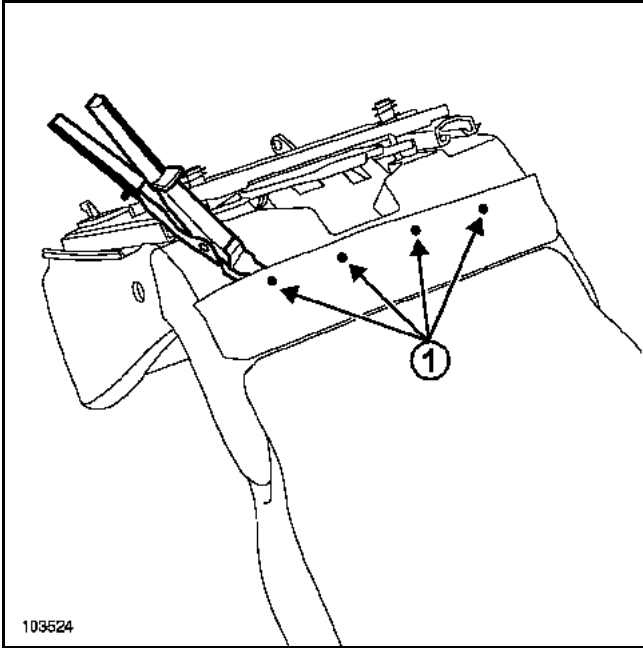


Déposer les agrafes (1) à l'aide de la pince à dégrafer.

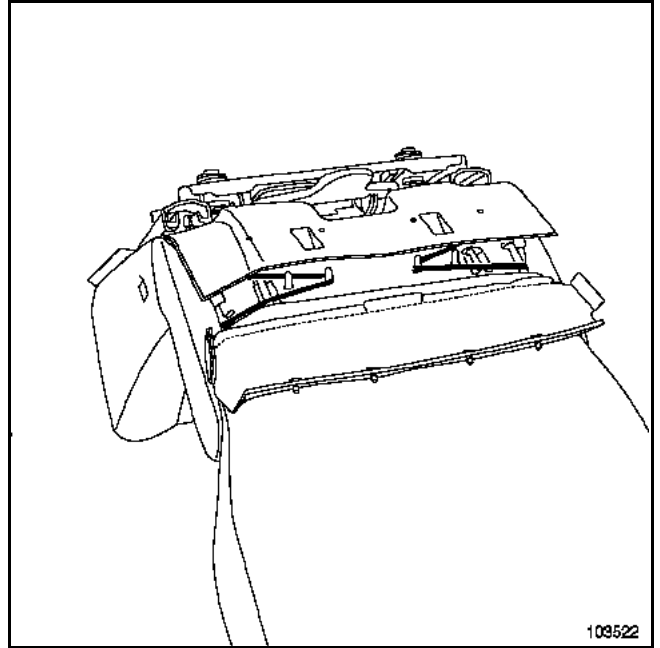


Déposer les élastiques de maintien de coiffe.

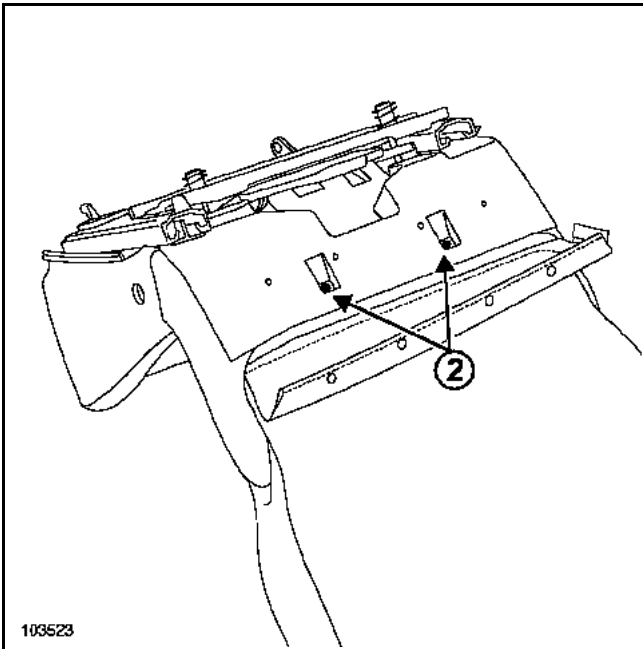


Déposer les rivets (2).

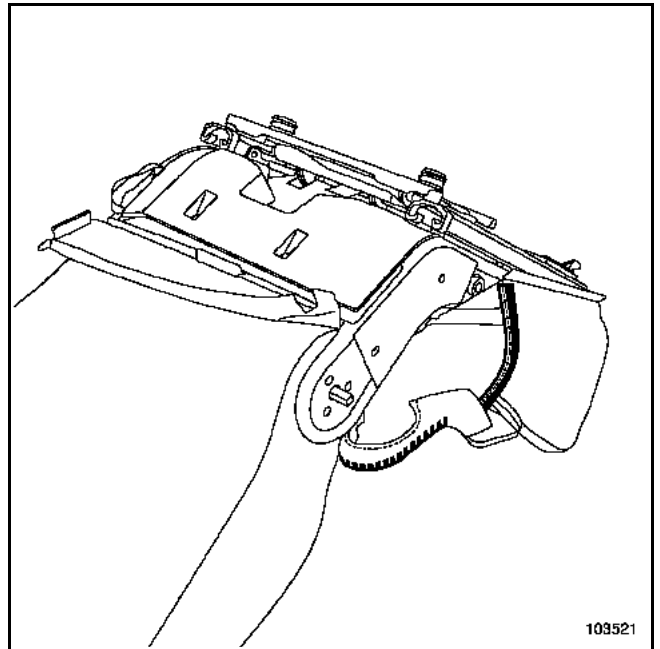

Déposer les profils de maintien de la coiffe.

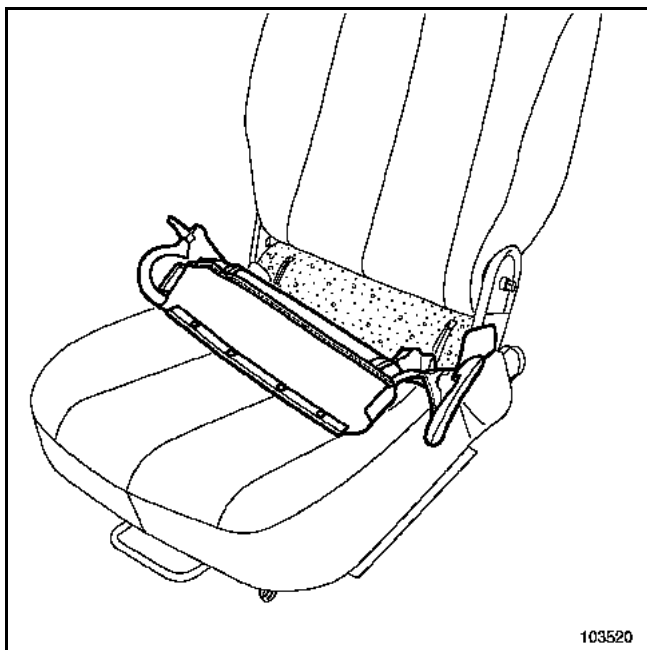

Rabattre la coiffe d'assise vers l'avant.

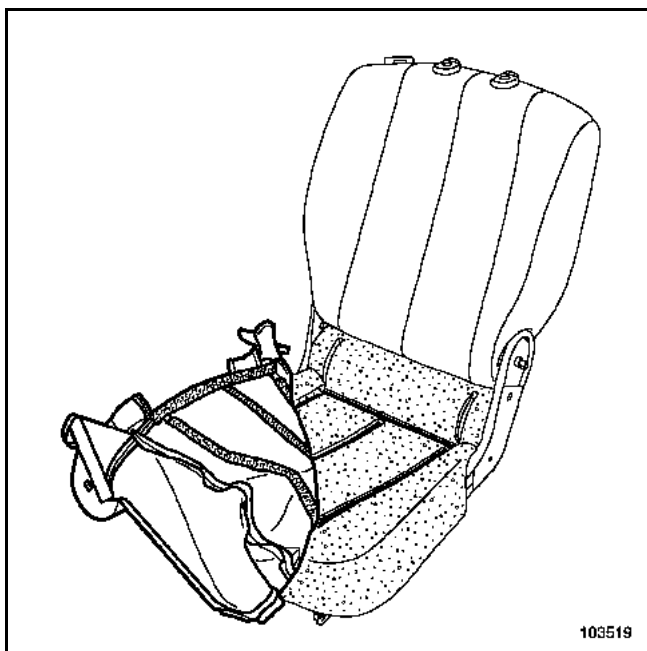


ATTENTION

Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse d'assise.


Déposer :

- la coiffe d'assise,
- la mousse.

Particularité du siège central

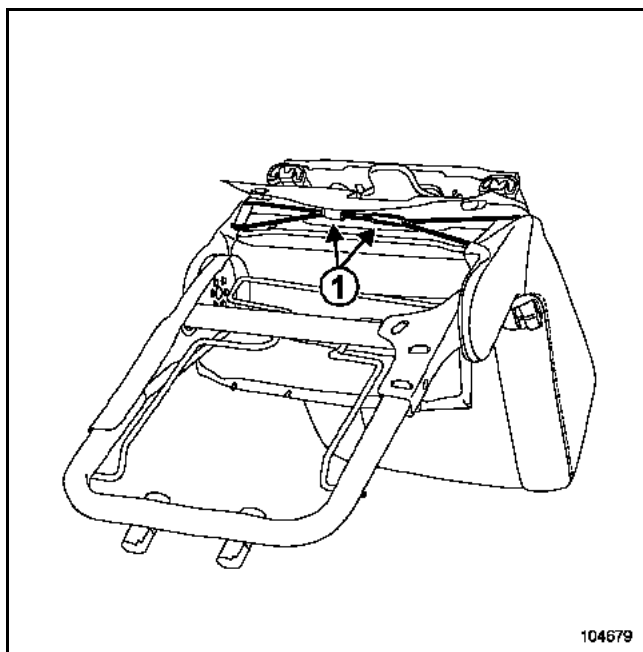

Couper les colliers (1) des élastiques de maintien de la coiffe.

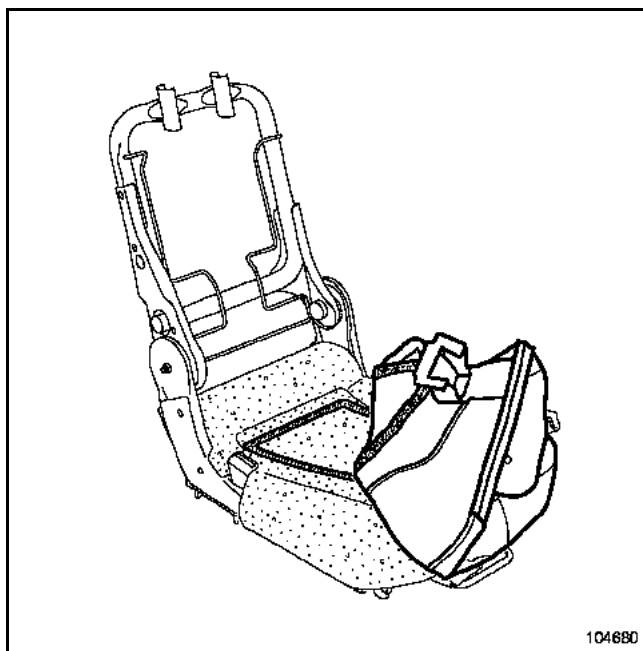

ATTENTION

Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer la mousse d'assise.

Déposer la coiffe d'assise.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.